OLYMPUS

CÁMARA DIGITAL

E-PL7

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Contenido

Índice rápido de tareas

- Preparación de la cámara y 1. características
- 2. Fotografiado
- 3. Visualización de fotografías y vídeos
- 4. Operaciones básicas
- 5. Uso de las opciones de toma
- Funciones del menú
- Conexión de la cámara a un 7. smartphone
- Conexión de la cámara a un B. ordenador y a una impresora
- Batería, cargador de la batería, y **9.** tarieta
- 10. Objetivos intercambiables
- Uso de accesorios vendidos por 11. separado
- 12. Información
- 13. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Antes de empezar a usar su nueva cámara, lea atentamente estas instrucciones para obtener un máximo rendimiento y una mayor duración. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Las ilustraciones de cámara y de pantalla que contiene este manual fueron concebidas durante la etapa de desarrollo del producto. Por lo tanto, pueden existir diferencias entre las ilustraciones y el aspecto final del producto real.
- El contenido variará en caso de que se realicen adiciones y/o modificaciones de las funciones debido a una actualización del firmware de la cámara. Para obtener la información más reciente, visite la página Web OLYMPUS.

Este aviso hace referencia a la unidad de fl ash suministrada, y está dirigido principalmente a los usuarios residentes en Norteamérica.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read and understand all instructions before using.
- · Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- · Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- · Do not operate if the flash has been dropped or damaged until it has been examined by qualified service personnel.
- Let flash cool completely before putting away.
- · To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Indicaciones usadas en este manual

Los siguientes símbolos se utilizan en todo el manual.

| Precauciones | Información importante sobre factores que podrían producir averías o problemas de funcionamiento. También advierte sobre las operaciones terminantemente prohibidas. |
|--------------|--|
| ☑ Notas | Puntos que deben tenerse en cuenta al usar la cámara. |
| & Consejos | Información útil y consejos que le ayudarán a obtener el máximo rendimiento de su cámara. |
| R | Páginas de referencia que describen detalles o informaciones relacionadas. |

Contenido

| Índice rápido de tareas 7 |
|---|
| Extraiga el contenido del paquete9 |
| Preparación de la cámara y características 10 |
| Nombre de las piezas10 |
| ■ Cargar e insertar la batería12 |
| Insertar la tarjeta13 |
| Extraer la tarjeta13 |
| Colocación de un objetivo en la cámara14 |
| ■ Encendido15 |
| Ajuste de fecha/hora16 |
| Seleccionar un modo de toma17 |
| Fotografiado 18 |
| Toma de imágenes fijas18 |
| Auto-retratos19 |
| Grabar vídeos20 |
| Utilizar la pantalla táctil22 |
| Seleccionar un método de enfoque22 |
| Utilizar la función LAN inalámbrica23 |
| Ajuste de las funciones de toma24 |
| Utilización de las guías rápidas24 |
| Visualización de fotografías y vídeos 26 |
| ■ Visualizar fotografías y vídeos26 |
| Visualización del índice/ |
| visualización del calendario26 |
| Visualizar imágenes fijas27 |
| Reproducir vídeos27 |

| | Protección de imágenes | .27 |
|---|--|------------|
| | Borrado de imágenes | .28 |
| | Establecer una orden de transferencia en imágenes ([Orden de compartir]) | .28 |
| | Seleccionar imágenes ([Orden comp. selecc.], [On], [Borrar Selec.]) | |
| i | Utilizar la pantalla táctil | |
| | Selección y protección de imágenes | |
| | Operaciones básicas | 30 |
| | Visualizaciones de información durante la toma | |
| | Visualización del monitor durar la toma | |
| | Cambio de la visualización de información | .31 |
| | Uso de los modos de disparo | |
| | Fotografía "Apuntar y disparar" (modo de programa P) | .32 |
| | Selección de la apertura (A mo de prioridad de apertura) | odo .33 |
| | Selección de la velocidad de obturación (S modo de priorida de obturación) | nd .34 |
| | Selección de apertura y velocidad obturación (M modo manual) | de .35 |
| | Comparativa de fotografías compuestas en base al brillo (fotografía compuesta en vivo) | 26 |
| | Uso del modo de vídeo (ᢡ) | .37 |
| | Añadir efectos a un vídeo [Efec | .37 |
| | Utilizar PHOTO STORY | |
| | Fotografiar en modo de escena Utilización de filtros artísticos | |
| ı | Opciones de toma usadas | .44 |
| | comúnmente | .46 |
| | Control de exposición (compensación de exposición) | |

| Cambio del brillo de los reflejos y sombras46 Selección de un objetivo de | Opciones de sonido de vídeo (grabación de sonido en los vídeos)70 |
|--|---|
| enfoque (AF Zona)47 | Funciones del menú 71 |
| Ajuste del objetivo AF47 | Operaciones básicas del menú71 |
| AF con prioridad al rostro/AF de detección de pupilas48 | Utilizar Menú de disparo 1/Menú |
| Marco de zoom AF/zoom AF49 | de disparo 272 |
| Visualización de información durante la reproducción50 | Formateo de la tarjeta (Config. Tarj.)72 |
| Información sobre las imágenes | Borrar todas las imágenes (Configuración de la tarjeta)72 |
| reproducidas50 Cambio de la visualización de | Restaurar los valores por defecto (Restaurar)73 |
| información51 Cambio del método de | Registrar los Ajustes favoritos (Mis Opciones)73 |
| visualización de la información de reproducción52 | Opciones de procesamiento (Modo Fotografía)74 |
| Manipulación de las imágenes de | Calidad de imagen (∢: -)75 |
| reproducción53 | Ajuste del disparador automático (旦/ど)75 |
| Uso de las opciones de toma 56 Ajustar la configuración durante el fotografiado56 | Variación de ciertos ajustes a lo largo de una serie de fotografías (horquillado)76 |
| Reducción de las vibraciones de la cámara | Tomar imágenes en HDR (High Dynamic Range)78 |
| (estabilizador de imagen)57 | Grabación de múltiples |
| Ajuste del color (balance de blancos)58 | exposiciones en una sola imagen (exposición múltiple)79 |
| Opciones de procesado (modo fotografía)60 | Toma automática a intervalos fijos (disparo a intervalos)80 |
| Ráfaga de disparo/uso del disparador automático61 | Toma de fotografías con flash controlado por mando a distancia inalámbrico81 |
| Ajuste del aspecto de la imagen62 | Zoom digital (Teleconvertidor digital)81 |
| Adición de efectos a un vídeo62 | , , |
| Calidad de imagen (modo de grabación)63 | ■ Uso del menú reproducción81 Girar imágenes (宀)81 |
| Uso del flash (fotografía con flash)65 | Edición de imágenes fijas82 |
| Ajuste de la salida del flash (control de intensidad del flash)68 | Cancelación de todas las protecciones83 |
| Selección del modo de medición de brillo (medición)68 | Uso del menú de opciones84 |
| Selección de un modo de enfoque | (Ajuste de fecha/hora)84 |
| (modo AF)69 | |
| Sensibilidad ISO70 | |

| (Ajuste del brillo del monitor)84 | Disparar de forma remota con un smartphone106 |
|--|---|
| Visual Imag84 | Adición de datos de posición a |
| Ajustes Wi-Fi84 | las imágenes106 |
| 🏅/모 Pantalla Menú84 | Configuración de la cámara para |
| Firmware84 | la conexión LAN inalámbrica |
| Uso de los menús personalizados85 | (configuración Wi-Fi)107 |
| AF/MF85 | Conexión de la cámara a un |
| Botón/Dial86 | ordenador y a una impresora 108 |
| Release/□』86 | Instalando OLYMPUS Viewer 3108 |
| n Disp/■))/PC87 | Copia de fotografías a un ordenador |
| 1 Exp/⊠/ISO88 | sin OLYMPUS Viewer 3110 |
| 7 Pers89 | Impresión directa (PictBridge) 111 |
| ~ | Impresión fácil111 |
| Grabar/Borrar91 | Impresión personalizada 112 |
| ¶ Vídeo92 | Reserva de impresión (DPOF)113 |
| 🗓 👩 Utilidad92 | Crear una orden de impresión 113 |
| AEL/AFL93 | Eliminación de todas las |
| Asist MF93 | fotografías o de las seleccionadas de la orden de impresión114 |
| Función Botón94 | · |
| Visionado de las imágenes de la cámara en un televisor96 | Batería, cargador de la batería, y tarjeta 115 |
| Selección de las opciones de | Batería y cargador115 |
| visualización del panel de control97 | Uso del cargador en el extranjero 115 |
| Añadir indicadores informativos99 | Tarjetas válidas116 |
| Velocidades del obturador | Modo de grabación y tamaño de |
| cuando el flash se dispara | archivo/número de imágenes fijas |
| automáticamente100 | almacenables117 |
| Menú Puerto para Accesorios101 | Objetivos intercambiables 118 |
| Uso de PENPAL OLYMPUS 101 | Especificaciones del objetivo |
| Compartir PENPAL102 | M.ZUIKO DIGITAL118 |
| 🔁 Álbum PENPAL103 | the transfer of the |
| ₹ Visor Electrónico103 | Uso de accesorios vendidos por separado 122 |
| Conexión de la cámara a un | Visor electrónico (VF-4)122 |
| smartphone 104 | ■ Unidades de flash externas designadas |
| Conexión a un smartphone105 | para el uso con esta cámara124 |
| Transferir imágenes a un smartphone105 | Toma de fotografías con flash controlado por mando a distancia inalámbrico124 |

| Otras unidades de flash | |
|---|-------|
| externas | |
| Accesorios principales | 127 |
| Cuadro de sistema | 128 |
| Información | 130 |
| Consejos e información so captura de fotografías | |
| Códigos de error | 132 |
| Limpieza y almacenamiento cámara | |
| Limpieza de la cámara | 134 |
| Guardado | 134 |
| Limpieza y revisión del ele de captación de imagen | |
| Mapeo Píxeles - Verificacio las funciones de procesam de imágenes | iento |
| Directorio del menú | 136 |
| Especificaciones | 141 |
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD | 144 |
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD | 144 |
| Índice | 154 |

Índice rápido de tareas

| Fotografiado | | R |
|--|--|----------|
| Toma de fotografías con ajustes automáticos | ► iAUTO (fauto) | 17 |
| Fotografía fácil con efectos especiales | ► Filtro artístico (ART) | 44 |
| Elección de la proporción | ► Proporción | 62 |
| Adaptación rápida de los ajustes a la escena | ► Modo de escena (SCN) | 42 |
| Fotografía profesional de manera sencilla | ▶ Menú Guiado | 24 |
| Ajuste del brillo de una fotografía | Compensación de exposición | 46 |
| Toma de imágenes sobre un fondo | Menú Guiado | 24 |
| borroso | Fotografiado con prioridad de apertura | 33 |
| Toma de fotografías que detienen el | Menú Guiado | 24 |
| sujeto en movimiento o que transmiten una sensación de movimiento | Fotografiado con prioridad de obturación | 34 |
| | Modo de escena (SCN) | 42 |
| Toma de fotografías con el color correcto | Balance de blancos | 58 |
| | Balance de blancos de un toque | 59 |
| Procesado de fotografías para adaptarse al objeto/Toma de fotografías monotono | Modo Fotografía | 60 |
| ai objeto/ forna de fotogranas monotorio | Filtro artístico (ART) Uso de la pantalla táctil | 44 22 |
| Cuando la cámara no enfoque al sujeto/ | ► AF Zona | 47 |
| Enfocar un área determinada | Marco de zoom AF/zoom AF | 49 |
| Enfoque de un pequeño punto en el cuadro/ confirmación de enfoque antes de disparar | ► Marco de zoom AF/zoom AF | 49 |
| Recomposición de fotografías tras el enfoque | ► C-AF+TR (rastreo AF) | 69 |
| Tomar fotografías sin el flash | ► Modo DIS/ISO | 42/70 |
| | Estabilizador de imagen/ Elevación espejo [♦] | 57/89 |
| Reducción de la vibración de la cámara | Disparador automático | 61 |
| | Cable remoto | 127 |
| Fotografiado de un objeto a contraluz | Fotografiado con flash | 65 |
| , | Graduación (Modo Fotografía) | 74 |
| Fotografía de fuegos artificiales | Fotografía bulbo/con lapso de tiempo | 35 |
| | Fotografía compuesta en vivo | 36 |
| | Modo de escena (SCN) Graduación (Modo Fotografía) | 42 74 |
| Toma de fotografías sin que los objetos | Histograma/ | |
| blancos salgan demasiado blancos o las escenas negras demasiado oscuras | Compensación de exposición | 31/46 |
| escenas negras demasiado osculas | Control de luces y sombras | 46 |
| Reducir el ruido en la imagen (granulado) | ► Reduc. Ruido | 88 |
| Optimización del monitor/ ajuste del matiz del monitor | Ajuste del brillo del monitor/ Extender Live View | 84/87 |

| Comprobación del efecto ajustado antes | Función de previsualización | 94 |
|--|--|-----|
| de tomar una fotografía | Imagen De Muestra | 94 |
| Comprobación de la orientación horizontal o vertical antes de la toma | ► Indicador de nivel | 31 |
| Fotografías con una composición deliberada | ► Cuadrícula | 87 |
| Uso del zoom en fotos para comprobar | Auto ▶ (Visual Imag) | 84 |
| el enfoque | modo2 (Primer Plano) | 88 |
| Auto-retratos | Disparador automático | 61 |
| Auto-retratos | Modo de escena (SCN) | 42 |
| Fotografiado secuencial | ► Fotografiado secuencial | 61 |
| Aumento de la vida útil de la batería | ▶ Modo Inactivo | 88 |
| Aumento del número de fotografías que se pueden hacer | ► Modo de grabación | 63 |
| Disparar de forma remota con un smartphone (función LAN inalámbrica) | Disparar de forma remota con un smartphone | 106 |
| | | |
| Reproducción/Retoque | | R |
| Visualización de imágenes en un | HDMI/Salida Víd. | 87 |

| Reproducción/Retoque | | 喝 |
|---|--|-----|
| Visualización de imágenes en un | HDMI/Salida Víd. | 87 |
| televisor | Reproducción en un TV | 96 |
| Visualización de reproducción de diapositivas con música de fondo | ► Reproducción de diapositivas | 55 |
| lluminación de las sombras | ► Aj Sombra (Edic JPEG) | 82 |
| Corrección de ojos rojos | ► Cor.O.Rojo (Edic JPEG) | 82 |
| Impresión de manera sencilla | ► Impresión directa | 111 |
| Impresiones comerciales | Crear una orden de impresión | 113 |
| Compartir imágenes fácilmente | ▶ OLYMPUS PENPAL | 101 |
| Transferir imágenes a un smartphone (función LAN inalámbrica) | Transferir imágenes a un smartphone | 105 |
| Añadir datos de localización a las imágenes (función LAN inalámbrica) | Añadir datos de localización a las imágenes | 106 |

| Ajustes de la cámara | | rg |
|---|-------------------------|----|
| Sincronizar la fecha y la hora | ► Ajustar la fecha/hora | 16 |
| Recuperación de los ajustes predeterminados | ► Rest. | 73 |
| ¿Cómo guardar los ajustes? | ▶ Mis Opciones | 73 |
| Cambio del idioma de visualización del menú | ▶ Q ≡ | 84 |
| Desactivar el sonido del enfoque automático | ► ■))) (Aviso acústico) | 88 |

Extraiga el contenido del paquete

Se incluyen los siguientes elementos con la cámara.

Si falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado la cámara.



Cámara



Tapa de la cámara



Correa



Cable USB CB-USB6

- · Funda del flash
- · CD-ROM con software para ordenador
- · Manual de instrucciones
- · Tarjeta de garantía



Flash FL-LM1



Batería de iones de litio BLS-50




Cargador de batería de iones de litio BCS-5

Colocación de la correa

- · Coloque la correa en el otro lado de la misma forma.
- · Por último, tire de la correa con firmeza, asegurándose de que quede bien sujeta.

Nombre de las piezas

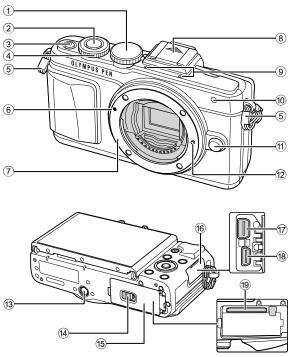


| ① Dial de modo | P. 17 | 11) | Botón |
|----------------------------------|----------------|------|---------|
| 2 Botón disparador | P. 18 | 12 | Patilla |
| 3 Botón ON/OFF (enc | endido/ | 13 | Rosca |
| apagado) | P. 15 | (14) | Cierre |
| ④ Mando de control* [®] | P. 26 | | tarjeta |
| ⑤ Enganche para correa | aP. 9 | 15 | Tapa d |
| 6 Marca de fijación del d | objetivoP. 14 | | tarjeta |
| 7 Montaje (Retire la tapa | a de la cámara | 16 | Tapa c |
| antes de colocar el ob | jetivo.) | 17) | Multico |
| 8 Tapa de la zapata | | 18 | Coned |
| Micrófono estéreo | P 54 70 83 | (19) | Ranur |

10 LED del disparador automático/

iluminador AF......P. 61/P. 85

- de liberación del objetivo.....P. 14
- de bloqueo del objetivo
- para el trípode
- del compartimento de la batería/P. 12
- del compartimento de la batería/P. 12
- del conector
- onector P. 96, 108, 111
- tor HDMI (tipo D)P. 96
- a de la tarjeta.....P. 13
- * En este manual, el icono T indica las operaciones que se realizan con el mando de control.

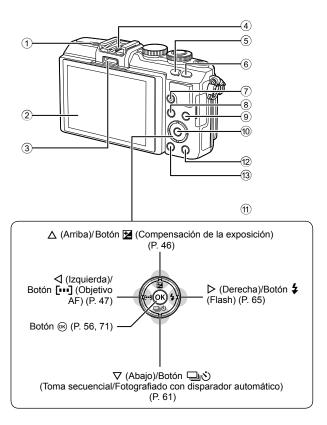

| 1 Altavoz | 8 Botón MENU P. 71 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ② MonitorP. 15, 22, 29, 31, 50 | 9 Botón INFO (Visualización de |
| 3 Puerto para accesoriosP. 101, 140 | información)P. 31 |
| 4 Zapata de contactoP. 124 | 10 Botón 🚳P. 56, 71 |
| ⑤ Botón F7/Fn | 11) Teclas de control*P. 26 |
| 6 Botón QP. 38, 49 | 12 Botón [(Reproducción)P. 26, 52 |
| 7 Botón | ® Botón (Eliminar) |

^{*} En este manual, los iconos $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ representan operaciones ejecutadas con las teclas de control.

Cargar e insertar la batería

1 Carga de la batería.


| Indicador de carga | | |
|--------------------|---------------|--|
| Carga en | Se ilumina en | |
| progreso | naranja | |
| Carga completada | Off | |
| Error de carga | Parpadea en | |
| Lifor de carga | naranja | |

(Tiempo de carga: Hasta aprox. 3 horas y 30 minutos)


Precauciones

- Una vez completada la carga, desenchufe el cargador.
- Abra la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.



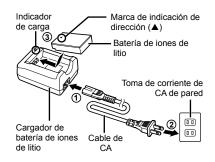




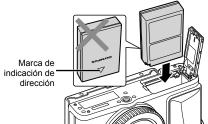

Extracción de la batería

Apague la cámara antes de abrir o cerrar la tapa del compartimento de la batería/tarjeta. Para retirar la batería, primero empuje el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha y, a continuación, retírela.

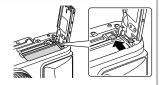

Precauciones

 Si es incapaz de extraer la batería, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No use la fuerza.

M Notas

- Se recomienda reservar una batería de repuesto para tomas efectuadas durante períodos prolongados por si acaso la batería se agota.
- Consulte también "Batería, cargador de la batería, y tarjeta" (P. 115).

Insertar la tarjeta

1 Colocación de la tarjeta.

- · Abra la tapa del compartimento de la batería/tarieta.
- · Deslice la tarjeta hasta que quede fija en


Tarjetas válidas" (P. 116)

Tarjetas Eye-Fi

Consulte "Tarjetas válidas" (P. 116) antes de la utilización.

Precauciones

- · Apague la cámara antes de meter o sacar la batería o la tarjeta.
- **2** Cierre de la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
 - · Cierre la tapa y deslice el cierre del compartimento de la batería/tarjeta en la dirección indicada por la flecha.

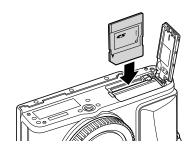





Precauciones

 Asegúrese de que el compartimento de la batería/tarjeta esté cerrado antes de usar la cámara.

Extraer la tarjeta

Pulse ligeramente la tarjeta insertada, y ésta saldrá hacia afuera. Extraiga la tarjeta.


Precauciones

· No extraiga la batería ni la tarjeta si se muestra el indicador de escritura de la tarjeta (P. 30).



Colocación de un objetivo en la cámara

Coloque un objetivo en la cámara.

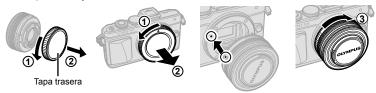

- Retire la tapa posterior del objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara.
- · Alinee la marca de fijación del objetivo (roja) de la cámara con la marca de alineación (roja) del objetivo y, a continuación, inserte el objetivo en el cuerpo de la cámara.
- · Gire el objetivo hacia la derecha hasta que oiga un clic (dirección indicada por la flecha (3).

Precauciones

- Asegúrese de que la cámara esté desactivada al colocar o extraer el objetivo.
- No pulse el botón de liberación del objetivo.
- No toque las partes internas de la cámara.


2 Retire la tapa del objetivo.



Utilizar objetivos con interruptor UNLOCK

Los obietivos retráctiles con interruptor UNLOCK no pueden utilizarse mientras estén retraídos. Gire el anillo de zoom en la dirección de la flecha (1) para extender el objetivo (2).


Para quardarlo, gire el anillo de zoom en la dirección de la flecha ((4)) mientras desliza el interruptor UNLOCK (3).

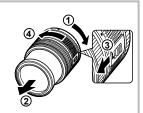

Extraer el objetivo de la cámara

Asegúrese de que la cámara esté desactivada al extraer el objetivo.

Mientras pulsa el botón de liberación del objetivo, gire el objetivo en la dirección de la flecha.

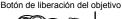




Objetivos intercambiables

Consulte "Objetivos intercambiables" (P. 118).


Encendido

- 1 Pulse el botón **ON/OFF** (encendido/apagado) para activar la cámara.
 - · Al encender la cámara, se encenderá el monitor.
 - · Para desactivar la cámara, vuelva a pulsar el botón **ON/OFF** (encendido/apagado).

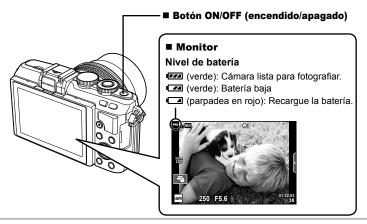

Uso del monitor

- 1 Presione el monitor hacia abaio.
- 2 Ajuste el ángulo del monitor de acuerdo con el eje de la bisagra.

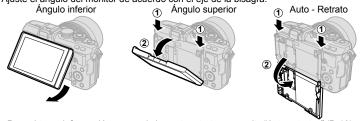

Para obtener información acerca de los auto-retratos, consulte "Auto-retratos" (P. 19).

Modo de reposo de la cámara


Si no se realiza ninguna acción durante un minuto, la cámara entrará en el modo de "reposo" (stand-by), apagando el monitor y cancelando todas las acciones. La cámara se activa de nuevo al tocar cualquier botón (el botón disparador, el botón 🕞, etc.). La cámara se desactivará automáticamente si se deja en el modo de reposo durante 5 minutos. Encienda otra vez la cámara antes de usarla.

Ajuste de fecha/hora

Las informaciones de fecha y hora están grabadas en la tarjeta junto con las imágenes. El nombre del archivo también está incluido junto con la información referente a la fecha y hora. Asegúrese de ajustar la fecha/hora correcta antes de utilizar la cámara. Algunas funciones no se pueden utilizar si no se ha establecido la fecha y la hora.

Visualizar los menús.

Pulse el botón MENU para visualizar los menús.

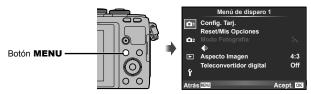

Pestaña [1]

- Seleccione [4] en la pestaña [1] (configuración).
 - Utilice △ ▽ en las teclas de control para seleccionar [f] y, a continuación, pulse >.
 - Seleccione [④] y pulse ▷.



- 3 Ajuste la fecha y la hora.
 - Utilice ⟨□⟩ para seleccionar elementos.
 - Utilice △ ▽ para cambiar el elemento seleccionado.
 - Utilice △ ▽ para seleccionar el formato de fecha.



La hora se visualiza mediante un reloi de 24 horas.

- Guarde la configuración y salga.
 - Pulse
 para ajustar el reloj de la cámara y salir al menú principal.
 - Pulse el botón MENU para salir de los menús.

Precauciones


 Si se extrae la batería de la cámara y ésta no se utiliza durante un tiempo, es posible que la fecha y la hora vuelvan a establecerse en los valores predeterminados de fábrica.

🜠 Notas

mientras aiusta los [min].

Seleccionar un modo de toma


Utilice el dial de modo para seleccionar el modo de fotografiado.

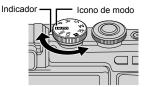

| HAUTO | Un modo totalmente automático en el que la cámara optimiza automáticamente todos los ajustes para la escena actual. La cámara hace todo el trabajo, lo que resulta especialmente práctico para quien se inicia en el mundo de la fotografía. | | | |
|-------|--|--|--|--|
| Р | La apertura y la velocidad de obturación se ajustan automáticamente para lograr resultados óptimos. | | | |
| Α | Usted controla la apertura. Podrá decidir si prefiere dar más nitidez o suavizar los detalles del fondo. | | | |
| s | Usted controla la velocidad de obturación. Podrá decidir si decide mostrar el movimiento de los sujetos que no estén quietos, o congelar el movimiento, sin que el sujeto salga borroso. | | | |
| М | Usted controla la apertura y la velocidad de obturación. Cuando fotografíe fuegos artificiales u otras escenas oscuras, puede optar por hacer exposiciones largas. | | | |
| 22 | Filme vídeos usando la velocidad de obturación y los efectos de apertura y efectos especiales de vídeo. | | | |
| - | Se puede tomar una PHOTO STORY (un relato fotográfico). Haga la toma con el tipo PHOTO STORY seleccionado. | | | |
| SCN | Seleccione una escena en función del sujeto. | | | |
| ART | Seleccione un filtro artístico. | | | |

Primero, intente tomar fotografías con el modo automático.

1 Ajuste el dial de modo en HAUTO.

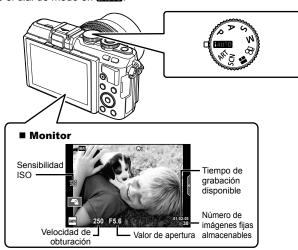

Toma de imágenes fijas

- Prepare la cámara y decida la composición.
 - · Tenga cuidado de que los dedos o la correa de la cámara no obstruyan el objetivo ni el iluminador AF.





Posición horizontal

Posición vertical

Ajuste el enfoque.

 Visualice el sujeto en el centro del monitor y pulse ligeramente el botón de disparo hasta la primera posición (pulse el botón de disparo hasta la mitad). Aparecerá la marca de confirmación AF () y se mostrará un marco de encuadre en verde (objetivo AF) en el lugar enfocado.



- La sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y el valor de apertura que han sido ajustados automáticamente por la cámara aparecen indicados.
- Si la marca de confirmación AF parpadea, significa que el sujeto no está enfocado. (P. 130)

3 Suelte el disparador.

- · Pulse el botón de disparo hasta el final (completamente).
- El obturador suena y se toma la fotografía.
- · La fotografía que tome aparecerá en el monitor.

Pulsar el botón de disparo hasta la mitad y hasta abajo

El botón disparador tiene dos posiciones. La acción de pulsar ligeramente el botón disparador hasta la primera posición y mantenerlo allí se llama "pulsar el botón disparador

hasta la mitad", y pulsarlo hasta la segunda posición se llama "pulsar el botón disparador (completamente) hasta abajo".



Pulse hasta la mitad

Pulse completamente hasta abajo



También puede tomar fotografías usando la pantalla táctil. 📭 "Utilizar la pantalla táctil" (P. 22)

Auto-retratos

Si gira el monitor podrá tomar autofotos mientras previsualiza la toma.

1 Baje el monitor ligeramente y gírelo.



- · Si se utiliza un objetivo con zoom motorizado, la cámara cambia automáticamente a gran angular.
- El menú de auto-retrato se muestra en el monitor.
- El monitor muestra una imagen especular (girada horizontalmente).



| e-Portrait de un toque Toque de obturador Disparador automático personalizado de un toque | | Al activar esta opción, la piel parece más suave y translúcida. Sólo está disponible durante el modo iAUTO (FAUTO). | |
|---|--|--|--|
| | | Cuando se toca el icono, el obturador se suelta aproximadamente 1 segundo más tarde. | |
| | | Dispara 3 fotogramas utilizando el temporizador automático. Puede ajustar el número de veces que se dispara el obturador, así como el intervalo entre cada disparo, utilizando Autodisparador personaliz. (P. 61). | |

2 Encuadre la imagen.

- Tenga cuidado de que los dedos o la correa de la cámara no obstruyan el objetivo.
- **3** Toque **1** y tome la foto.
 - La fotografía que tome aparecerá en el monitor.
 - También puede tomar la foto tocando el sujeto que se visualiza en el monitor o pulsando el botón de disparo.


Notas

Puede disparar controlando la cámara desde un smartphone. Programa de la cámara desde un smartphone. forma remota con un smartphone" (P. 106)

Podrá grabar vídeos cuando el dial de modo esté en cualquier modo excepto (PHOTO STORY). Primero, trate de grabar en el modo totalmente automático.

- Ajuste el dial de modo en fAUTO.
- Pulse el botón o para iniciar la grabación.
 - Se puede cambiar la ubicación del enfoque tocando la pantalla durante la grabación (P. 22).
- 3 Pulse de nuevo el botón

 para detener la grabación.

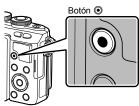



se graba

Tiempo de grabación

Precauciones

- Al usar una cámara con sensor de imagen CMOS, los objetos en movimiento pueden. aparecer distorsionados debido al efecto persiana. Se trata de un fenómeno físico por el cual se produce una distorsión en la imagen filmada al tomar un sujeto en movimiento rápido o debido al movimiento de la cámara.
- Este fenómeno es particularmente notorio al usar una distancia focal larga.
- Si utiliza la cámara durante mucho tiempo seguido. la temperatura del dispositivo de captación de imagen aumentará y podría aparecer ruido y niebla de colores en las imágenes. Apague la cámara durante unos instantes. También es posible que aparezca ruido y una especie de niebla de color en las imágenes que se tomen con una elevada sensibilidad ISO. Si la temperatura sigue subiendo, la cámara se apagará automáticamente
- Al usar un objetivo de sistema Four Thirds, el enfoque automático no funcionará durante la grabación de vídeos.
- Exposición múltiple (también finaliza la fotografía fija.)/botón disparador pulsado hasta la mitad/durante la fotografía bulb, lapso de tiempo o compuesta/toma secuencial/modo Panorama/SCN (e-Portrait, Cielo estrellado, 3D)/fotografiado con disparo a intervalos

■ Tomar fotografías durante la grabación de vídeos (Modo Vídeo+Foto)

- Presione el botón disparador durante la grabación de vídeo para grabar una de las imágenes como una fotografía (mode1). Para finalizar la grabación de vídeo, presione el botón . Los archivos de fotografía y vídeo se grabarán por separado en la tarjeta de memoria. El modo de grabación de la fotografía será . N (16:9).
- También hay una manera de grabar una fotografía de mayor calidad (mode2). En mode2, las secuencias de vídeo antes y después de tomar la fotografía se graban en archivos separados.

[Modo Vídeo+Foto] (P. 92)

Precauciones

- En mode2 y en ciertos modos de toma, sólo es posible capturar una única imagen como una fotografía durante la grabación. Otras funciones de toma también pueden quedar limitadas.
- El enfoque automático y la medición empleados en el modo de vídeo pueden variar con respecto a los utilizados para tomar fotografías.
- Si el modo de grabación del vídeo es Motion JPEG (開明 o 即), la cámara quedará ajustada en mode2.

Utilizar la pantalla táctil

Puede utilizar la pantalla táctil durante la reproducción o al encuadrar las imágenes en el monitor.

Precauciones

Ĺμ

 Las situaciones en las cuales las operaciones de la pantalla táctil no están disponibles son las siguientes.

Panorama/3D/e-portrait/exposición múltiple/durante la fotografía bulbo, con lapso de tiempo o compuesta en vivo/cuadro de diálogo de balance de blancos de un toque/si los botones o diales están en uso


- · No toque la pantalla con sus uñas ni con otros objetos afilados.
- Los quantes o las pantallas de protección podrían interferir con el funcionamiento de la pantalla táctil.
- También disponible en las pantallas de menú ART. SCN o III. Pulse suavemente sobre un icono para seleccionarlo.

Seleccionar un método de enfoque

Puede enfocar y disparar pulsando suavemente sobre el monitor.


Pulse suavemente sobre para alternar entre los ajustes de la pantalla táctil.

- **-**E Pulse suavemente sobre un sujeto para enfocar y liberar automáticamente el obturador. Esta función no está disponible en el modo \(\frac{\text{LP}}{2}\).
- (**b**) Operaciones de pantalla táctil deshabilitadas.
 - Pulse suavemente para visualizar un obietivo AF y enfoque al sujeto en el área seleccionada. Puede utilizar la pantalla táctil para elegir la posición y el tamaño del encuadre de enfoque. Se pueden tomar fotografías presionando el botón disparador.

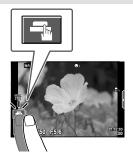


l Previsualización de su sujeto (🖪)

- Pulse suavemente sobre el sujeto en pantalla.
 - · Se visualizará un objetivo AF.
 - · Utilice el control deslizante para elegir el tamaño del encuadre
 - Presione sobre para apagar la visualización del objetivo AF.

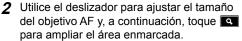

- · Utilice su dedo para desplazarse por la pantalla una vez ampliada la imagen.
- Pulse suavemente sobre para cancelar la vista ampliada.



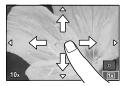

Utilizar la función LAN inalámbrica


Puede conectar la cámara a un smartphone y controlar la cámara a través de la conexión Wi-Fi. Deberá tener la aplicación específica instalada en el smartphone. "Conexión de la cámara a un smartphone" (P. 104)



Utilización de las guías rápidas

Las guías rápidas están disponibles en el modo iAUTO ([AUTO]). Mientras iAUTO esté en modo automático completo, las guías rápidas facilitan el acceso a una variedad de técnicas fotográficas avanzadas.

- Ajuste el dial de modo en [AUTO].
- 2 Toque la pestaña o pulse el botón Fn para mostrar el menú guiado.
 - Toque un elemento del menú y pulse (tras la selección para que aparezca el deslizador de la barra de nivel.

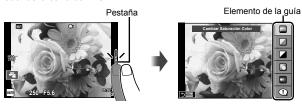

- 3 Utilice su dedo para colocar los controles deslizantes.
 - Pulse suavemente sobre or para introducir el aiuste.
 - Para cancelar el ajuste de la guía rápida, pulse en la pantalla.
 - · Si [Consejos Fotográficos] está seleccionado, seleccione un elemento y toque ox para ver su descripción.
 - · El efecto del nivel seleccionado está visible en la pantalla. Si se encuentra seleccionado [Fondo Borroso] o [Movimiento Escena], la pantalla volverá a la normalidad, pero el efecto seleccionado será visible en la fotografía definitiva.
- 4 Para configurar varios menús guiados, repita los pasos 2 y 3.
 - Se mostrará una marca de verificación en el elemento de los menús quiados que va estén configurados.







- 5 Tome la fotografía.
 - Para cerrar la guía rápida en pantalla, pulse el botón MENU.

Precauciones

- [Fondo Borroso] y [Movimiento Escena] no se pueden configurar al mismo tiempo.
- · Si se encuentra seleccionada [RAW] como calidad de imagen, ésta se ajustará automáticamente a [IN+RAW].
- · Los ajustes definidos con el menú quiado no afectan a la copia RAW.
- · Las imágenes podrían aparecer algo granuladas en algunos niveles de ajuste de la guía rápida.
- · Algunos cambios de niveles de ajuste en la guía rápida podrían no apreciarse en el monitor.
- La frecuencia de fotogramas disminuye cuando se selecciona [Sujeto En Movimiento].
- El flash no se puede usar con la guía rápida.
- Una selección de ajustes en la guía rápida que exceda los límites de exposición de la cámara podría dar lugar a imágenes sobreexpuestas o subexpuestas.

Visualización de fotografías y vídeos

Visualizar fotografías y vídeos

Pulse el botón ►.

- · Se mostrará su fotografía o vídeo más reciente.
- Seleccione la fotografía o el vídeo que desee con el mando de control (3) o las teclas de control.

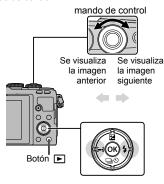




Imagen fija



Vídeo

Visualización del índice/visualización del calendario


- Para ver varios fotogramas, pulse 🚾 durante la reproducción de una sola imagen. Para iniciar la reproducción de calendario, pulse el botón 🚰 repetidamente.
- Pulse el botón @ para visualizar la fotografía actualmente seleccionada a pantalla completa.



Visualizar imágenes fijas

Reproducción en primer plano

En la reproducción de una sola imagen, pulse Q para acercar la imagen; pulse 🔀 para volver a la reproducción de una sola imagen.

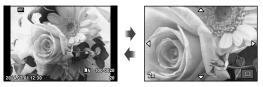

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo y pulse el botón @ para visualizar el menú de reproducción. Seleccione [Rep. Video] y pulse el botón (R) para empezar la reproducción. Púlselo de nuevo para realizar una pausa en la reproducción. Pulse el botón MENU para finalizar la reproducción.



Volumen

Es posible ajustar el volumen pulsando △ o ▽ durante la reproducción de un solo cuadro o de vídeos.



Protección de imágenes

Proteja las imágenes de un borrado accidental. Visualice la imagen que desee proteger y pulse ® para visualizar el menú de reproducción. Seleccione [Om] y pulse (%) y, a continuación, pulse \triangle o ∇ para proteger la imagen. Las imágenes protegidas vienen indicadas con el símbolo On (protegida). Pulse △ o ▽ para eliminar la protección. También podrá proteger múltiples imágenes seleccionadas. "Seleccionar imágenes ([Orden comp. selecc.], [On], [Borrar Selec.])" (P. 28)




Precauciones

· El formateo de tarjeta borra todas las imágenes incluso aquellas que han sido protegidas.

Borrado de imágenes

Visualice una imagen que desee borrar y pulse el botón 📶. Seleccione [Si] y pulse el botón @.

Se pueden borrar las imágenes sin el paso de confirmación cambiando los ajustes del botón. R [Borrado Rápido] (P. 91)

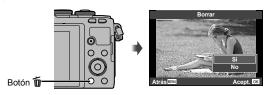

Establecer una orden de transferencia en imágenes ([Orden de compartir])

Puede seleccionar con antelación las imágenes que desee transferir a un smartphone. Cuando se reproduzca la imagen que desea transferir, pulse (para visualizar el menú de reproducción. Después de seleccionar [Orden de compartir] y pulsar (A), pulse ∧ o ∇ para establecer una orden de compartir en una imagen y mostrar <. Para cancelar una orden de compartir, pulse \triangle o ∇ . Puede seleccionar con antelación las imágenes que desea transferir y establecer una orden de compartir a la

Seleccionar imágenes ([Orden comp. selecc.], [On], [Borrar Selec.])

Precauciones

- Puede ajustar una orden de compartir en 200 cuadros.
- · Las órdenes de compartición no pueden incluir imágenes RAW ni vídeos Motion JPEG (HDE o ESDE).

Seleccionar imágenes ([Orden comp. selecc.], [O-n], [Borrar Selec.])

Puede seleccionar varias imágenes para ([Orden comp. selecc.], [On] o [Borrar Selec.]).

Pulse el botón

✓ en la pantalla de índice (P. 29) para seleccionar una imagen; aparecerá un icono

en la selección.

Pulse (para mostrar el menú y, a continuación, seleccione entre [Orden comp. selecc.], [On] y [Borrar Selec.].




Utilizar la pantalla táctil

Se puede usar el panel táctil para manipular las imágenes.

■ Reproducción a pantalla completa

Visualización de imágenes adicionales

 Deslice su dedo hacia la izquierda para visualizar posteriores encuadres, a la derecha para visualizar encuadres anteriores

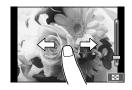

Zoom de reproducción

- Toque ligeramente la pantalla para mostrar el deslizador у 🔐 .
- Deslice la barra hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar el zoom.
- · Utilice su dedo para desplazarse por la pantalla una vez ampliada la imagen.
- Pulse suavemente sobre para visualizar la reproducción de índices.
 - Toque de nuevo en para reproducir el calendario.



■ Reproducción índice/calendario

Avanzar página/Retroceder página

- Deslice su dedo hacia arriba para ver la siguiente página, hacia abajo para visualizar la página anterior.
- Utilice o para elegir el número de imágenes visualizadas.
- Toque varias veces para regresar a la reproducción de una sola imagen.



Visualización de imágenes

Pulse suavemente sobre una imagen para visualizarla a pantalla completa.

Selección y protección de imágenes

En la reproducción de una sola imagen, toque ligeramente la pantalla para mostrar el menú táctil. A continuación podrá ejecutar la operación que desee pulsando los iconos que aparecen en el menú táctil.

| | Seleccione una imagen. Se pueden seleccionar varias imágenes y borrarlas conjuntamente. |
|-----|---|
| < | Indique las imágenes que desea compartir con un smartphone. © "Establecer una orden de transferencia en imágenes ([Orden de compartir])" (P. 28) |
| Отп | Protege una imagen. |

Precauciones

- No toque la pantalla con sus uñas ni con otros objetos afilados.
- Los quantes y las pantallas de protección podrían interferir con el funcionamiento de la pantalla táctil.

Visualización del monitor durante la toma



| \sim | |
|----------|---|
| 1 | Indicador de escritura de la tarjetaP. 13 |
| 2 | Conexión LAN inalámbricaP. 23, 10 |
| 3 | Flash Super FPP. 124 |
| 4 | Modo RCP. 124 |
| 5 | Horquillado automático/HDRP. 76/P. 78 |
| 6 | Exposición múltipleP. 79 |
| 7 | Frecuencia de fotogramas altaP. 8 |
| 8 | Teleconvertidor digitalP. 8 |
| 9 | Fotografiado con disparo a intervalos P. 80 |
| 10 | Prioridad de rostro/Prioridad de ojosP. 48 |
| 11) | Sonido de vídeoP. 70 |
| 12 | Dirección de operación del zoom/ Distancia focal/Aviso de temperatura interna |
| | (parpadea: cargándose, se enciende: carga completada) |
| 14) | Marca de confirmación AFP. 18 |
| 15) | Estabilizador de imagenP. 5 |
| 16) | Filtro artísticoP. 44 |
| | Modo de escenaP. 42 |
| | Modo fotografíaP. 60 |
| | |

| | (25) | (24) | | |
|-----|---------|----------------------------|------|-----|
| 17) | Balance | e de blancos | P. | 58 |
| 18) | Toma s | ecuencial/disparador auton | náti | co/ |
| | Elevaci | ón espejoP. | 61, | 89 |
| 19 | Relació | n de aspecto | P. | 62 |
| 20 | Modo de | grabación (imágenes fijas) | P. | 63 |
| 21) | Modo d | e grabación (vídeos) | P. | 64 |
| 22 | Tiempo | de grabación disponible | | |
| 23 | | de imágenes fijas | | |
| | | nables | | |
| 24) | Control | de luces y sombras | P. | 46 |
| 25) | Arriba: | Control de intensidad del | | |
| | | flash | | 68 |
| | Abajo: | | | |
| _ | | de la exposición | .P. | 40 |
| 26 | | e compensación de | ь | 16 |
| 27) | exposic | ión | P. | 40 |
| _ | | e aperturaP. 3 | | |
| 28 | | ad de obturaciónP. 3 | | |
| 29 | _ | ama | | |
| 30 | | eliminar | | |
| 31) | | AE | | |
| 32 | | e disparoP. 17, 3 | | |
| 33 | | ciones | .P. | 73 |
| 34) | | fiar utilizando los | _ | |
| | comand | los de la pantalla táctil | P. | 22 |

| 35 | Control de intensidad del flash | P. 68 | 40 Comprobación de la l | oatería |
|-----|---------------------------------|-------|-------------------------|---|
| 36 | Sensibilidad ISO | P. 70 | Encendida (verde): | Lista para usarse. |
| 37) | Modo AF | P. 69 | | (Aparecerá |
| 38) | Modo de medición | P. 68 | | durante aprox.10 |
| 39 | Modo Flash | P. 65 | | segundos después de encender la cámara.) |
| | | | Encendida (verde): | Batería tiene poca carga. |

Cambio de la visualización de información


Puede cambiar la información que aparece en el monitor mientras fotografía mediante el botón INFO.



Visualización de histograma

Visualiza un histograma con la distribución del brillo de la imagen. El eje horizontal indica el brillo; el eje vertical el número de píxeles de cada brillo de la imagen. Las áreas por encima del límite superior de la fotografía aparecen en rojo, las que aparecen por debajo del límite inferior en azul y el área calculada con la medición de puntos, en verde.

indicador de nivel

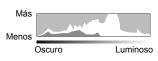

Parpadea (en rojo): Necesita cargarse. 4 Invocar el menú guiadoP. 24

Visualización del indicador de nivel

Indica la orientación de la cámara. La inclinación aparece indicada en la barra vertical, y la dirección del horizonte en la barra horizontal. Utilice las señales del indicador de nivel como quía.

Uso de los modos de disparo

Fotografía "Apuntar y disparar" (modo de programa P)

El modo P es un modo de disparo en el que la cámara ajusta automáticamente la apertura y la velocidad del obturador óptimas en función del brillo del sujeto. Ajuste el mando de modo en P.



Velocidad de obturación

Valor de apertura

Modo de fotografiado

- Se visualiza la velocidad de obturación y la apertura seleccionada por la cámara.
- Las indicaciones de apertura y velocidad de obturación parpadearán si la cámara no puede alcanzar la exposición óptima.

| Ejemplo de pantalla de advertencia (parpadeando) | Estado | Acción |
|---|-----------------------------------|---|
| -80° F2,8- | El sujeto es demasiado oscuro. | Utilice el flash. |
| El sujeto es demasiado claro. | | Se ha superado el rango medido de la cámara. Deberá utilizar un filtro ND, disponible en comercios especializados (para ajustar la cantidad de luz). |

- · El valor de apertura en el momento en que su indicación parpadea varía dependiendo del tipo de objetivo y la distancia focal del objetivo.
- Si utiliza un valor de [ISO] fijo, cambie el ajuste. 📭 [ISO] (P. 70)

Cambio de programa (Ps)

En los modos P y ART, puede seleccionar diferentes combinaciones de apertura y velocidad del obturador sin modificar la exposición. Cambie la combinación pulsando el botón **½** (△), y luego utilizando el mando de control (\odot) o $\triangle \nabla$. Se muestra una "**s**" junto al modo de disparo durante el cambio de programa. Para cancelar el cambio de programa, pulse $\Delta \nabla$ hasta que no se visualice "s".

Precauciones

· Si está utilizando flash, el cambio de programa no estará disponible.



Cambio de programa

Selección de la apertura (A modo de prioridad de apertura)

El modo A es un modo de disparo que permite seleccionar la apertura, mientras que la cámara ajusta automáticamente la velocidad del obturador adecuada. Gire el dial de modo hasta A.

- Puede ajustar la apertura girando el mando de control (°).
- Después de pulsar el botón

 (△), también se puede utilizar $\Delta \nabla$ para seleccionar la apertura.
- · Las aperturas mayores (números F bajos) disminuyen la profundidad de campo (el área de delante o detrás del punto focal que aparece enfocado), suavizando los detalles del fondo. Las aperturas menores (números F altos) aumentan la profundidad de campo.



Valor de apertura

Ajuste del valor de apertura

Reducción del valor de apertura ←

→ Aumento del valor de apertura

 La indicación de la velocidad de obturación parpadeará si la cámara no es capaz de alcanzar una exposición óptima.

| Ejemplo de pantalla de advertencia (parpadeando) | Estado | Acción |
|---|-------------------------------|---|
| | El sujeto está subexpuesto. | Reduzca el valor de apertura. |
| -4000 -F5,6 | El sujeto está sobreexpuesto. | Aumente el valor de apertura. Si la advertencia no desaparece, significa que se ha superado el rango medido de la cámara. Deberá utilizar un filtro ND, disponible en comercios especializados (para ajustar la cantidad de luz). |

- · El valor de apertura en el momento en que su indicación parpadea varía dependiendo del tipo de objetivo y la distancia focal del objetivo.
- Si utiliza un valor de [ISO] fijo, cambie el ajuste. 📭 [ISO] (P. 70)

Selección de la velocidad de obturación (S modo de prioridad de obturación)

El modo S es un modo de disparo que permite seleccionar la velocidad del obturador, mientras que la cámara ajusta automáticamente la apertura adecuada. Gire el dial de modo hasta S.

- Gire el mando de control (3) para ajustar la velocidad del obturador.
- puede utilizar △ ▽ para seleccionar la velocidad del
- · Una velocidad de obturación rápida puede congelar una escena de acción rápida sin ningún efecto borroso. Una velocidad de obturación lenta proporcionará un efecto borroso a una escena de acción rápida. Este efecto borroso dará la impresión de movimiento dinámico.



Velocidad de obturación

Ajuste de la velocidad de obturación

Velocidad de obturación más lenta ←

→ Velocidad de obturación más rápida

$$60" \leftarrow 15 \leftarrow 30 \leftarrow 60 \rightarrow 125 \rightarrow 250 \rightarrow 4000$$

 La indicación del valor de apertura parpadeará si la cámara no es capaz de alcanzar una exposición óptima.

| Ejemplo de pantalla de advertencia (parpadeando) | Estado | Acción |
|---|----------------------------------|--|
| 2000— F2,8 — | El sujeto está subexpuesto. | Ajuste la velocidad de obturación a un valor más bajo. |
| 125- 522 - | El sujeto está sobreexpuesto. | Ajuste la velocidad de obturación a un valor más elevado. Si la advertencia no desaparece, significa que se ha superado el rango medido de la cámara. Deberá utilizar un filtro ND, disponible en comercios especializados (para ajustar la cantidad de luz). |

- El valor de apertura en el momento en que su indicación parpadea varía dependiendo del tipo de objetivo y la distancia focal del objetivo.
- Si utiliza un valor de [ISO] fiio, cambie el aiuste. R [ISO] (P. 70)

Selección de apertura y velocidad de obturación (M modo manual)

El modo M es un modo de disparo que permite seleccionar tanto la apertura como la velocidad del obturador. Pueden ajustarse incluso durante la fotografía bulbo, con lapso de tiempo o compuesta en vivo, donde el obturador permanece abierto mientras se pulsa el botón de disparo. Ajuste el dial de modo a M, gire el mando de control (8) para ajustar la velocidad del obturador y, después de pulsar el botón **⋈** (△), gire el mando de control (⑥) para ajustar la apertura.

- Se puede ajustar el valor de apertura y la velocidad de obturación usando como quía la diferencia respecto a una exposición óptima (medida por la cámara).
- Cuando la diferencia respecto a la exposición óptima es negativa (infraexposición), reduzca el valor de apertura o la velocidad de obturación.
- Cuando la diferencia respecto a la exposición óptima es positiva (sobreexposición), aumente el valor de apertura o la velocidad de obturación.
- La velocidad de obturación puede ajustarse a los valores comprendidos entre 1/4000 y 60 segundos o a [BULB] o [LIVE TIME] o [LIVECOMP].



Diferencia respecto a la exposición óptima

Precauciones

 Incluso cuando se haya ajustado [Reduc. Ruido], puede que se observen ruidos o puntos de luz en la imagen mostrada en el monitor y en las imágenes tomadas en determinadas condiciones medioambientales (temperatura, etc.) o con determinados ajustes de la cámara.

Ruido en imágenes

Durante el fotografiado a una velocidad de obturación lenta, es posible que aparezca ruido en la pantalla. Estos fenómenos ocurren cuando sube la temperatura del dispositivo de captura de imágenes o de su circuito de transmisión interna, lo que hace que se genere corriente en las secciones del dispositivo de captura de imágenes que normalmente no quedan expuestas a la luz. Esto también puede ocurrir al hacer fotografías con un ajuste de ISO alto en un ambiente de temperatura alta. Para reducir el ruido, la cámara activa la función de reducción de ruido. 📭 [Reduc. Ruido] (P. 88)

Seleccionar exposiciones largas (fotografía bulb/lapso de tiempo)

Utilizar para paisajes nocturnos o fuegos artificiales. En el modo M, ajuste la velocidad de obturación en [BULB] o en [LIVE TIME].

Fotografía bulb (BULB): El obturador permanecerá abierto mientras se pulse el botón

disparador. La exposición concluirá al liberar el botón disparador.

Fotografía con lapso de tiempo (TIME):

La exposición comienza al dispararse el botón disparador hasta el fondo. Para finalizar la exposición, pulse de nuevo el

botón disparador hasta el fondo.

- Durante la fotografía bulbo, con lapso de tiempo o compuesta en vivo, el brillo de la pantalla cambia automáticamente. 📭 "Pantalla BULB/TIME" (P. 89)
- Cuando utilice [LIVE TIME], se mostrará el progreso de la exposición en el monitor mientras fotografíe. Los indicadores de la pantalla pueden refrescarse pulsando a medias el botón disparador.
- [BULB en directo] (P. 89) puede utilizarse para visualizar la exposición de la imagen durante la fotografía bulb.

Precauciones

- · Los ajustes de sensibilidad ISO disponibles son limitados.
- Para reducir el desenfogue de la cámara, coloque la cámara sobre un trípode firme y utilice un cable remoto (P. 127).
- Durante la toma, existen limitaciones en los ajustes para las siguientes funciones: Toma secuencial/fotografiado con disparador automático/disparo a intervalos/ fotografiado con horquillado AE/estabilizador de imagen/horquillado del flash/exposición múltiple* etc.
 - *Cuando se selecciona una opción distinta de [Off] para [BULB en directo] o [TIME en directo] (P. 89)

Comparativa de fotografías compuestas en base al brillo (fotografía compuesta en vivo)

Puede grabar una imagen compuesta a partir de múltiples tomas y ver los cambios en las zonas brillantes, como fuegos artificiales y estrellas, sin cambiar el brillo del fondo.

- 1 Ajuste un tiempo de exposición que sirva de referencia en [Ajustes de composición1 (P. 89).
- 2 En el modo M, ajuste la velocidad de obturación en [LIVECOMP].
 - Cuando la velocidad de obturación está aiustada en [LIVECOMP], se puede visualizar el [Ajustes de composición] presionando el botón **MENU**.
- 3 Pulse el botón de disparo una vez para prepararse para la toma.
 - Podrá disparar cuando en el monitor se visualice un mensaje indicando que la preparación se ha completado.
- Pulse el botón de disparo.
 - · Comienza la toma de fotografías compuestas en vivo. Después de cada tiempo de exposición de referencia, se muestra una imagen compuesta, que permite ver los cambios en la luz.
 - Durante la toma compuesta, el brillo de la pantalla cambia automáticamente.
- 5 Pulse el botón de disparo para finalizar la toma.
 - La duración máxima de la toma compuesta es de 3 horas. No obstante, el tiempo de toma disponible variará dependiendo de las condiciones de la toma, y del estado de carga de la cámara.

Precauciones

- Los ajustes de sensibilidad ISO disponibles son limitados.
- Para reducir el desenfoque de la cámara, coloque la cámara sobre un trípode firme v utilice un cable remoto (P. 127).
- Durante la toma, existen limitaciones en los ajustes para las siguientes funciones: Toma secuencial/fotografiado con disparador automático/disparo a intervalos/ fotografiado con horquillado AE/estabilizador de imagen/horquillado del flash, etc.

Uso del modo de vídeo (₽)

El modo de vídeo (P) puede usarse para grabar vídeos con efectos especiales. En el modo de vídeo, puede crear vídeos que aprovechen los efectos disponibles en el modo de fotografía. Utilice Control Live para seleccionar los aiustes. Is "Adición de efectos a un vídeo" (P. 62)

También puede aplicar un efecto post-imagen o ampliar un área concreta de la imagen durante la grabación de vídeo.

Añadir efectos a un vídeo [Efecto vídeo]

- 1 Gire el dial de modo hasta ♀.
- 2 Pulse el botón o para iniciar la grabación.
 - Pulse de nuevo el botón

 para detener la grabación.
- 3 Toque el icono en pantalla correspondiente al efecto que desee usar.



| 0 | Fundido | Graba vídeo con el efecto del modo de imagen seleccionado. El efecto de fundido se aplica a las transiciones entre escenas. |
|--|----------------------------|--|
| 1:14 | Película antigua | Aplica de forma aleatoria efectos de daños y polvo, para conseguir un aspecto similar al de las películas antiguas. |
| | Rastro múltiple | Aplica un efecto de post-imagen. Las post-imágenes aparecen detrás de los objetos en movimiento. |
| Rastro Aparece una post-imagen durante un tiempo breve después de pulsar el botón. La post-imagen desapar automáticamente después de unos momentos. | | después de pulsar el botón. La post-imagen desaparecerá |
| | Teleconvertidor para vídeo | Amplía un área de la imagen sin utilizar el zoom del objetivo. Amplía la posición seleccionada de la imagen a pesar de que la cámara y el objetivo se mantengan fijos. |

Fundido

Toque el icono. El efecto se aplicará gradualmente al retirar el dedo.

Película antigua

Toque el icono para el efecto que se aplica. Tóquelo de nuevo para cancelar el efecto.

Rastro múltiple

Toque el icono para aplicar el efecto. Tóquelo de nuevo para cancelar el efecto.

Rastro

Cada toque en el icono aumenta el efecto.

Teleconvertidor para vídeo

- Toque el icono para visualizar el marco de zoom.
 - Puede cambiar la posición del marco de zoom tocando en la pantalla o usando $\Delta \nabla \Delta D$.
 - Presione y mantenga apretado (para devolver el marco de zoom a la posición central.
- 2 Toque o pulse el botón para ampliar la zona en el marco de zoom.
 - Toque o pulse el botón Q para regresar a la visualización del marco de zoom.
- Toque opresione opera cancelar el marco de zoom y salir del modo de teleconvertidor de vídeos.

- La frecuencia de fotogramas disminuye ligeramente durante las grabaciones.
- · Los 2 efectos no se pueden aplicar de manera simultánea.
- · Utilice una tarjeta de memoria con una velocidad SD de clase 6 o superior. La grabación del vídeo puede finalizar inesperadamente si se utiliza una tarjeta más lenta.
- Cuando mode1 ha sido ajustado para tomar fotografías durante la grabación de vídeo (P. 21, 92), no se pueden tomar fotografías usando efectos de vídeo.
- [e-Portrait] v [Diorama] no pueden utilizarse al mismo tiempo que el Fundido.
- El sonido de los toques y los botones puede quedar grabado.

Gire el dial de modo hasta ■.

A continuación se visualizará un menú de PHOTO STORY

| III ₁ | Estándar | | |
|------------------------|-------------------|--|--|
| III ₂ | Velocidad | | |
| Ii ₃ | Ampliar/Reducir | | |
| II ₄ | Disposición | | |
| II ₅ | Marcos creativos | | |
| 6 | Trabajos en curso | | |



- Se puede visualizar una pantalla detallada donde se selecciona la variación o el número de fotogramas utilizando >.
- Puede elegir diferentes efectos, números de cuadros y relaciones de aspecto para cada tema. También se puede cambiar la relación de aspecto, las pautas de partición v el efecto marco de las distintas imágenes.

Cambio entre variaciones

Después de pulsar \triangleright , utilice $\triangle \nabla$ para cambiar la variación.

| I | PHOTO STORY original |
|---|---|
| | PHOTO STORY con efectos y relaciones de aspecto cambiados desde el PHOTO STORY original. El número de imágenes y la disposición de las regiones de la imagen pueden alterarse para cada tema de la PHOTO STORY. |

- Puede cambiar el color del marco y el efecto envolvente del marco en cada variación.
- Cada tema v variación provee una PHOTO STORY diferente.
- 3 Finalizados los ajustes, presione (%).
 - · El monitor cambia a la visualización de PHOTO STORY.
 - · Se muestra el sujeto del marco actual.
 - Toque en cualquiera de los marcos que no contengan imagen para ajustar ese marco como el actual.
 - Presione el botón MENU para cambiar el tema.
- Tome una imagen para el primer cuadro.
 - La imagen que ha tomado aparece en el primer cuadro.



 Para finalizar la toma antes de capturar todas las imágenes, pulse el botón MENU y seleccione un método de almacenamiento de imágenes.

[Guardar]: Guarde las imágenes en una tarjeta SD y finalice la toma de imágenes. [Term. desp.]: guarde las imágenes en una tarjeta SD y finalice temporalmente la toma de imágenes. Cuando lo desee, podrá recuperar los datos

guardados y seguir con la toma de imágenes. (P. 41) [Descartar]: Finalice la toma de imágenes sin guardarlas.

- 5 Tome una imagen para el siguiente cuadro.
 - Visualice y tome el sujeto del siguiente cuadro.
 - Presione m para cancelar la imagen en el cuadro inmediatamente anterior y retome la foto.
 - Toque en cualquier cuadro para cancelar la imagen contenida en él y retome la foto. Toque en el marco, y luego toque en [5].



Siguiente imagen Imagen tomada

6 Una vez que haya tomado todos los cuadros, presione (x) para guardar la imagen.

🗭 Notas

 Durante la toma de una PHOTO STORY están disponibles las siguientes operaciones. Ajustes de Compensación de la exposición/Cambio de programa/Fotografiado con flash (excepto cuando el tema es [Velocidad])/Control Live

- · Si la cámara se apaga durante la toma, los datos de las imágenes tomadas hasta ese momento quedan cancelados y no se graban en la tarjeta de memoria.
- · Si se encuentra seleccionada [RAW] como calidad de imagen, ésta se ajustará automáticamente a [IN+RAW]. La imagen de la PHOTO STORY se guarda en formato JPEG y las imágenes de los cuadros en formato RAW. Las imágenes RAW se guardan en la relación de aspecto [4:3].
- De entre [Modo AF], se pueden establecer [S-AF], [MF] y [S-AF+MF]. Además, el objetivo AF está fijado en un único punto central.
- · El modo de medición está fijado en medición ESP digital.
- Las siguientes operaciones no están disponibles en el modo PHOTO STORY. Vídeo/Fotografiado secuencial (excepto cuando el tema es [Velocidad])/Disparador automático/Visualización de INFO/AF de prioridad de rostro/Teleconvertidor digital/ Modo Fotografía
- Las siguientes operaciones de botones están desactivadas. Fn/INFO etc.
- Durante la toma de una PHOTO STORY, la cámara no entrará en el modo de reposo. Si en algún momento durante la toma de imágenes las ha guardado provisionalmente, en la tarjeta SD se reservará un espacio para grabar las tomas que todavía no se han capturado.

Reanudar la toma de imágenes de los trabajos en curso

- 1 Ajuste el dial de modo en ■.
- 2 Utilice △∇ para seleccionar los trabajos en curso
 □ .
 - En el índice se muestran los datos guardados parcialmente.
 - 💼 aparece en los datos guardados parcialmente.
- 3 Seleccione los datos con los que desea reanudar la toma de imágenes utilizando las teclas de control y pulse el botón ⊚.
 - La toma de imágenes se reanuda desde la sesión anterior.



Fotografiar en modo de escena

4 Gire el dial de modo hasta SCN.

- Se visualizará un menú del menú de escenas. Seleccione una escena con $\Delta \nabla$.
- En la pantalla del menú de escenas, presione > para mostrar los detalles del modo de escena en el monitor de la cámara.
- Pulse () o pulse el botón disparador hasta la mitad para seleccionar el elemento resaltado y salga del menú de escena.



■ Tipos de modos de escena

Retrato HI Altas Luces Fuea.Artif. e-Portrait LOW Bajas Luces Playa Y Nieve Paisaje Modo DIS 📭 📭 Ef. Ojo De Pez Pais.+Retr. Macro □ Gran Angular ™ Deporte Macronatural Macro Cielo estrellado Velas 3D Foto 3D Esc.Noct. Puesta Sol Toma panorámica № Noche+Retrato Documentos Niños Panorama (P. 43)

Tome la fotografía.

Precauciones

- Para maximizar los beneficios de los modos de escena, algunos de los ajustes de las funciones de toma quedan desactivados.
- En el modo [e-Portrait], se grabarán dos imágenes: una imagen sin modificar y una segunda imagen en la que se habrán aplicado los efectos [e-Portrait]. La grabación puede llevar cierto tiempo. Además, cuando el modo de calidad de imagen es [RAW], la imagen se graba en RAW+JPEG.
- convertidores opcionales.
- No es posible grabar vídeos en los modos [e-Portrait], [Cielo estrellado], [Panorama], o [Foto 3D].
- En [Cielo estrellado], 8 encuadres se toman al mismo tiempo y luego se combinan. Cuando el modo de calidad de imagen es [RAW], una imagen JPEG se combina con la primera imagen RAW y se graba en RAW+JPEG.
- [Foto 3D] está sujeto a las siguientes limitaciones.
 - [Foto 3D] sólo se puede utilizar con un objetivo 3D.

El monitor de la cámara no puede utilizarse para ver imágenes en 3D. Utilice un dispositivo compatible con la visualización en 3D.

El enfoque está bloqueado. Además, tampoco es posible utilizar el flash y el disparador

Tamaño de imagen establecido en 1824 × 1024.

La fotografía RAW no está disponible.

La cobertura del encuadre no es del 100%

• En [Barrido], se detecta el movimiento de la cámara y la velocidad óptima del obturador se controla cuando la cámara se desplaza para seguir a un sujeto en movimiento. Resulta útil para fotografiar sujetos moviéndose con el fondo como si también estuviera en movimiento.

En [Barrido], se muestra 🕮 durante la detección de la toma panorámica, y se muestra cuando no se detecta nada.

Si utiliza un objetivo con el estabilizador de imagen ajustado en [Barrido], desactive el estabilizador de imagen.

Es posible que no se consigan efectos panorámicos suficientes en condiciones ambientales iluminadas. Utilice un filtro ND disponible en el mercado para obtener efectos más fácilmente.

Realizar panorámicas

Si ha instalado el software para ordenador suministrado, puede utilizarlo para unir fotografías y crear un panorama. 😭 "Conexión de la cámara a un ordenador y a una impresora" (P. 108)

Gire el dial de modo hasta SCN.



- 2 Seleccione [Panorama] y presione (ix).
- **3** Utilice $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ para elegir la dirección de la panorámica.
- 4 Haga una fotografía usando las guías para encuadrar la toma.
 - El enfoque, la exposición y otras variables están bloqueados en los valores de la primera fotografía.



5 Tome las restantes fotografías, enfocando cada una de tal manera que se sobreponga un poco a la anterior.



- · Una toma panorámica puede incluir hasta 10 fotografías. Después de la décima toma se visualizará un aviso (剛).
- 6 Tras la última toma, pulse o para finalizar la secuencia.

Precauciones

· Durante la toma de fotografías panorámicas, no se mostrará la imagen tomada previamente para la alineación de la posición. Tomando los cuadros u otras marcas que se visualizarán en las imágenes como guía, ajuste la composición de manera que los bordes de las imágenes superpuestas se solapen dentro de este marco.

Notas

 Si se pulsa (s) antes de fotografiar el primer cuadro se vuelve al menú de selección del modo de escena. Si se pulsa @ en medio de la toma, se finalizará la secuencia de tomas panorámicas, lo que permitirá continuar con la siguiente.

Utilización de filtros artísticos

- 1 Gire el dial de modo hasta ART.
 - · Se visualizará un menú con los filtros artísticos. Seleccione un filtro con $\triangle \nabla$.
 - Pulse ® o pulse el botón disparador hasta la mitad para seleccionar el elemento resaltado y salga del menú de filtro artístico.



■ Tipos de filtros artísticos

| | - Tipos de intros artisticos | | | |
|------------|--|---|--|--|
| [ART] | Pop Art | Crea una imagen que enfatiza la belleza del color. | | |
| [ART] | Enfoque Suave | Crea una imagen que expresa una atmósfera de tono suave. | | |
| [ART] | Color Pálido | Crea una imagen que transmite luz cálida, sobreexponiéndola ligeramente y dispersando la luz total. | | |
| [ART] | Tono Claro | Crea una imagen de alta calidad suavizando tanto las sombras como las luces. | | |
| [ART] | B/N Antiguo | Crea una imagen que transmite la rugosidad de las imágenes en blanco y negro. | | |
| [ART] | Estenopeico | Crea una imagen que parece tomada con una cámara vieja o muy sencilla, atenuando el perímetro de la imagen. | | |
| [ART] | Diorama | Crea una imagen tipo miniatura enfatizando la saturación y el contraste, y aplicando un efecto borroso en las zonas desenfocadas. | | |
| [ART] | Proceso Cruzado | Crea una imagen que expresa una atmósfera surrealista. Proceso Cruzado II crea una imagen que enfatiza los tonos magenta. | | |
| [ART] | Sepia | Crea una imagen de alta calidad alargando las sombras y suavizando la imagen en general. | | |
| [ART] | Tono Dramático | Crea una imagen que enfatiza la diferencia entre las zonas luminosas y las oscuras aumentando parcialmente el contraste. | | |
| [ART] | Posterización | Crea una imagen que enfatiza los bordes y añade un estilo tipo ilustración. | | |
| [APT] | Acuarela | Crea una imagen suave y brillante eliminando las zonas oscuras, mezclando los colores pálidos sobre un fondo blanco y suavizando aún más los contornos. | | |
| [ART] | Antiguo | Expresa una toma cotidiana aplicando un tono nostálgico y antiguo como en la decoloración y atenuación típicas de las fotografías en papel. | | |
| [ART4] | Color parcial | Expresa un sujeto extrayendo los colores que se desea enfatizar y dejando el resto en monotono. | | |
| PRT BKT | ART BKT (Horquillado del filtro artístico) | Cada vez que se acciona el obturador, la cámara crea copias para todos los filtros artísticos seleccionados. | | |

2 Tome la fotografía.

• Para elegir un ajuste distinto, pulse (para visualizar el menú de filtros artísticos.

Horquillado ART

Cuando se realiza una toma, las imágenes se graban para cada filtro de arte seleccionado. Presione > para elegir filtros.

Efectos artísticos

Es posible modificar los filtros artísticos y añadir efectos. Si pulsa > en el menú de filtros artísticos aparecerán nuevas opciones.

Modificación de los filtros

La opción I es el filtro original, mientras que las opciones II y siguientes añaden efectos que modifican el filtro original.

Adición de efectos*

Enfoque suave, estenopeico, marcos, bordes blancos, destello, filtro, tono, borroso, efecto sombra

* Los efectos disponibles varían según el filtro seleccionado.

Precauciones

- Para maximizar los beneficios de los filtros artísticos, algunos de los ajustes de las funciones de toma quedan desactivados.
- Si se encuentra seleccionada [RAW] como calidad de imagen, ésta se ajustará automáticamente a [IN+RAW]. El filtro artístico se aplicará únicamente a la copia JPEG.
- En función del objeto, las transiciones de tono pueden volverse irregulares, el efecto menos resaltado, o la imagen más "granulada".
- Es posible que algunos efectos no sean visibles en la visualización en vivo o durante la grabación de vídeos.
- La reproducción podría variar dependiendo de los ajustes de los filtros, de los efectos o de la calidad de vídeo seleccionados.

Configurar y tomar imágenes con determinados colores

Puede crear imágenes que extraigan sólo los colores que haya seleccionado utilizando el anillo de colores. Gire el mando de control (③) para seleccionar el color que desea extraer. Los efectos se muestran en la visualización en vivo.



Opciones de toma usadas comúnmente

Control de exposición (compensación de exposición)

Después de pulsar el botón **☒** (△), utilice el mando de control (🔊) o ⊲⊳ para ajustar la compensación de la exposición. Elija valores positivos ("+") para hacer las fotografías más claras, y valores negativos ("-") para hacer las fotografías más oscuras. La exposición se puede ajustar hasta ±5,0 EV.




Precauciones

- La compensación de exposición no está disponible en el modo HAUTO, M o SCN.
- La pantalla cambia sólo a un máximo de ±3,0 EV. Si la exposición sobrepasa los ±3,0 EV. la barra de exposición empezará a parpadear.
- Los vídeos pueden corregirse en un intervalo máximo de hasta ±3,0 EV.

Cambio del brillo de los reflejos y sombras

Pulse el botón **☑** (△) y el botón **INFO** para mostrar el menú Control de luces y sombras. Utilice $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar un nivel de tono. Seleccione "bajo" para oscurecer las sombras o "alto" para iluminar las zonas claras

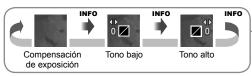




Selección de un objetivo de enfoque (AF Zona)

Elija cuál de los 81 objetivos de enfoque automático se utilizarán para el enfoque automático.

- 1 Pulse el botón [•••] (◄) para mostrar el objetivo AF.
- 2 Utilice △ ▽ ◁ ▷ para cambiar a la visualización de un solo objetivo y seleccionar la posición de AF.
 - Si mueve el cursor fuera de la pantalla, el modo "Todos los objetivos" se restaura.

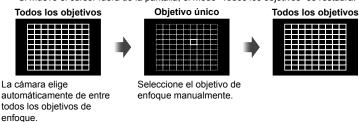


Precauciones

- Al usar un obietivo de sistema Four Thirds, la cámara se conmuta automáticamente al modo de objetivo único.
- El tamaño y el número del objetivo AF cambia en función de [Teleconvertidor digital], de [Aspecto Imagen] y de los ajustes del objetivo de grupo.

Ajuste del objetivo AF

Puede cambiar el método de selección del obietivo y el tamaño del obietivo. También puede seleccionar el AF de prioridad de rostro (P. 48).

- Pulse el botón [•••] (◄) para mostrar el objetivo AF.
- 2 Presione el botón **INFO** durante la selección del objetivo AF y elija el método de selección mediante $\Delta \nabla$.

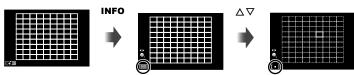

| (Todos los objetivos) La cámara selecciona automáticamente de entre todos objetivos AF. | | La cámara selecciona automáticamente de entre todos los objetivos AF. |
|--|-------------------------------------|--|
| [•] | Se selecciona un único objetivo AF. | |
| [•]s (Objetivo pequeño) Se puede reducir el tamaño del objetivo AF. | | Se puede reducir el tamaño del objetivo AF. |
| [#] | (Objetivo de grupo) | La cámara elige automáticamente de entre los objetivos del grupo seleccionado. |


- · Al tomar vídeos, la cámara se conmuta automáticamente al modo de objetivo único.
- Al usar un obietivo de sistema Four Thirds, la cámara se conmuta automáticamente al modo de objetivo único.

AF con prioridad al rostro/AF de detección de pupilas

La cámara detecta rostros y ajusta el enfoque y la medición ESP digital.

- Pulse

 ✓ para visualizar el obietivo AF.
- 2 Pulse el botón INFO.
 - · Puede cambiar el método de selección del objetivo AF.
- 3 Use <□ para seleccionar una opción y presione Øĸ).

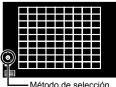

| _ | Método | de se | lecciór |
|---|--------|-------|---------|
| | | | |

| OFF | Prior. Rostro Off | Prioridad al rostro desactivada. |
|------------|---------------------------|--|
| ② | Prior. Rostro On | Prioridad al rostro activada. |
| ୍ଦ୍ର | Prioridad Rostro & Ojos | El sistema de enfoque automático selecciona la pupila del ojo más cercano a la cámara para AF con prioridad al rostro. |
| ⊕ | Prior. Rostro & Ojos Der. | El sistema de enfoque automático selecciona la pupila del ojo de la derecha para AF con prioridad al rostro. |
| @ L | Prior. Rostro & Ojos Izq. | El sistema de enfoque automático selecciona la pupila del ojo de la izquierda para AF con prioridad al rostro. |

- 4 Apunte la cámara al objeto.
 - · Si se detecta un rostro, se indicará con un borde blanco.
- 5 Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.
 - Cuando la cámara enfogue al rostro dentro del borde blanco, el borde se volverá verde.
 - Si la cámara es capaz de detectar los ojos del sujeto. visualizará un marco verde sobre el ojo seleccionado. (AF de detección de pupilas)
- 6 Pulse el botón disparador hasta abajo para hacer la foto.





Precauciones


- La prioridad al rostro se aplica únicamente a la primera toma de la secuencia obtenida en el modo de fotografía secuencial.
- La detección de la pupila no está disponible en [C-AF].
- · Dependiendo del sujeto y del ajuste de filtro artístico, tal vez la cámara no pueda detectar el rostro correctamente.
- Cuando se ajusta en [(Medición ESP digital)]. la medición se realiza dando prioridad a las caras

🗭 Notas


 La prioridad al rostro también se encuentra disponible con enfoque manual [MF]. Los rostros detectados por la cámara se indican con cuadros blancos.

Marco de zoom AF/zoom AF

Puede usar el zoom en una porción del cuadro cuando esté ajustando el enfoque. Si selecciona una proporción de zoom elevada, podrá usar el enfoque automático para enfocar un área más pequeña que la cubierta normalmente por el objetivo de enfoque automático (AF). También puede posicionar el objetivo de enfoque de forma más precisa.

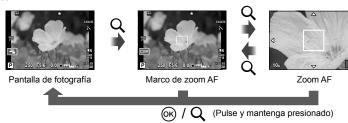

- 1 Pulse el botón Q para visualizar el marco de zoom.
 - Si utilizó el enfoque automático justo antes de pulsar el botón, aparecerá el marco de zoom en la posición de enfoque actual.
 - Utilice △ ▽ ⊲ ▷ para posicionar el marco de zoom.
 - Presione el botón INFO y utilice △∇ para seleccionar la relación del zoom.

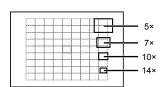

Comparación de AF y el marco de zoom

- 2 Pulse el botón Q de nuevo para usar el zoom en el marco de zoom.
 - Utilice ∧ ∇ ⟨D⟩ para posicionar el marco de zoom.
 - Puede cambiar la relación de zoom girando el mando de control (1800).
- **3** Pulse el botón disparador a medias para iniciar el enfoque automático.
 - La cámara se enfocará a partir del sujeto situado en el centro de la pantalla. Para cambiar la posición de enfoque, muévala tocando la pantalla.


✓ Notas


También puede visualizar y mover el área de ampliación utilizando la pantalla táctil.

- El zoom sólo resulta visible en el monitor y no tiene efecto alguno en las fotografías resultantes.
- Si se usa un objetivo del sistema Four Thirds, el enfoque automático no funcionará durante la visualización del zoom.
- Con la imagen ampliada, el estabilizador de imagen (IS) emite un sonido.

Visualización de información durante la reproducción

Información sobre las imágenes reproducidas

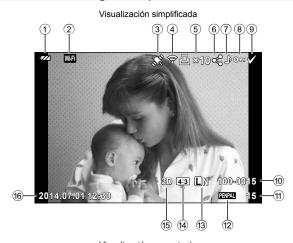

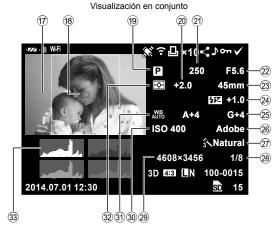

| 1 | Revisión de bateríaP. 15 | 16 | Fecha y hora | P. 16 |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 2 | Conexión LAN inalámbricaP. 23, 104 | 17 | Borde de aspecto | P. 62 |
| 3 | Inclusión de información GPSP. 106 | 18 | Objetivo AF | P. 47 |
| 4 | Carga Eye-Fi completaP. 92 | 19 | Modo de fotografiadoP | . 17, 32-44 |
| 5 | Reserva de impresión | 20 | Compensación de exposición | nP. 46 |
| | Número de impresionesP. 113 | 21) | Velocidad del obturador | P. 32-35 |
| 6 | Orden de compartirP. 28 | 22 | Valor de apertura | P. 32-35 |
| 7 | Registro de sonidoP. 54 | 23 | Distancia focal | P. 121 |
| | ProtegidaP. 54 | 24 | Control de intensidad del flas | shP. 68 |
| | Imagen seleccionadaP. 28 | 25 | Compensación del balance o | de blancos |
| = | Número de archivoP. 91 | 26 | Espacio de color | P. 90 |
| = | Número de imagen | 27) | Modo de fotografía | P. 60 |
| _ | Dispositivo de almacenamiento | 28 | Tasa de compresión | P. 63 |
| _ | Modo de grabaciónP. 63 | 29 | Número de píxeles | P. 63 |
| | ProporciónP. 62 | 30 | Sensibilidad ISO | P. 70 |
| 15) | Imagen en 3DP. 42 | 31) | Balance de blancos | P. 58 |
| | Imagen guardada provisionalmente para | 32 | Modo de medición | |
| | PHOTO STORYP. 41 | 33 | Histograma | P. 31 |
| | | | | |

Cambio de la visualización de información

Puede cambiar la información mostrada durante la reproducción pulsando el botón INFO.





INFO



Visualización simplificada



Sólo imagen



INFO



Visualización en conjunto


Cambio del método de visualización de la información de reproducción

Pulse el botón ▶ para visualizar las fotografías a pantalla completa. Pulse el botón disparador hasta la mitad para regresar al modo de fotografiado.

Visualización del índice/visualización del calendario



Zoom de la reproducción (reproducción en primer plano)

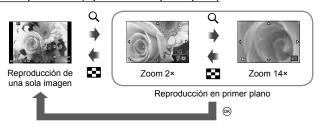

| Mando de control (ⓒ) | Reproducción de una sola imagen: Anterior ô/Siguiente Reproducción en primer plano: Podrá ver el fotograma siguiente o el anterior durante la reproducción en primer plano. Visualización del índice: Resalta la imagen | |
|-----------------------------|---|--|
| Teclas de control (Δ∇⊲⊳) | Reproducción de una sola imagen: Siguiente (▷)/previo (◁)/ volumen de la reproducción (△∇) Reproducción en primer plano: Desplazamiento de la imagen Podrá ver el fotograma siguiente (▷) o el anterior (◁) durante la reproducción en primer plano pulsando el botón INFO. Reproducción índice/calendario: Resalta la imagen | |
| INFO | Ver información de la imagen | |
| Seleccionar imagen (P. 28) | | |
| Ó | Borrar imagen (P. 28) | |
| ® | Visualiza los menús (en la reproducción del calendario, pulse este botón para salir de la reproducción de una sola imagen) | |

Manipulación de las imágenes de reproducción

Pulse (durante la reproducción para que aparezca un menú de opciones sencillas que podrá utilizar en el modo de reproducción.



| | Fotograma de imagen fija | Fotograma de vídeo |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Edición JPEG, Edición RAW 🖙 P. 82 | ~ | _ |
| Combinar Imagen 🖾 P. 83 | ~ | _ |
| Rep. Video | _ | ~ |
| Orden de compartir 🖾 P. 28 | ~ | ✓ * |
| О-п (Protegida) | ~ | • |
| | → | _ |
| Girar | → | _ |
| (Diapos.) | • | • |
| Borrar | • | • |

No disponible para vídeos [HD] o [SD].

Ejecución de operaciones en un cuadro de vídeo (Movie Play)

| | Pausar o continuar la reproducción. Podrá realizar las operaciones siguientes cuando la reproducción esté en pausa. | |
|---------|--|--|
| (OK) | | Anterior/Siguiente Mantenga pulsado el botón ⟨□⟩ para continuar con la operación. |
| | Δ | Mostrar el primer fotograma. |
| | ∇ | Mostrar el último fotograma. |
| <1/> ✓/ | Avanzar y retroceder un vídeo. | |
| △/▽ | Ajustar el volumen. | |

Precauciones

· Recomendamos el uso del software para PC incluido con la cámara para reproducir vídeos en un ordenador. Antes de ejecutar el software por primera vez, conecte la cámara al ordenador.

Protección de imágenes

Proteia las imágenes de un borrado accidental. Visualice la imagen que desee proteger y pulse (para visualizar el menú de reproducción. Seleccione [Om] y pulse (y, a continuación, pulse Δ para proteger la imagen. Las imágenes protegidas vienen indicadas con el símbolo O→ (protegida). Pulse ∇ para eliminar la protección. Pulse (para guardar los ajustes y salir. También puede proteger varias imágenes seleccionadas. 🖾 "Seleccionar imágenes ([Orden comp. selecc.], [On], [Borrar Selec.1)" (P. 28)



Precauciones

El formateo de tarjeta borra todas las imágenes incluso aquellas que han sido protegidas.

Grabación de sonido

Añada una grabación de sonido (de hasta 30 seg.) a la fotografía actual.

- Visualice la imagen a la que desea añadir una grabación de sonido y pulse (%).
 - La grabación de audio no está disponible con imágenes protegidas.
 - La grabación de audio también está disponible en el menú de reproducción.
- 2 Seleccione [♣] y pulse ♠.
 - · Para salir sin añadir una grabación, seleccione [No].
- la grabación.
 - · Para detener la grabación a mitad del proceso, presione
- 4 Pulse
 para finalizar la grabación.
 - Las imágenes con sonido se indican mediante el icono
 - · Para borrar una grabación, seleccione [Borrar] en el Paso 2

Orden de compar

Girar

Seleccione para girar las fotografías.

- Reproduzca la fotografía y pulse (%).
- 2 Seleccione [Girar] y presione (%).
- **3** Pulse \triangle para girar la imagen en sentido antihorario, ∇ para girarla en el sentido horario, la imagen gira cada vez que se pulsa el botón.
 - Pulse (ix) para guardar los ajustes y salir.
 - · La imagen que se ha girado se guarda en su orientación actual.
 - Los vídeos, las fotos en 3D y las imágenes protegidas no pueden girarse.

Reproducción de diapositivas

Esta función visualiza las imágenes almacenadas en la tarjeta, sucesivamente, una tras otra.

1 Pulse

durante la reproducción y seleccione

[□□].



2 Cambie los ajustes.

| Inicio | Iniciar la reproducción de diapositivas. Las imágenes se visualizan en orden, comenzando con la imagen actual. | |
|-----------------|---|--|
| BGM | Ajuste [Joy] o ajuste BGM en [Off]. | |
| Desplazam. | Ajustar el tipo de reproducción de diapositivas. | |
| Intervalo Diapo | Elegir el tiempo de visualización de cada diapositiva entre 2 y 10 segundos. | |
| Intervalo Vídeo | Seleccionar [Todo] para incluir vídeos íntegros en la reproducción de diapositivas, o [Corto] para incluir sólo los momentos iniciales de cada vídeo. | |

- 3 Seleccione [Inicio] y presione
 .
 - · Comenzará la reproducción de diapositivas.
 - Pulse (ix) para detener la reproducción de diapositivas.

Volumen

Pulse $\Delta \nabla$ durante la reproducción de diapositivas para cambiar el volumen general del altavoz de la cámara. Presione $\Delta \triangleright$ mientras se visualiza el indicador de ajuste de volumen a fin de ajustar el balance entre el sonido grabado con la imagen o vídeo y la música de fondo.

☑ Notas

 Se puede cambiar el valor de [Joy] a un BGM diferente. Grabe los datos descargados del sitio web de Olympus en la tarjeta, seleccione [Joy] como [BGM] en el paso 2 y pulse ▷.
 Para realizar la descarga, visite esta página web: http://support.olympus-imaging.com/bamdownload/

Ajustar la configuración durante el fotografiado

Control Live permite previsualizar los efectos de los distintos ajustes en el monitor en los modos P, A, S, M, P y II.

Cuando los controles de Ajuste Control se ajustan a [Control Live], podrá utilizar Control Live, incluso en ART y SCN. (P. 97)





Aiustas disnanihlas

| - Ajustes dispollibles | |
|--------------------------|-------|
| Estabilizador de imagen | P. 57 |
| Modo fotografía | P. 60 |
| Modo de escena | P. 42 |
| Modo de filtro artístico | P. 44 |
| Balance de blancos | P. 58 |
| Ráfaga de disparo/ | |
| disparador automático | P. 61 |
| Proporción | P. 62 |
| Modo de grabación | P. 63 |
| | |

| Modo ੴ | P. 65 P. 68 P. 68 P. 69 P. 70 |
|----------------------|---|
| | |
| Prioridad del rostro | |

- 1 Pulse (x) para visualizar Control Live.
 - Para ocultar Control Live, pulse de nuevo .
- 2 Utilice △ ∇ para seleccionar cambiar el ajuste seleccionado.
- 3 Pulse el botón 🙉.
 - · Los aiustes seleccionados se aplicarán automáticamente si no se realiza ninguna acción durante unos 8 segundos.



Precauciones

Algunos elementos no están disponibles en determinados modos de fotografiado.

Reducción de las vibraciones de la cámara (estabilizador de imagen)

Puede reducir el grado en que vibra la cámara cuando se fotografía con poca luz o con mucha ampliación. El estabilizador de imagen se inicia al presionar el botón disparador hasta la mitad.

1 Visualice Control Live y seleccione el estabilizador de imagen utilizando ∧ ∇.



Estabilizador de imagen

2 Seleccione una opción mediante ⊲ > y, a continuación, pulse ⊗.

| | OFF | E.I. estática desactivada | Estabilizador de imagen desactivado. | | |
|--------|-----------|--------------------------------|---|--|--|
| | S-IS1 | E.I. en todas direcciones | Estabilizador de imagen activado. | | |
| Imagen | S-IS2 | E.I. sacudidas verticales | El estabilizador de imagen sólo reduce las vibraciones verticales (1 de la cámara. | | |
| Parada | | E.I. sacudidas horizontales | El estabilizador de imagen sólo reduce las vibraciones horizontales () de la cámara. Indicado para cuando haga barridos horizontales con la cámara en posición de retrato. | | |
| | S-IS AUTO | E.I. automática | La cámara detecta la dirección de barrido y aplica la estabilización de imagen apropiada. | | |
| | OFF | E.I. vídeo desactivada | Estabilizador de imagen desactivado. | | |
| Vídeo | ON | E.I. vídeo activada | Además de aplicar la estabilización de imagen en todas las direcciones, la cámara compensa las vibraciones del aparato que se producen al caminar. | | |

Selección de una distancia focal (salvo los objetivos del sistema Micro Four Thirds y Four Thirds)

Utilice la información de distancia focal para reducir las vibraciones de la cámara cuando tome fotografías con objetivos que no son del sistema Micro Four Thirds o Four Thirds.

- Seleccione [Estabil Imag.], pulse el botón INFO, utilice <I> para seleccionar una distancia focal y, finalmente, pulse ⊚.
- Elija una distancia focal entre 8 mm y 1000 mm.
- Elija el valor que más se aproxime al valor estampado en el objetivo.

- El estabilizador de imagen no puede corregir una vibración excesiva de la cámara ni la vibración que se da en la cámara cuando la velocidad de obturación está ajustada a la velocidad más baja. En estos casos, se recomienda el uso de un trípode.
- Si utiliza un trípode, aiuste [Estabil Imag.] a [OFF].
- Cuando utilice un objetivo con un conmutador de la función de estabilización de imagen, se dará prioridad a la posición de este conmutador situado en el lateral del objetivo.
- Cuando se da prioridad a la estabilización de imagen en el lado del objetivo y el lado de la cámara está ajustado en [S-IS-AUTO], se utiliza [S-IS1] en lugar de [S-IS-AUTO].
- Puede que escuche sonidos provenientes de la máquina o que note que vibra mientras está activo el estabilizador de imagen.

Ajuste del color (balance de blancos)

El balance de blancos (WB) garantiza que los objetos blancos de las imágenes grabadas se vean blancos. [AUTO] es adecuado para la mayoría de circunstancias, pero se pueden elegir otros valores según la fuente de luz cuando [AUTO] no da resultados satisfactorios o si deliberadamente desea introducir otra coloración en sus imágenes.

1 Visualice Control Live y seleccione el balance de blancos utilizando $\Delta \nabla$.



Seleccione una opción mediante ⟨□⟩ y, a continuación, pulse ⊚.

| Modo WB | | Temperatura de color | Condiciones de luz | |
|--|-------------------|--|---|--|
| Balance de blancos automático | | _ | Se utiliza para la mayoría de las condiciones de iluminación (cuando hay una parte blanca encuadrada en el monitor). Utilice este modo para el uso general. | |
| | * | 5300K | Para fotografiar en exteriores en un día despejado o para capturar los colores rojizos de una puesta del sol o los colores de una exhibición de fuegos artificiales | |
| Balance | û. | 7500K | Para fotografiar en exteriores bajo la sombra en un día despejado | |
| de blancos preajustado | ප | 6000K | Para tomas en espacios exteriores en un día nublado | |
| | - <u>A</u> - | 3000K | Para fotografiar bajo lámparas de tungsteno | |
| | # | 4000K | Para objetos iluminados con luces fluorescentes | |
| | E | _ | Para la fotografía subacuática | |
| | WB ‡ | 5500K | Para fotografiar con flash | |
| Balance de blancos de untoque (P.59) | &4/1&4 €46/1&4 | Temperatura de color ajustada utilizando la opción del balance de blancos de un toque. | Para cuando un sujeto blanco o gris puede utilizarse para medir el balance de blancos y el sujeto se encuentra bajo condiciones de luz mixta o iluminado por un tipo desconocido de flash u otra fuente de luz. | |
| Balance de blancos personalizado | CWB | 2000K- 14000K | Después de pulsar el botón INFO , utilice los botones ⊲⊳ para seleccionar una temperatura de color y, a continuación, pulse ⊛. | |

Balance de blancos de un toque

Mida el balance de blancos colocando un trozo de papel u otro objeto blanco bajo la misma luz que se va a usar en la toma final. Esta función es útil para fotografiar objetos bajo iluminación natural, así como también bajo diversas fuentes de iluminación con diferentes temperaturas de color.

- **1** Selectione $[\Omega]$, $[\Omega]$, $[\Omega]$ o $[\Omega]$ (balance de blancos con un toque 1, 2, 3) o 4) v presione el botón INFO.
- 2 Fotografíe una pieza de papel sin color (blanco o gris).
 - Encuadre el objeto de tal manera que llene la pantalla y que no caiga ninguna sombra sobre él.
 - · Aparece la pantalla de balance de blancos de un toque.
- 3 Seleccione [Si] y presione (%).
 - El nuevo valor se quarda como una opción de un preajuste de balance de blancos.
 - El nuevo valor se guarda hasta que se mide de nuevo el balance de blancos de un toque. El apagado de la alimentación no reajustará los datos.

• Si el sujeto es demasiado claro o demasiado oscuro, o visiblemente de color, el mensaje [BB Incorrecto Reintentar] aparecerá y ningún valor se guardará. Corrija el problema y repita el proceso desde el Paso 1.

Opciones de procesado (modo fotografía)

Seleccione un modo de fotografía y realice ajustes individuales en el contraste, la nitidez y otros parámetros (P. 74). Los cambios para cada modo de fotografía se almacenan por separado.

1 Visualice Control Live y seleccione el modo de fotografía.



Seleccione una opción mediante ⟨□⟩ y, a continuación, pulse ⊚к.

| _ | | y, a continuación, paíse | |
|-------|-----------------|--|--|
| A | i-Enhance | Produce resultados impresionantes para cada modo de escena. | |
| 2 | Vivid | Produce colores vívidos. | |
| 3 | Natural | Produce colores naturales. | |
| 4 | Muted | Produce tonos planos. | |
| 5 | Retrato | Produce bellos tonos de piel. | |
| M | Monotono | Produce tono blanco y negro. | |
| C | Personal. | Seleccione un modo de imagen, ajuste los parámetros y registre el ajuste. | |
| Ø | e-Portrait | Produce texturas de piel suaves. No se puede usar con fotografía de horquillado ni en la toma de vídeos. | |
| [ART] | Pop Art | | |
| [ART] | Enfoque Suave | | |
| [ART] | Color Pálido | | |
| [ART | Tono Claro | | |
| [ART | B/N Antiguo | | |
| [ART] | Estenopeico | | |
| [ART] | Diorama | Elija un filtro artístico y seleccione el efecto deseado. | |
| [ART] | Proceso Cruzado | 🏻 "Tipos de filtros artísticos" (P. 44) | |
| [ART] | Sepia | | |
| [ART] | Tono Dramático | | |
| [ART] | Posterización | | |
| [ART | Acuarela | | |
| [ART] | Antiguo | | |
| [ART | Color Parcial* | | |

^{*} Después de seleccionar Color Parcial utilizando <> , pulse el botón INFO para visualizar el anillo de colores.

Ráfaga de disparo/uso del disparador automático

Mantenga pulsado el botón disparador hasta el fondo para tomar una serie de fotos. Alternativamente, puede tomar fotografías utilizando el disparador automático.

1 Visualice Control Live y seleccione el fotografiado secuencial/disparador automático utilizando △∇.



2 Seleccione una opción mediante ⟨ ▷ y, a continuación, pulse ⋈.

| | Fotografiado de una sola imagen | Toma 1 cuadro a la vez cuando el botón disparador está pulsado (modo de fotografiado normal, fotografiado de un solo cuadro). |
|---|---------------------------------|---|
| <u></u> | հ Secuencial H | Las fotografías se toman a aprox. 8 cuadros por segundo (fps) mientras el botón disparador esté pulsado hasta el fondo. El enfoque, la exposición y el balance de blancos están fijados en los valores correspondientes a la primera toma de cada serie. |
| □ Secuencial L | | Las fotografías se toman a aprox. 3,5 cuadros por segundo (fps) mientras el botón disparador esté pulsado hasta el fondo. El enfoque y la exposición están fijados conforme a las opciones seleccionadas para [Modo AF] (P. 69) y [AEL/AFL] (P. 93). |
| Disparador automático 12 SEG Disparador automático 2 SEG Autodisparador personaliz. | | Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar y, a continuación, hasta el final para iniciar el temporizador. Primero, el LED del disparador automático se enciende durante aproximadamente 10 segundos, luego empieza a parpadear durante aproximadamente 2 segundos, y luego se toma la fotografía. |
| | | Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar y, a continuación, hasta el final para iniciar el temporizador. La luz del disparador automático parpadea durante aproximadamente 2 segundos, y luego se toma la fotografía. |
| | | Pulse el botón INFO para ajustar [Temporizador 🌖], [Encuadre], [Tiempo del intervalo] y [Cada fotograma AF]. Seleccione un ajuste con ⊲▷, y defina el ajuste utilizando el mando de control (⑥). Si [AF en cada fotograma] está ajustado a [ON], se enfocará automáticamente cada fotograma antes de disparar. |



Para cancelar el disparador automático activado, presione ∇.

- Cuando se usa 🖺, no aparece ninguna imagen de confirmación durante la toma. La imagen vuelve a aparecer una vez concluida la toma. Cuando se usa \square_{H} , aparece la imagen tomada inmediatamente antes.
- · La velocidad del fotografiado secuencial varía dependiendo del objetivo que se esté usando y del enfoque del objetivo del zoom.
- Durante la toma secuencial, si la indicación de verificación de batería parpadea debido a la poca carga de la batería, la cámara interrumpe la toma y empieza a quardar las fotografías tomadas en la tarjeta. Dependiendo de la cantidad de carga restante en la batería, puede que la cámara no quarde todas las fotografías.
- Instale la cámara firmemente en un trípode para la toma con disparador automático.
- Al usar el disparador automático, si se halla delante de la cámara al pulsar el botón disparador hasta la mitad es posible que la fotografía resulte desenfocada.

Ajuste del aspecto de la imagen

Podrá cambiar la proporción (relación horizontal-vertical) al tomar fotografías. Dependiendo de sus preferencias, puede ajustar la proporción a [4:3] (estándar), [16:9], [3:2], [1:1], ó [3:4].

- **1** Visualice Control Live y seleccione la proporción utilizando $\Delta \nabla$.
- 2 Use
 □ para seleccionar una proporción y pulse
 ◎.

Precauciones

- Las imágenes JPEG se recortan para adquirir la proporción seleccionada; sin embargo, las imágenes RAW no se recortan sino que se quardan incluyendo información sobre la proporción seleccionada.
- · Cuando se reproducen las imágenes RAW, la proporción seleccionada se muestra mediante un cuadro.

Adición de efectos a un vídeo

En el modo de vídeo, puede crear vídeos que aprovechen los efectos disponibles en el modo de fotografía. Coloque el dial de modo en la posición 🎛 para activar los ajustes.

1 Después de seleccionar el modo Anoldo visualice Control Live y utilice A ∇ para seleccionar el modo de fotografiado.



Modo de fotografiado

2 Utilice ⟨ ▷ para seleccionar un modo de fotografiado y pulse el botón ⊗.

| Р | La apertura óptima se ajusta automáticamente de acuerdo con el brillo del sujeto. Puede ajustar la exposición con el mando de control (⑥). Después de pulsar el botón ☒, también puede configurarlo utilizando ◁▷. |
|---|--|
| A | La descripción del fondo se cambia ajustando la apertura. Puede ajustar la apertura con el mando de control (). Después de pulsar el botón Ξ , también puede configurarlo utilizando $\Delta \nabla$. Después de pulsar el botón Ξ , puede ajustar la exposición utilizando $\Delta \triangleright$. |
| s | La velocidad del obturador afecta la apariencia del sujeto. Puede ajustar la velocidad del obturador con el mando de control (⑥). Después de pulsar el botón ☒, también puede configurarlo utilizando △▽. Después de pulsar el botón ☒, puede ajustar la exposición utilizando ◁▷. La velocidad del obturador puede ajustarse en valores de entre 1/30 s y 1/4000 s. |
| M | El usuario controla la apertura y la velocidad de obturación. Puede ajustar la velocidad del obturador con el mando de control (்). Después de pulsar el botón , también puede configurarlo utilizando △ ♥. Después de pulsar el botón , puede ajustar la apertura utilizando el mando de control (③) o ⟨ ▷ . La velocidad del obturador puede ajustarse en valores de entre 1/30 s y 1/4000 s. La sensibilidad sólo se puede ajustar manualmente a valores entre ISO 200 y 3200. |

- Al grabar un vídeo, no se pueden cambiar los ajustes para compensación de exposición, valor de apertura y velocidad de obturación.
- Si se ha activado [Estabil Imag.] mientras graba un vídeo, los fotogramas grabados aumentan ligeramente de tamaño.
- No es posible la estabilización cuando la cámara se sacude excesivamente.
- Si la parte interior de la cámara se calienta, la grabación se detiene automáticamente para proteger la cámara.
- Con algunos filtros artísticos, se limita la operación [C-AF].
- Para la grabación de vídeos se recomienda el uso de tarjetas con un tipo de velocidad SD de 6 o superior.

Calidad de imagen (modo de grabación)

Seleccione una calidad de imagen para las fotografías y vídeos de acuerdo a su uso previsto, como por ejemplo para su retoque en ordenador o para publicarla en un sitio web.

1 Visualice Control Live y utilice △∇ para seleccionar un modo de grabación para fotografías o películas.



Modo de grabación

2 Seleccione una opción mediante ⟨□⟩ y, a continuación, pulse ⊗.

■ Modos de grabación (imágenes fijas)

Elija entre los modos JPEG (IF, IN, IN, y SN) y RAW. Elija una opción JPEG+RAW para grabar ambas imágenes JPEG y RAW con cada toma. Los modos JPEG combinan tamaño de imagen (I, I) y tasa de compresión (SF, F, N y B).

Si desea seleccionar una combinación distinta a **■**F/**■**N/**■**N/**⑤**N, cambie los ajustes de [**≰:**-Ajuste] (P. 90) en el Menú personalizado.

| Tamaño de imagen | | Tasa de compresión | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre | Número de píxeles | SF (Superfina) | | | B (Básica) | Aplicación | |
| (Grande) | 4608×3456* | ■ SF | □ F* | ■N* | ∎в | | |
| | 3200×2400* | | SF M F | | | Selección del | |
| M | 2560×1920 | MSF | | MF MN* | Мв | tamaño de impresión | |
| (Mediana) | 1920×1440 | w SF | | I III I | WIN | MD | Improdicti |
| | 1600×1200 | | | | | | |
| | 1280×960* | | | | | Para impresiones | |
| (Bogueão) | 1024×768 | SSF | SF | ₿F | SN* | § B | de tamaño pequeño y uso en |
| (Pequeña) | 640×480 | | | | | una página web | |

^{*} Por defecto

Datos de imagen RAW

Este formato (extensión ".ORF") almacena los datos de la imagen sin procesar para su procesado posterior. Los datos de imagen RAW no pueden visualizarse usando otras cámaras o software, y las imágenes RAW no pueden seleccionarse para imprimir. Con esta cámara pueden crearse copias JPEG de imágenes RAW. I EST "Edición de imágenes fijas" (P. 82)

■ Modos de grabación (vídeos)

| Modo de grabación | Número de píxeles | Formato de archivo | Aplicación | |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Full HD Fine | 1920×1080 | | | |
| Full HD Normal | 1920×1080 | MPEG-4 AVC/ | Visualización en un televisor | |
| HD Fine | 1280×720 | H.264*1 | y otros dispositivos | |
| HD Normal | 1280×720 | | | |
| ∄HD∄ | 1280×720 | Motion JPEG*2 | Para la reproducción o | |
| ₿sd∄ | 640×480 | MOUDIT SPEG | edición en ordenador | |

- Dependiendo del tipo de tarjeta utilizado, la grabación podría finalizar antes de alcanzar la longitud máxima.
- *1 Los vídeos individuales pueden tener una duración de hasta 29 minutos.
- *2 Los archivos pueden tener un tamaño de hasta 2 GB.

Uso del flash (fotografía con flash)

El flash puede ajustarse manualmente según sea necesario. El flash puede utilizarse para la fotografía con flash en una amplia variedad de condiciones de disparo.

- 1 Retire la cubierta de terminales de la unidad de flash y acople el flash en la cámara.
 - · Deslice la unidad de flash hasta que toque la parte posterior de la zapata y esté correctamente colocada.



Retirar la unidad de flash

Pulse el interruptor UNLOCK mientras retira la unidad de flash.



- 2 Suba el cabezal del flash.
 - · Baie el cabezal del flash cuando no utilice el flash.



3 Visualice el control Live y utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar un modo de flash.



- 4 Utilice <> para seleccionar un modo Flash y pulse ⊚.
 - · Las opciones disponibles y el orden en el que aparecen varían en función del modo de disparo. 📭 "Modos de flash que pueden ajustarse según el modo de fotografiado" (P. 67)

| AUTO | Flash automático | El flash se dispara automáticamente bajo condiciones de luz baja o de iluminación a contraluz. | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| ‡ | Flash de relleno | El flash dispara independientemente de las condiciones de iluminación. | | |
| ③ | Flash desactivado | El flash no dispara. | | |
| 1 40 | Flash de reducción del efecto de ojos rojos | Esta función permite reducir el efecto de ojos rojos. En los modos S y M , el flash siempre dispara. | | |
| \$SLOW | Sincronización lenta (1ª cortinilla) | Las velocidades de obturación lentas se emplean para aclarar los fondos pobremente iluminados. | | |
| SLOW | Sincronización lenta (1ª cortinilla)/Reducción del efecto de ojos rojos | Combina la sincronización lenta con la reducción de ojos rojos. | | |
| \$SLOW2/ 2ª cortinilla | Sincronización lenta (2ª cortinilla) | El flash dispara justo antes del cierre del obturador para crear trazas de luz detrás de fuentes de luz en movimiento. | | |
| ‡FULL , ‡1/4 etc. | Manual | Para usuarios que prefieren el funcionamiento manual. Si usted pulsa el botón INFO , puede utilizar el dial para ajustar el nivel de flash. | | |

- En [()/ (Flash de reducción del efecto de ojos rojos)], transcurre 1 segundo desde los flashes previos hasta que se acciona el obturador. No mueva la cámara hasta
- [**1**/ **4 1** (Flash de reducción del efecto de ojos rojos)] puede no funcionar de forma eficaz en algunas condiciones de toma.
- Cuando se dispara el flash, la velocidad de obturación se ajusta en 1/250 seg. o inferior. Cuando fotografíe un sujeto contra un fondo luminoso utilizando el flash de relleno, puede

que el fondo quede sobreexpuesto.

Modos de flash que pueden ajustarse según el modo de fotografiado

| Modo de flash fotografiado LV Modo de flash | | Temporización de flash | Condiciones para el disparo del flash | Límite de velocidad de obturación | | |
|---|-------------------|---|---|---|----------------------------|--|
| | ‡ AUTO | Flash automático | | Dispara | | |
| | • | Flash automático (reducción de ojos rojos) | 1ª cortinilla | automáticamente en condiciones oscuras o a contraluz | 1/30 seg. – 1/250 seg.* | |
| | \$ | Flash de relleno | | Dispara siempre | 30 seg. – 1/250 seg.* | |
| P/A | 3 | Flash desactivado | _ | _ | _ | |
| | © SLOW | Sincronización lenta (reducción de ojos rojos) | 1ª cortinilla | Dispara automáticamente en condiciones oscuras o a | 60 seg. – 1/250 seg.* | |
| | \$ SLOW | Sincronización lenta (1ª cortinilla) | | | | |
| | \$ SLOW2 | Sincronización lenta (2ª cortinilla) | 2ª cortinilla | contraluz | | |
| | 4 | Flash de relleno | | | | |
| | ‡ ③ | Flash de relleno (reducción de ojos rojos) | 1ª cortinilla Dispara siempre | | 60 seg. – 1/250 seg.* | |
| S/M | 3 | Flash desactivado | _ | _ | _ | |
| | ‡ 2nd-C | Flash de relleno/ Sincronización lenta (2ª cortinilla) | 2ª cortinilla | Dispara siempre | 60 seg. – 1/250 seg.* | |

- **‡AUTO**, **③** puede ajustarse en el modo **FAUTO**.
- * 1/200 seg. o 1/180 seg. (FL-50R solamente) cuando se utiliza una unidad de flash externa comprada por separado

Alcance mínimo

El objetivo puede arrojar sombras sobre los objetos cercanos a la cámara, causando el efecto de viñeteado, o bien los objetos pueden resultar demasiado brillantes incluso con la mínima potencia de salida.

| Objetivos | Distancia aproximada a la que ocurre el viñeteado |
|-------------|---|
| 17mm f1.8 | 0,25 m |
| 25mm f1.8 | 0,25 m |
| 45mm f1.8 | 0,5 m |
| 14-42mm IIR | 0,55 m |
| 14-42mm EZ | 0,25 m |
| 40-150mm | 0,9 m |

· Pueden utilizarse unidades de flash externas para evitar el viñeteado. Para evitar la sobreexposición de las fotografías, seleccione el modo A o M y seleccione un número f elevado, o reduzca la sensibilidad ISO.

Ajuste de la salida del flash (control de intensidad del flash)

Se puede ajustar la salida del flash si encuentra que el objeto aparece sobreexpuesto, o subexpuesto aunque la exposición en el resto del cuadro sea correcta.

Visualice Control Live y seleccione el control de intensidad del flash utilizando $\Delta \nabla$.



Seleccione un valor de compensación de flash mediante $\triangleleft \triangleright v$, a continuación, pulse (%).

Precauciones

- · Este ajuste no tendrá efecto alguno si el modo de control de flash para la unidad de flash externa es ajustado a MANUAL.
- · Los cambios realizados en la intensidad del flash con la unidad de flash externa serán añadidos a los realizados por la cámara.

Selección del modo de medición de brillo (medición)

Elija la forma de medir la luminosidad del sujeto de la cámara.

Visualice Control Live y seleccione la medición utilizando $\Delta \nabla$.



Seleccione una opción mediante $\triangleleft \triangleright$ y, a continuación, pulse \circledcirc .

| | Medición ESP digital | La cámara mide la exposición en 324 zonas del encuadre y optimiza la exposición para la escena actual o (si se selecciona una opción distinta a [OFF] para [Prior. Rostro]) para la persona que se desea retratar. Este modo se recomienda para uso general. | |
|-------------|--|--|--|
| (e) | Medición de la media ponderada del centro | Este modo de medición proporciona la medición del promedio entre la luminosidad del sujeto y del fondo, ejerciendo mayor ponderación sobre el sujeto en el centro. | |
| © | Medición de puntos | Elija esta opción para medir un área pequeña (unos 2% del cuadro) con la cámara apuntando al objeto que desea medir. La exposición se ajusta según la luminosidad en el punto medido. | |
| €ЭНІ | Medición puntual - luces | Aumenta la exposición de la medición de puntos. Asegura que los sujetos luminosos aparezcan luminosos. | |
| ⊡ SH | Medición puntual - sombras | Disminuye la exposición de la medición de puntos. Asegura que los sujetos oscuros aparezcan oscuros. | |

- 3 Pulse el botón disparador hasta la mitad.
 - Normalmente, la cámara comienza a medir cuando el botón disparador se pulsa hasta la mitad y bloquea la exposición cuando se mantiene el botón en esa posición.

Selección de un modo de enfoque (modo AF)

Seleccione un método de enfoque (modo de enfoque).

Podrá seleccionar distintos métodos de enfoque para el modo de fotografía fija y el modo ₩.

1 Visualice Control Live y seleccione el modo AF utilizando $\Delta \nabla$.



- 2 Seleccione una opción mediante ⟨□⟩ y, a continuación, pulse ⊗.
 - Fl modo AF seleccionado se visualiza en el monitor

| S-AF (AF simple) | La cámara enfoca tan pronto como el botón de disparo se pulsa hasta la mitad. Cuando el enfoque está listo y bloqueado se escucha un sonido de aviso y la marca de confirmación AF y el objetivo AF enfocado se iluminan. Este modo es idóneo para hacer fotografías de objetos fijos o con movimientos limitados. |
|---|--|
| C-AF (AF continuo) | La cámara repite el enfoque mientras el botón disparador permanece pulsado a medias. Cuando el sujeto está enfocado, la marca de confirmación AF del monitor se ilumina y cuando el enfoque se bloquea por primera o segunda vez suena el sonido de aviso. Incluso cuando el objeto se mueve o cuando usted cambia la composición de su fotografía, la cámara continúa intentando el enfoque. • Al usar un objetivo del sistema Four Thirds, este ajuste cambiará a [S-AF]. |
| MF (enfoque manual) | Esta función permite enfocar manualmente cualquier posición accionando el anillo de enfoque del objetivo. |
| S-AF+MF (uso simultáneo del modo S-AF y el modo MF) | Después de pulsar el botón disparador hasta la mitad para enfocar en el modo [S-AF], puede girar el anillo de enfoque para realizar manualmente ajustes finos de enfoque. |
| C-AF+TR (AF seguimiento) | Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar, a continuación, la cámara rastrea y mantiene el enfoque en el sujeto actual mientras se mantiene el botón en esa posición. El objetivo AF se visualiza en rojo si la cámara ya no puede rastrear al sujeto más. Suelte el botón disparador y encuadre de nuevo al sujeto pulsando el botón disparador hasta la mitad. Al usar un objetivo del sistema Four Thirds, este ajuste cambiará a [S-AF]. |

- Es posible que la cámara no sea capaz de enfocar si el objeto está escasamente iluminado, oscurecido por niebla o humo, o no tiene suficiente contraste.
- Al usar un objetivo del sistema Four Thirds, AF no estará disponible durante la grabación de vídeo.

Sensibilidad ISO

Aumentar la sensibilidad ISO aumenta el nivel de ruido (granulado) pero permite tomar fotografías en condiciones de baja iluminación. La configuración recomendada para la mayoría de situaciones es [AUTO], que comienza a ISO 200, un valor equilibrado entre ruido y rango dinámico, hasta ajustar la sensibilidad ISO de acuerdo a las condiciones de la toma

Visualice Control Live y seleccione la sensibilidad ISO utilizando $\Delta \nabla$.



Seleccione una opción mediante $\triangleleft \triangleright$ y, a continuación, pulse \circledcirc .

| AUTO | La sensibilidad se ajusta automáticamente según las condiciones de fotografiado. |
|----------------|--|
| LOW, 200-25600 | La sensibilidad se ajusta al valor seleccionado. |

Opciones de sonido de vídeo (grabación de sonido en los vídeos)

Visualice Control Live y seleccione un sonido de vídeo utilizando $\Delta \nabla$.



Active/desactive la cámara mediante ⟨ ↓ ▷ y, a continuación, pulse ⊗.

- Al grabar sonidos durante una grabación, el ruido del objetivo y de la cámara podría grabarse. Si lo desea, puede reducir estos ruidos grabando con el [Modo AF] ajustado a [S-AF], o limitando el número de veces que pulsa los botones.
- No se graba ningún sonido en modo M (Diorama).

6 Funciones del menú

Operaciones básicas del menú


Los menús contienen opciones de disparo y de reproducción que no aparecen en el Control Live y que le permiten personalizar la configuración de la cámara para poder usarla más fácilmente.

| D _i | Opciones de fotografía preliminares y básicas | | |
|----------------|---|--|--|
| | Opciones de fotografía avanzadas | | |
| | Opciones de reproducción y retoque | | |
| _ | Personalizar los ajustes de la cámara (P. 85)* | | |
| Ģ | Las opciones del menú puerto para accesorios para dispositivos del puerto para accesorios como EVF y OLYMPUS PENPAL (P. 101)* | | |
| ŕ | Configuración de cámara (p. ej., fecha e idioma) | | |

- * No se visualizan los ajustes por defecto.
- 1 Pulse el botón **MENU** para visualizar los menús.



- Tras la selección de una opción se visualizará una guía durante aproximadamente 2 segundos.
- Para visualizar u ocultar las guías, presione el botón INFO.
- 2 Utilice △ ∇ para seleccionar una pestaña y pulse ⊚.
- **3** Seleccione un elemento mediante $\Delta \nabla$ y pulse \otimes para visualizar las opciones disponibles para dicho elemento.

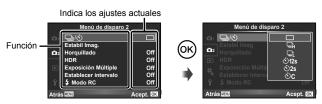

- **4** Utilice △ ∇ para marcar una opción y pulse ⊚ para seleccionar.
 - Pulse el botón **MENU** varias veces para salir del menú.

☑ Notas

• Para los ajustes por defecto de cada opción, consulte "Directorio del menú" (P. 136).

Utilizar Menú de disparo 1/Menú de disparo 2



Menú de disparo 1

Config. Tari. (P. 72) Reset/Mis Opciones (P. 73) Modo Fotografía (P. 74) **€:** (P. 75) Aspecto Imagen (P. 62) Teleconvertidor digital (P. 81)

Menú de disparo 2

□/パ) (Fotografiado secuencial/ Disparador automático) (P. 61, 75) Estabilizador Imagen (P. 57) Horquillado (P. 76) HDR (P. 78) Exposición Múltiple(P. 79) Establecer intervalo (P. 80) Modo RC (P. 81)

Formateo de la tarjeta (Config. Tarj.)

Con esta cámara debe formatear las tarjetas antes de utilizarlas por primera vez o tras utilizarlas con otras cámaras u ordenadores.

Todos los datos almacenados en la tarieta, incluvendo las imágenes protegidas, serán borrados al formatear la tarieta.

Al formatear una tarieta usada, confirme que en la tarieta no hava ninguna imagen que desee conservar. Tarjetas válidas" (P. 116)

- Seleccione [Config. Tarj.] en el 🖣 Menú de disparo
- Selectione [Formatear] y pulse (%).



- Seleccione [Si] y presione 🚱.
 - Se eiecutará el formateo.

Borrar todas las imágenes (Configuración de la tarjeta)

Se borrarán todas las imágenes. Las imágenes protegidas no se borran.

- Seleccione [Config. Tarj.] en el A Menú de disparo 1
- 2 Seleccione [Borrar Todo] y pulse (%).
- 3 Seleccione [Si] y presione (S).
 - · Se borran todas las imágenes.



Restaurar los valores por defecto (Restaurar)

Los ajustes de la cámara pueden restaurarse fácilmente a sus valores por defecto.

- Seleccione [Reset/Mis Opciones] en el A Menú de disparo 1.
- 2 Seleccione [Rest.] y presione
 .
 - restauración. Para restaurar todos los ajustes excepto la fecha, hora y unos pocos más, resalte [Completo] y pulse @.

"Directorio del menú" (P. 136)

3 Seleccione [Si] y presione (%).



Registrar los Ajustes favoritos (Mis Opciones)

Almacenamiento de Mis Opciones

Puede guardar los ajustes de cámara vigentes para modos distintos al de toma. Los ajustes quardados pueden invocarse en los modos P. A. S. v M.

- Configure los ajustes para guardar.
- Seleccione [Reset/Mis Opciones] en el A Menú de disparo 1.
- 3 Seleccione el destino deseado ([Mis Opciones1]-[Mis Opciones4]) y pulse D.
 - [Definir] aparecerá junto a los destinos ([Mis Opciones1]-[Mis Opciones4]) para los que se hayan almacenado los ajustes. Si vuelve a seleccionar [Definir] se sobrescribe el ajuste registrado.
 - Para cancelar el registro, seleccione [Reposic.].
- Seleccione [Definir] y pulse

 N.
 - Ajustes que se pueden guardar en Mis Opciones 🕼 "Directorio del menú" (P. 136)

Utilización de Mis Opciones

Ajusta la cámara con los valores seleccionados para Mis Opciones.

- Seleccione [Reset/Mis Opciones] en el A Menú de disparo 1.
- 2 Seleccione los ajustes que desee ([Mis Opciones1]-[Mis Opciones4]) y pulse .
- 3 Seleccione [Si] y presione (%).



Opciones de procesamiento (Modo Fotografía)

Se pueden realizar ajustes por separado de contraste, nitidez y otros parámetros en los ajustes del [Modo Fotografía] (P. 60). Los cambios para cada modo de fotografía se almacenan por separado.

Seleccione [Modo Fotografía] en el 🖣 Menú de disparo 1.



- **2** Seleccione una opción mediante $\Delta \nabla$ y, a continuación, pulse \otimes .
- 3 Pulse ▶ para ver los ajustes de la opción seleccionada.

| | | | A | 2√-5√ | M | C |
|---|-------------------------|---|---|-------|---|-------------|
| С | ontraste | Distinción entre claro y oscuro | ~ | ~ | > | > |
| N | itidez | Nitidez de la imagen | ~ | ~ | > | > |
| S | aturación | Intensidad del color | ~ | ~ | _ | > |
| G | raduación | Ajustar tono (gradación). | | | | |
| | Auto | Divide la imagen en regiones detalladas y ajusta el brillo de forma separada para cada región. Útil para imágenes con áreas de gran contraste en las que los blancos aparecen demasiado brillantes o los negros, demasiado oscuros. | • | • | • | • |
| | Normal | Utilice el modo [Normal] para usos generales. | | | | |
| | Altas Luces | Gradación para un objeto brillante. | | | | |
| | Bajas Luces | Gradación para un objeto oscuro. | | | | |
| | fecto -Enhance) | Fija la intensidad con que se aplicará el efecto. | • | _ | | > |
| | iltro B&N //onotono) | Crea una imagen en blanco y negro. El color de filtro queda más vivo y el color complementario queda más oscuro. | | | | |
| | N:Neutral | Crea una imagen normal en blanco y negro. | | | | |
| | Ye:Amarillo | Reproduce nubes blancas claramente definidas en un cielo azul natural. | | | | |
| | Or:Naranja | Enfatiza ligeramente los colores con cielos azules y puestas del sol. | _ | _ | • | ~ |
| | R:Rojo | Enfatiza intensamente los colores con cielos azules y el brillo de los follajes de carmesí. | | | | |
| | G:Verde | Enfatiza intensamente los colores rojos de los labios y verdes de las hojas. | | | | |

| | | A | 2\-5\ | M | C |
|------------------------|---|---|-------|-------------|---|
| ict. Tono Monotono) | Colorea la imagen en blanco y negro. | | | | |
| N:Neutral | Crea una imagen normal en blanco y negro. | | | | |
| S:Sepia | Sepia | _ | _ | > | ~ |
| B:Azul | Azulado | | | | |
| P:Morado | Purpúra | | | | |
| G:Verde | Verdoso | | | | |

Precauciones

· Los cambios de contraste no afectan a los demás ajustes distintos de [Normal].

Calidad de imagen (**≰**:-)

Seleccione un nivel de calidad de imagen. Puede seleccionar un nivel de calidad diferente para las fotografías y los vídeos. Esto es lo mismo que el elemento [€:-] en Control Live.

 Puede cambiar la combinación de tamaño y nivel de compresión de las imágenes JPEG y los números de píxeles de [M] y de [S]. [Ajuste ≰:-], [Número píxeles] 🖙 "Calidad de imagen (modo de grabación)" (P. 63)

Ajuste del disparador automático (\(\sum_1/\cdots\))

La operación del disparador automático se puede personalizar.

1 Seleccione [🖳/🖒] en 🗖 Menú de disparo 2.



- 2 Seleccione [♂)C] (personalizado) y pulse ▷.
- **3** Utilice $\triangle \nabla$ para seleccionar el elemento y pulse \triangleright .
 - Utilice △ ▽ para seleccionar el ajuste y pulse ⋈.

| Encuadre | Establece el número de fotogramas a tomar. |
|-----------------------|---|
| ॐ Temporizador | Ajusta el tiempo que transcurre entre que se pulsa el botón disparador y se toma la fotografía. |
| Tiempo del intervalo | Ajusta el intervalo de disparo para la segunda y las siguientes fotografías. |
| AF en cada fotograma | Selecciona si se realiza un AF o no antes de tomar una fotografía con el disparador automático. |

Variación de ciertos ajustes a lo largo de una serie de fotografías (horquillado)

"Horquillado" quiere decir el acto de cambiar los ajustes automáticamente durante una serie de disparos o una serie de imágenes para "horquillar" el valor actual. Se pueden quardar los ajustes de fotografiado con horquillado y desactivar el fotografiado con horquillado.

Seleccione [Horquillado] en 🕏 Menú de disparo 2 y pulse (%).



- Después de seleccionar [On], pulse ▷ y seleccione un tipo de fotografiado con horquillado.
 - Cuando se selecciona el fotografiado con horquillado. BKT aparece en pantalla.



- 3 Presione ▷, seleccione los ajustes para parámetros tales como el número de tomas, y a continuación presione el botón 🔊.
 - Siga presionando el botón (in) hasta regresar a la pantalla del paso 1.
 - Si selecciona [Off] en el paso 2, se guardarán los ajustes del fotografiado con horquillado y podrá hacer las tomas normalmente.

Precauciones

- No puede usarse durante la fotografía HDR.
- · No se puede utilizar al mismo tiempo que el fotografiado con disparo a intervalos.
- · No se puede disparar durante el fotografiado con horquillado si no hay suficiente espacio en la tarjeta de memoria de la cámara para el número de fotogramas seleccionados.

AE BKT (Horquillado AE)

La cámara varía la exposición en cada disparo. La variación de la exposición puede variar entre 0.3 EV. 0.7 EV o 1.0 EV. En el modo de fotografía de un solo cuadro, se tomará una fotografía cada vez que el botón disparador se pulse completamente, mientras que en el modo de fotografía secuencial, la cámara seguirá realizando tomas en el orden siguiente mientras el botón disparador esté pulsado completamente: sin modificación, negativo, positivo. Número de fotografías 2, 3, 5 o 7

- El indicador BKT se vuelve verde durante el horquillado.
- La cámara modifica la exposición variando la apertura y la velocidad de obturación (modo P), la velocidad de obturación (modos A v M) o apertura (modo S).
- La cámara horquilla el valor actual seleccionado para la compensación de exposición.
- El tamaño del incremento de horquillado cambia según el valor seleccionado para [Pasos EV]. 📭 "Uso de los menús personalizados" (P. 85)



WB BKT (Horquillado WB)

Se crean automáticamente tres imágenes con diferentes balances de blancos (ajustados en diferentes direcciones de color) a partir de una toma, empezando por el valor actualmente seleccionado para el balance de blancos. El horquillado de balance de blancos está disponible en los modos **P**, **A**, **S** y **M**.

- El balance de blancos se puede variar en 2, 4 ó 6 pasos en cada uno de los ejes A–B (Ámbar–Azul) y G–M (Verde–Magenta).
- La cámara horquilla el valor actual seleccionado para la compensación de balance de blancos.



FL BKT (Horquillado FL)

La cámara varía el nivel de flash a lo largo de tres tomas (sin cambios en la primera, valor negativo en la segunda y valor positivo en la tercera). En el fotografiado de un solo cuadro se realiza una toma cada vez que se pulsa el botón disparador; en el fotografiado secuencial todas las tomas se realizan de una vez cuando se pulsa el botón disparador.

- El indicador [BKT] se vuelve verde durante el horquillado.
- El tamaño del incremento de horquillado cambia según el valor seleccionado para [Pasos EV]. L® "Uso de los menús personalizados" (P. 85)



ISO BKT (Horquillado ISO)

La cámara variará la sensibilidad en los tres disparos, conservando sin embargo la misma apertura y velocidad de obturación. La variación de la exposición puede variar entre 0.3 EV, 0.7 EV o 1.0 EV. Cada vez que se pulsa el botón disparador, la cámara toma tres fotografías, utilizando la sensibilidad ajustada (o, si se la sensibilidad se selecciona automáticamente, con el ajuste de sensibilidad óptimo) para el primer disparo, una modificación negativa en el segundo y una modificación positiva en el tercero.

- El tamaño del incremento de horquillado no cambia con el valor seleccionado para [Pasos ISO]. (S) "Uso de los menús personalizados" (P. 85)
- El horquillado se realiza independientemente del límite superior ajustado con [ISO Autom Activ]. ("S" "Uso de los menús personalizados" (P. 85)



ART BKT (Horquillado ART)

Cada vez que se dispara el obturador, la cámara graba varias imágenes, cada una con un ajuste de filtro artístico distinto. Puede activar o desactivar el horquillado del filtro artístico de forma independiente para cada modo de imagen.

- · La grabación puede llevar cierto tiempo.
- ART BKT no puede combinarse con WB BKT ni con ISO BKT.



Tomar imágenes en HDR (High Dynamic Range)

La cámara toma varias imágenes y las combina automáticamente en una imagen HDR. También se pueden tomar varias imágenes y ejecutar la generación de imágenes HDR en un ordenador (fotografía por horquillado HDR).

Seleccione [HDR] en 5 Menú de disparo 2 y pulse



Seleccione un tipo de fotografía HDR v pulse el botón .

| | <u> </u> |
|----------|---|
| HDR1 | Se realizan cuatro tomas, cada una con una exposición diferente, y las tomas se combinan en una imagen HDR en el interior de la cámara. |
| HDR2 | HDR2 proporciona una imagen más impresionante que HDR1. La sensibilidad ISO está fijada en 200. Además, la velocidad de obturación más lenta disponible es de 1 segundo y la exposición más larga disponible es de 4 segundos. |
| 3F 2.0EV | Se ejecuta el horquillado HDR. Seleccione el número de |
| 5F 2.0EV | imágenes y la diferencia de exposición. No se ejecuta el procesamiento de imágenes HDR. |
| 7F 2.0EV | |
| 3F 3.0EV | |
| 5F 3.0EV | |

Tome la fotografía.

- Cuando se presiona el botón disparador, la cámara toma automáticamente el número de imágenes ajustado.
- · Si asigna la función HDR a un botón con la [Función Botón] (P. 94), puede pulsar el botón para invocar la pantalla de toma HDR.

- En el caso de HDR1 y HDR2. la compensación de la exposición no está disponible.
- Si realiza la toma con una velocidad de obturación más baja, puede que se observe más
- Acople la cámara a un trípode o a otro elemento estabilizador y a continuación realice la
- La imagen que aparece en el monitor durante la toma será diferente de la imagen procesada en HDR.
- En el caso de HDR1 y HDR2, la imagen procesada por HDR se guardará como un archivo JPEG. Cuando el modo de calidad de imagen está ajustado en [RAW], la imagen se graba en RAW+JPEG. La única imagen grabada en RAW es la imagen con la exposición adecuada.
- Si está ajustado en HDR1/HDR2, el modo de fotografía está establecido en [Natural] y el aiuste de color está establecido en [sRGB]. [AF Siempre Activo] no funciona.
- La fotografía con flash, el horquillado, la exposición múltiple y el fotografiado de disparo a intervalos no pueden usarse al mismo tiempo que la fotografía HDR.
- No se puede disparar durante la fotografía HDR si no hay suficiente espacio en la tarjeta de memoria de la cámara para el número de fotogramas seleccionados.

Grabación de múltiples exposiciones en una sola imagen (exposición múltiple)

Grabe exposiciones múltiples en una sola imagen por medio de la opción de calidad de la imagen seleccionada actualmente.

- Seleccione [Exposición Múltiple] en 🤼 Menú de disparo 2.
- Cambie los ajustes.

| Encuadre | Seleccione [2f]. | |
|-----------------|--|--|
| Auto Aumento | Cuando se ajusta en [On], el brillo de cada imagen se ajusta a 1/2 y se combinan las imágenes. Cuando se ajusta en [Off], las imágenes se combinan con el brillo original de cada imagen. | |
| Combinar | Cuando se ajusta en [On], una imagen RAW grabada en una tarjeta puede combinarse con exposiciones múltiples y almacenarse como una imagen aparte. El número de fotografías tomadas es uno. | |
| | | |





 Aparecerá en el monitor mientras esté activa la exposición múltiple.

3 Tome la fotografía.

- Cuando se inicia la grabación, 🔁 aparece en verde.
- Pulse m para borrar la última toma.
- · Las tomas anteriores se sobreponen a la vista a través del objetivo como guía para el encuadre de la siguiente toma.

- Combinar 3 o más imágenes: Seleccione RAW para [◀:-] y utilice la opción [Combinar] para realizar varias exposiciones múltiples.
- Para más información acerca de cómo combinar imágenes RAW: (Combinación de imágenes" (P. 83)

- La cámara no pasará al modo de reposo mientras la exposición múltiple esté activada.
- Las fotografías tomadas con otras cámaras no se incluirán en una exposición múltiple.
- · Cuando [Combinar] está en [On], las imágenes que aparecen cuando está seleccionada una imagen RAW se revelarán con la configuración que tenía en el momento de hacer la fotografía.
- Para ajustar las funciones de fotografiado, cancele primero el fotografiado con exposición múltiple. Algunas funciones no se pueden ajustar.
- La exposición múltiple se cancela automáticamente desde la primera imagen en las siguientes situaciones.
 - La cámara está apagada/El botón Fe está pulsado/El botón MENU está pulsado/ El modo de disparo está ajustado a un modo que no es P, A, S, M/La batería se está agotando/Hay un cable conectado a la cámara/Cambia entre el monitor y el visor electrónico
- Cuando se selecciona una imagen RAW utilizando [Combinar], aparece la imagen JPEG para la imagen grabada en RAW+JPEG.
- Cuando fotografíe exposiciones múltiples utilizando la función de horquillado, se da prioridad al fotografiado con exposición múltiple. Mientras se guarda la imagen combinada, en el horquillado se restaura el ajuste predeterminado de fábrica.

Toma automática a intervalos fijos (disparo a intervalos)

Puede ajustar la cámara de manera que se dispare automáticamente al cabo de un intervalo de tiempo determinado. Los cuadros tomados también pueden grabarse como en un único vídeo. Este ajuste sólo está disponible en los modos P/A/S/M.

Realice los siguientes ajustes a través de [Establecer intervalo] en 🧖 Menú de disparo 2.

| Encuadre | Establece el número de fotogramas a tomar. |
|----------------------|--|
| Tiempo de espera. | Establece el periodo de espera antes de empezar la toma. |
| Tiempo del intervalo | Establece el intervalo entre fotogramas una vez que empieza la toma. |
| Vídeo del intervalo | Establece el formato de grabación de la secuencia de fotogramas. [Off]: Graba cada fotograma como una imagen fija. [On]: Graba cada fotograma como una imagen fija y genera y graba una película a partir de la secuencia de fotogramas. |

La calidad de imagen de la película es [Motion JPEG (HD)] y la frecuencia de 10fps.

Tome la fotografía.

- Los cuadros se toman aunque la imagen no quede enfocada tras aplicar el AF. Si desea fijar la posición de enfoque, haga la toma en MF.
- · [Visual Imag.] funciona durante 0,5 segundos.
- Si el periodo antes de la toma o el intervalo de toma están ajustados en 1 minuto 31 segundos o más, el monitor y la cámara se apagarán al cabo de 1 minuto. 10 segundos antes de la toma, se encenderán automáticamente. Si el monitor está apagado, presione el botón del disparador para encenderlo de nuevo.

- Si el modo AF está ajustado en [C-AF] o [C-AF+TR], se cambia automáticamente a [S-
- · Los accionamientos táctiles quedan desactivados durante el fotografiado de disparo a intervalos.
- No puede usarse con fotografía HDR.
- No es posible combinar el disparo a intervalos con el horquillado, la exposición múltiple y la fotografía con bulbo, lapso de tiempo o compuesta.
- El flash no funcionará si su tiempo de carga es mayor que el intervalo entre las tomas.
- Si la cámara se apaga automáticamente en el intervalo entre las tomas, se encenderá a tiempo para la siguiente toma.
- Si alguna de las imágenes fijas no se graba correctamente, no se creará la película de disparo a intervalos.
- Si no hay suficiente espacio en la tarieta. la película de disparo a intervalos no se grabará.
- El fotografiado de disparo a intervalos se cancelará si se acciona alguno de los siguientes elementos: Dial de modo, botón **MENU**, botón **I**, botón de liberación del objetivo, o conexión del cable USB.
- Si apaga la cámara, el fotografiado de disparo a intervalos se cancelará.
- Si no queda suficiente carga en la batería, la toma podría quedar interrumpida antes de finalizar. Asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada antes de empezar la toma

Toma de fotografías con flash controlado por mando a distancia inalámbrico

La unidad de flash suministrada y la unidad de flash externo que ofrecen un modo de control remoto y que están diseñadas para ser utilizadas en esta cámara se pueden utilizar para realizar tomas fotográficas con flash de forma inalámbrica. ** "Toma de fotografías con flash controlado por mando a distancia inalámbrico" (P. 124)

Zoom digital (Teleconvertidor digital)

El teleconvertidor digital se utiliza para acercar el zoom más allá del radio de zoom actual. La cámara guarda el recorte central. El zoom aumenta aproximadamente 2 veces

- 1 Seleccione [On] para [Teleconvertidor digital] en el 🖣 Menú de disparo 1.
- 2 La vista en el monitor aumentará por dos.
 - El sujeto será grabado tal y como aparece en el monitor.

Precauciones

- El zoom digital no está disponible con las exposiciones múltiples en el modo **▮** o cuando **③**, ဩ, ဩ, ⊙, o ⊙ está seleccionado en el modo **SCN**.
- Esta función no está disponible cuando [Efecto vídeo] está [On] en el modo

 ∴.
- Al visualizarse una imagen RAW, el área visible en el monitor viene indicada por un marco.
- · El objeto AF disminuye.

Uso del menú reproducción

Menú reproducción

(P. 55)

f (P. 81)

Edicion (P. 82)

Orden Impres. (P. 113)

Reset Segur (P. 83)

Conexión a Smartphone (P. 104)



Girar imágenes (戶)

Cuando se ajuste en [On], las fotografías que haya tomado con la cámara en posición vertical se girarán de forma automática y se mostrarán con orientación vertical.

Edición de imágenes fijas

Las imágenes grabadas se pueden editar y guardar como imágenes nuevas.

- Seleccione [Edicion] en el Menú reproducción v pulse (%).
- Utilice $\wedge \nabla$ para seleccionar [Sel. Imagen] v pulse \bigcirc .
- Utilice $\langle D \rangle$ para seleccionar la imagen que desee editar y pulse $\langle R \rangle$.
 - [Edición RAW] se visualizará si la imagen es una imagen RAW, y [Edición JPEG] si es una imagen JPEG. Si la imagen se ha guardado tanto en formato RAW como JPEG, aparecerán tanto [Edición RAW] como [Edición JPEG], Seleccione el menú para editar la imagen.
- 4 Seleccione [Edición RAW] o [Edición JPEG] y pulse (%).

| | Crea una copia ajustes selecci | a en formato JPEG de una imagen RAW de acuerdo con los onados. |
|---------|------------------------------------|---|
| Edicion | [Actual] | La copia en formato JPEG se procesa utilizando los ajustes actuales en la cámara. Configure los ajustes de la cámara antes de elegir esta opción. |
| RAW | [Personal1] | Podrá editar a la vez que cambia los ajustes en el |
| | [Personal2] | monitor. Podrá guardar los ajustes que haya utilizado. |
| | ART BKT | La imagen se edita mediante los ajustes para el filtro de arte seleccionado. |
| | Flüe entre les signientes ensienes | |

Elija entre las siguientes opciones:

[Aj Sombra]: Ilumina un sujeto a contraluz.

[Cor.O.Rojo]: Reduce el fenómeno de ojos rojos al fotografiar con flash.

[#]: Use el mando de control (©) para seleccionar el tamaño del recorte y △ ▽ < ▷ para especificar la posición de recorte.



Edic JPEG

[Aspecto]: Cambia la proporción de las imágenes de 4:3 (estándar) a [3:2], [16:9], [1:1], o [3:4]. Después de cambiar la proporción, utilice △ ▽ ◁▷ para especificar la posición de recorte.

[B/N]: Crea imágenes en blanco y negro.

[Sepia]: Crea imágenes en tono sepia.

[Saturac.]: Ajusta la intensidad del color. Ajuste la saturación del color comprobando la imagen en la pantalla.

[\searrow]: Convierte el tamaño del archivo de la imagen a 1280 × 960. 640 × 480 ó 320 × 240. Las imágenes con una proporción distinta de 4:3 (estándar) se convierten al tamaño de archivo de imagen más próximo. [e-Portrait]: Hace que la piel luzca suave y translúcida.

Es posible que no pueda compensar dependiendo de la imagen si falla la detección de rostros.

- 5 Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse 🙉.
 - Los aiustes se aplicarán a la imagen.
- 6 Seleccione [Si] y presione (iii).
 - La imagen editada se guarda en la tarieta.

Precauciones

- Las fotos en 3D. películas y archivos guardados temporalmente para PHOTO STORY no se pueden editar.
- La corrección del fenómeno de ojos rojos puede no funcionar dependiendo de la imagen.
- La edición de una imagen JPEG no es posible en los casos siguientes: Si la imagen se procesa en un PC, si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria o si la imagen fue grabada en otra cámara.
- Cuando se redimensiona ([]]) una imagen, el número de píxeles que se selecciona no puede ser mayor al número grabado en un principio.
- [井] y [Aspecto] sólo pueden utilizarse para editar imágenes con una proporción de 4:3 (estándar).
- Cuando el [Modo Fotografía] está ajustado en [ART], [Espac. Color] queda fijado en [sRGB].

Combinación de imágenes

Se pueden combinar y guardar como una imagen separada hasta 3 imágenes RAW tomadas con la cámara.

La imagen se guarda con el modo de grabación configurado en el momento de guardar la imagen. (Si se selecciona [RAW], la copia se guardará en el formato [**I**N+RAW].)

- Seleccione [Edicion] en el Menú reproducción y pulse .
- Utilice $\Delta \nabla$ para seleccionar [Combinar Imagen] y pulse \odot .
- 3 Seleccione el número de imágenes que desea combinar y pulse (x).
- RAW que se utilizarán en la combinación.
 - Cuando haya seleccionado el número de imágenes especificado en el Paso 3, se mostrará la combinación.



- 5 Ajuste el aumento.
 - Utilice < D para seleccionar una imagen y utilice △ ▼ para aiustar el aumento.
 - El aumento se pude ajustar en un rango de 0,1 a 2,0. Compruebe los resultados en el monitor.



6 Pulse (a). Se visualizará un diálogo de confirmación; seleccione [Si] y pulse Oк).



 Para combinar 4 o más imágenes, quarde la imagen combinada como archivo RAW y utilice [Combinar Imagen] varias veces.

Grabación de sonido

Añada una grabación de sonido (de hasta 30 seg.) a la fotografía actual. Hace la misma función que [] durante la reproducción. (P. 54)

Cancelación de todas las protecciones

Esta función permite desactivar la protección de varias imágenes a la vez.

- 1 Seleccione [Reset Segur] en el ► Menú reproducción.
- 2 Seleccione [Si] y presione (ix).

Uso del menú de opciones

Utilice el Y Menú Ajustes para ajustar las funciones básicas de la cámara.



| Opción | Descripción | R |
|--------------------------------------|--|-----|
| (Ajuste de fecha/hora) | Ajustar el reloj de la cámara. | 16 |
| (Cambio del idioma de visualización) | Se puede cambiar el idioma utilizado para las indicaciones de pantalla y para los mensajes de error de English a cualquier otro idioma. | _ |
| (Ajuste del brillo del monitor) | Es posible ajustar el brillo y la temperatura de color del monitor. El ajuste de la temperatura de color afectará únicamente a la visualización del monitor durante la reproducción. Utilice ⊲ para resaltar ≬ (temperatura de color) o ※ (brillo) y △ ∇ para ajustar el valor. Pulse el botón INFO para alternar entre las visualizaciones del color del monitor [Natural] y [Vívid]. | |
| Visual Imag | Elija si desea visualizar la fotografía nada más tomarla y durante cuánto tiempo. Esto es conveniente para verificar brevemente la fotografía recién tomada. Si, mientras revisa la imagen, pulsa a medias el botón disparador, podrá volver a hacer fotografías de forma inmediata. [0.3seg]—[20seg]: Selecciona el número de segundos de visualización para cada fotografía. [Off]: No se visualiza la fotografía grabada en la tarjeta. [Auto]: Visualiza la imagen que se está grabando y, a continuación, cambia al modo de reproducción. Se trata de una función práctica para borrar las fotografías una vez comprobadas. | _ |
| Ajustes Wi-Fi | Configure la cámara para conectarse a un smartphone con conectividad LAN inalámbrica usando la función inalámbrica de la cámara. | 104 |
| *ॢ/॑ॖ Pantalla Menú | Seleccione si desea mostrar los menús personalizados o menú del puerto para accesorios. | _ |
| Firmware | Aparecerá la versión del firmware del producto. Cuando solicite información sobre su cámara o los accesorios de ésta, o cuando quiera descargar un software, deberá indicar la versión de cada uno de los productos que está utilizando. | _ |

Uso de los menús personalizados

Los ajustes de la cámara pueden personalizarse mediante el 🗞 Menú personalizado.

Menú personalizado

- AF/MF (P. 85)
- Botón/Dial(P. 86)
- Release/ (P. 86)
- Disp/■1))/PC (P. 87)
- Exp/➡/ISO (P. 88)
- Pers. (P. 89)
- € -/Color/WB (P. 90)
- Grabar/Borrar (P. 91)
- Yideo (P. 92)
- Utilidad (P. 92)



AF/MF



| A AF/IVIF | | |
|-----------------------|---|----|
| Opción | Descripción | |
| Modo AF | Elegir el modo AF. Este ajuste es el mismo que el del Control Live. Puede definir métodos de enfoque distintos para el modo de fotografía y el modo \(\mathbb{C} \). | 69 |
| AF Siempre Activo | Si selecciona [On], la cámara continuará enfocando incluso si no se pulsa el botón disparador hasta la mitad. No puede usarse con un objetivo del sistema Four Thirds. | _ |
| AEL/AFL | Personalice AF y el bloqueo AE. | 93 |
| Reajus Obj. | Cuando se ajusta a [Off], la posición de enfoque del objetivo no se restaura aunque la cámara esté apagada. El método de enfoque de los objetivos con zoom motorizado también se restablecerá. | _ |
| Enfoque BULB/ TIME | Puede cambiar la posición de enfoque durante la exposición mediante el uso del enfoque manual (MF). Si selecciona [Off], se desactiva la rotación del anillo de enfoque. | _ |
| Anillo Enfoque | Es posible personalizar cómo el objetivo ajusta el punto focal seleccionando la dirección de giro del anillo de enfoque. | _ |
| Asist MF | Cuando el ajuste está en [On], se puede cambiar automáticamente al zoom o al realce en el modo de enfoque manual girando el anillo de enfoque. | 93 |
| [•••] Home | Elija la posición del objetivo AF que se guardará como posición inicial. HP aparece en la pantalla de selección del objetivo AF mientras elige una posición de inicio. | _ |
| Iluminador AF | Seleccione [Off] para deshabilitar el iluminador AF. | _ |
| ② Prior. Rostro | Puede seleccionar el modo AF con prioridad al rostro o con prioridad al ojo. Este ajuste es el mismo que el del Control Live. | 48 |
| Puntos Área AF | Si selecciona [Off], el marco del objeto AF no se mostrará durante la confirmación. | _ |

Botón/Dial

MENU → % → 🛅

| Opción | | Descripción | R |
|----------------|--|--|----|
| Función Botón | Elegir la f | unción asignada al botón seleccionado. | |
| | | unción], [ℚFunción], [ℚFunción], [レFunción], unción], [⋳⊕pFunción], [L-Fn Función] | 94 |
| Función Dial | Puede ca | Puede cambiar la función del mando de control (🖜). | |
| | Р | P 🔁 / Ps | |
| | Α | Valor de apertura / ☑ | |
| | S | Velocidad de obturación / | |
| | M | Velocidad del obturador / Valor de apertura | |
| | ▶ | [Prev/Siguiente] / [🔀 / Ampliar] | |
| | | nodos P , A , S , y M , se invierte la función antes y s de pulsar el botón⊠. | |
| Dirección Dial | Elija la dirección en la que se hace girar el dial para ajustar la velocidad del obturador o la apertura. Cambie la dirección de conmutación del programa. | | |
| Dial de modo | cualquier posible se | Puede asignar los ajustes registrados de Mis Opciones a cualquier posición en el Mando de Control de modos. Es posible seleccionar [Mis Opciones1] - [Mis Opciones4] (P. 73) cuando los ajustes están registrados. | |

Release/



| Opción | Descripción | rg |
|--------------------------|---|----|
| Prior. Obtur. Prior. C | Si se selecciona [On], se puede soltar el botón disparador incluso cuando la cámara no está enfocada. Esta opción se puede definir por separado para los modos S-AF (P. 69) y C-AF (P. 69). | _ |
| ☐ L fps | Seleccione las velocidades de avance de fotograma para [L] y [L]. Las cifras reflejan los máximos aproximativos. | 61 |
| Estabilización de imagen | Activa / desactiva la estabilización de imagen para el modo de disparo continuo. | _ |
| Pulsar a medias con IS | Si se selecciona [Off], no se activará la función IS (Estabiliz. imagen) mientras el botón de disparo esté pulsado hasta la mitad. | _ |
| Prio. Est. Objetivo | Si se selecciona [On], se dará prioridad al control de la función que haga el propio objetivo cuando se utilice un objetivo con función de estabilización de imagen. | _ |
| Intervalo de disparo | Si está seleccionado [Corto], la demora entre la presión completa del botón del obturador y la toma del fotograma puede acortarse.* | _ |

Esto acortará la duración de la batería. Asegúrese también de que la cámara no sea sometida a impactos fuertes durante su uso. Tales impactos pueden hacer que el monitor deje de mostrar sujetos. Si esto ocurre, apague la cámara y vuélvala a encender.

| | h | |
|---|-------------------------|--|
| ų | | |
| | | |
| _ | | |
| _ | П | |
| e | Ξ | |
| 7 | _ | |
| 5 | 3 | |
| 7 | 5 | |
| | | |
| | = | |
| Ç | J | |
| | | |
| 5 | 5 | |
| ς | D | |
| Ċ | ñ | |
| - | | |
| 0 | 2 | |
| - | _ | |
| С | D | |
| ė | - | |
| _ | _ | |
| Е | 3 | |
| - | _ | |
| С | D | |
| ì | _ | |
| - | _ | |
| e | ٥ | |
| - | _ | |
| | - | |
| 5 | Ξ | |
| 3 | ≥ | |
| 0 | D | |
| | | |
| 3 | ۲ | |
| Ė | 3 | |
| Ė | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| | | |
| | 2 | |
| 10000 | | |
| 20000 | niis de n | |
| 100000 | niis de ne | |
| 100000 | niis de ne | |
| ומט מכ עכו | mile de per | |
| 100 00 0010 | mile de pere | |
| 100 00 0010 | mile de pere | |
| 100 00 00100 | niis de perso | |
| 100000000000000000000000000000000000000 | niis de person | |
| 100000000000000000000000000000000000000 | niis de person | |
| ומט מט סטומטומו | niie de perconal | |
| וומט מל עלוטלוומו | niis de personali | |
| TIME OF SCHOOL STATE | nile de personaliz | |
| TIME OF SCHOOL STATE | nile de personaliz | |
| TING OF POLICIENT | niie de personaliza | |
| וומט מל עלוטלוומוולמל | niie de personalizac | |
| TING OF SCHOOL SINGLES | niis de personalizaci | |
| TING NO POLICITATION | niie de perconalizació | |
| LING NO COLOCINITION | niie de personalizació | |
| 11010 00 00100110110110101011 | mile de personalización | |
| 11010 00 00100110110110101011 | niie de personalizació | |
| 11010 00 00100110110110101011 | mile de personalización | |
| 11010 00 00100110110110101011 | mile de personalización | |

| Opción | Des | cripció | n | | | 喝 |
|--------------------------|---|-----------|-------------|------------|------------|----|
| HDMI | [Salida HDMI]: Selección del formato de señal de vídeo digital para la conexión a un televisor mediante un cable HDMI. [Control HDMI]: Seleccione [On] para permitir que la cámara funcione con mandos a distancia para televisor que | | | | 96 | |
| | soporten control HDMI. | 00 4 4101 | arroid pe | ara tolovi | oor quo | |
| Salida Víd. | Elija el estándar de vídeo ([su país o región. | NTSC] o | (PAL) | que se u | tiliza en | 96 |
| ▲Ajuste Control | Elija los controles a visualiz | ar en ca | da modo | de foto | grafía. | |
| | | Mo | odo de fo | otografia | do | |
| | Controles | HAUTO | P/A/ S/M | ART | SCN | |
| | Control Live (P. 56) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 97 |
| | SCP en directo (P. 98) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Menú Guiado (P. 24) | ✓ | _ | _ | _ | |
| | Menú Arte | _ | _ | ✓ | _ | |
| | Menú Escena | | <u> </u> | <u> </u> | ✓ | |
| Ajuste Info | Elija la información a visualizar cuando se pulse el botón INFO . [Info]: Elija la información a visualizar en la reproducción a pantalla completa. [LV-Info]: Elija la información a visualizar cuando la cámara se encuentre en modo de fotografía. [] Ajuste]: Elija la información a visualizar en la reproducción del índice y del calendario. | | | | 99, 100 | |
| Cuadrícula | Seleccione [⊞], [⊞], [⊞], [⊠] o [□] para visualizar una pauta cuadriculada en el monitor. | | | | _ | |
| Opciones Modo Imagen | Solo muestra el modo de imagen seleccionado cuando se ha seleccionado uno en concreto. | | | | _ | |
| Ajuste Histograma | [Realzar]: Elija el límite inferior para la visualización de los reflejos. [Sombra]: Elija el límite superior para la visualización de las sombras. | | | | 99 | |
| Guïa Modo | Elija [Off] para que no aparezca la ayuda en pantalla para el modo seleccionado cuando se gira el dial de modo a un nuevo ajuste. | | | 17 | | |
| Extend. LV | Si [On] se encuentra seleccionado, se asignará la prioridad a que las imágenes sean claramente visibles; los efectos de compensación de exposición y otros ajustes no serán visibles en el monitor. | | | | _ | |
| Frecuencia de fotogramas | Seleccione [Alto] para evitar posibles saltos de la imagen. En contrapartida, la calidad de la imagen puede verse reducida. | | | | _ | |
| Modo Art Pantalla | [mode1]: Los efectos del filtro están siempre visualizados. [mode2]: Los efectos del filtro no son visibles en el monitor mientras el botón disparador esté pulsado hasta la mitad. Elegir para una visualización fluida. | | | | | |
| Modo Primeros Planos | [mode1]: Si pulsa el botón disparador hasta la mitad se cancelará el zoom. [mode2]: El zoom no se cancela cuando se presiona el botón disparador hasta la mitad. | | | | 49 | |
| Reducción parpadeo | Reduce los efectos de parpadeo que se dan con ciertos tipos de iluminación, como los fluorescentes. Cuando este parpadeo no se reduzca mediante el ajuste [Auto], seleccione [50Hz] o [60Hz] en función de la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica de la región en la que se esté utilizando la cámara. | | | _ | | |

Disp/●))/PC

| Opción | Descripción | R |
|------------------------|---|---|
| ◎ lock | Si selecciona [On], la vista previa alterna entre bloqueado y desbloqueado cada vez que se pulsa el botón registrado para la vista previa. | 1 |
| ► Primer Plano | [mode1]: Pulse Q para acercar con el zoom (hasta un máximo de 14×) y pulse ➡ para alejar. [mode2]: Pulse Q para visualizar el marco de zoom para la proporción de zoom especificada. Pulse de nuevo Q para ampliar. | _ |
| Ajustes de peaking | Puede cambiar el color de realce de los perfiles entre el blanco y el negro. | _ |
| Backlit LCD | Si no se realiza ninguna operación durante el periodo de tiempo seleccionado, la retroiluminación se atenuará para ahorrar energía. La retroiluminación no se atenuará si [Hold] se encuentra seleccionado. | _ |
| Modo Inactivo | La cámara entrará en el modo de reposo (en espera) si no se realiza ninguna operación en el tiempo seleccionado. La cámara puede volverse a activar pulsando el botón disparador a medias. | _ |
| ■))) (Sonido de aviso) | Cuando se ajusta en [Off], para apagar el sonido de aviso que se emite cuando se bloquea el enfoque, pulse el botón disparador. | _ |
| Modo USB | Elija un modo para conectar la cámara a un ordenador o impresora. Elija [Auto] para visualizar las opciones del modo USB cada vez que conecte la cámara. | _ |

智 Exp/配/ISO

MENU → 🦠 → 🛅

| Opción | Descripción | 啜 |
|-----------------|---|----|
| Pasos EV | Elija el valor de los incrementos aplicados al ajustar la velocidad de obturación, apertura, compensación de exposición y otros parámetros. | _ |
| Reduc. Ruido | Esta función reduce el ruido que se produce durante exposiciones prolongadas. [Auto]: La reducción del ruido digital se ejecuta a velocidades de obturación lentas, o cuando la temperatura interna de la cámara ha subido. [On]: La reducción de ruido se activa para todas las tomas. [Off]: La reducción de ruido está desactivada. • Después de realizar la toma, el tiempo de proceso es aproximadamente el mismo que el tiempo de disparo. • La reducción de ruido se desactiva automáticamente durante el fotografiado secuencial. • Esta función puede no funcionar efectivamente con algunas condiciones de toma u objetos. | 35 |
| Filtro Ruido | Elija la cantidad de reducción de ruido aplicada a altas sensibilidades ISO. | _ |
| ISO | Configure la sensibilidad ISO. | 70 |
| Pasos ISO | Seleccione los incrementos disponibles al elegir la sensibilidad ISO. | _ |
| ISO Autom Activ | Elija el límite superior y el valor por defecto para la sensibilidad ISO cuando se seleccione [Auto] para ISO. [Límite Alto]: Elija el límite superior para la selección automática de ISO. [Defecto]: Elija el valor por defecto para la selección automática de ISO. | _ |

Exp/ ISO

| MENU | 4 | | 4 | ΦE |
|------|---|----|---|----|
| MENI | _ | ~~ | _ | 83 |

| E Expression | | |
|------------------------|---|----|
| Opción | Descripción | |
| ISO Autom | Elija los modos de fotografía para los que está disponible la sensibilidad ISO [Auto]. [P/A/S]: La selección de la sensibilidad ISO automática está disponible en todos los modos excepto M . La sensibilidad ISO del modo M está fijada en ISO 200. [Todos]: La selección automática de ISO está disponible en todos los modos. | |
| Medición | Elija un modo de medición de acuerdo con la escena. | 68 |
| Lectura AEL | Elija el método de medición utilizado para el bloqueo AE (P. 93). [Auto]: Utilice el método de medida seleccionado actualmente. | _ |
| Temp. BULB/TIME | Elija la exposición máxima para la fotografía bulb y con lapso de tiempo. | _ |
| Pantalla BULB/ TIME | Ajusta el brillo del monitor cuando se usa [BULB], [TIME] o [COMP]. | _ |
| BULB en directo | Elija el intervalo de visualización durante el fotografiado. Se aplican ciertas restricciones. La frecuencia disminuye a sensibilidades ISO altas. Elija [Off] para deshabilitar | _ |
| TIME en directo | la visualización. Pulse suavemente sobre el monitor o pulse el botón disparador hasta la mitad para actualizar la visualización. | _ |
| Elevac. Espejo [♦] | Elija la demora entre la pulsación del botón disparador y la liberación del obturador. Esto disminuye los movimientos de la cámara causados por vibraciones. Esta función es útil para situaciones como la fotografía microscópica o astrofotografía. Seleccione 0 segundos si desea reducir el ligero desenfoque que provoca el funcionamiento del obturador. Resulta especialmente útil en tomas secuenciales (P. 61) y al fotografiar con disparador automático (P. 61). Sin embargo, la toma secuencial no está disponible si este valor se ajusta a 0 segundos. | _ |
| Ajustes de composición | Ajuste un tiempo de exposición que sirva de referencia en la fotografía compuesta (P. 36). | _ |

Pers.

MENU → 🗞 → 🛅

| Opción | Descripción | |
|----------------------|---|--------|
| \$ X-Sync. | Elegir la velocidad de apertura utilizada cuando dispare el flash. | 100 |
| Límite Lento | Elegir la velocidad más lenta disponible para el flash. | 100 |
| <u>₹</u> %+ <u>₹</u> | Si se selecciona [On], el valor de compensación de exposición se suma al valor de compensación del flash. | 46, 68 |

| ₩ENU → % ¬ | | | | |
|-----------------------|---|----|--|--|
| Opción | Descripción | R | | |
| ∢ i- Ajuste | Puede seleccionar el modo de calidad de imagen JPEG combinando tres tamaños de imagen y cuatro niveles de compresión. 1) Utilice ◁▷ para seleccionar una combinación ([◀:-1] - [◀:-4]) y utilice △∇ para cambiar. 2) Pulse ⊛. Tamaño de Tasa de imagen compresión | 63 | | |
| Número píxeles | Elija el número de píxeles para imágenes de tamaño [M] y [S]. | | | |
| | 1) Seleccione [Middle] o [Small] y pulse >. 2) Elija un número de píxeles y pulse Alras | 63 | | |
| Comp. Sombras | Elija [On] para corregir la iluminación periférica según el tipo de objetivo. La compensación no está disponible cuando se acoplan teleconversores o tubos de expansión a la cámara. Es posible que se aprecie ruido en los bordes de las fotografías tomadas a altas sensibilidades ISO. | | | |
| ВВ | Ajuste el balance del blanco. Este ajuste es el mismo que el del Control Live. También puede ajustar con precisión el balance del blanco para cada modo. | | | |
| Todas WB½ | [Todo Listo]: Utiliza la misma compensación de blancos en todos los modos excepto [CWB]. [Todo Rest]: Establezca en 0 la compensación de blancos para todos los modos excepto [CWB]. | | | |
| WB Mant. color cálido | Seleccione [Off] para eliminar los colores "cálidos" de las imágenes realizadas bajo iluminación incandescente. | | | |
| ‡ +Bal.Blanc. | Ajusta el balance de blancos para su uso con un flash. | | | |
| Espac. Color | Es posible seleccionar la manera en que los colores serán reproducidos en el monitor o en la impresora. | | | |

団 Grahar/Rorrar

| Opción | Descripción | RF. | |
|---------------------|--|-----|--|
| Borrado Rápido | Si se selecciona [On], al pulsar el botón 🗓 en la pantalla de reproducción se borrará en el acto la imagen actual. | _ | |
| RAW+JPEG Borrado | Elija la acción que desea realizar cuando una fotografía grabada con el ajuste RAW+JPEG se borra en el modo de reproducción de una sola imagen (P. 28). [JPEG]: Sólo se borra la copia JPEG. [RAW]: Sólo se borra la copia RAW. [RAW+JPEG]: Ambas copias se borran. • Tanto las copias RAW como JPEG se borrarán al borrar las imágenes seleccionadas o si se selecciona [Borrar Todo] (P. 72). | | |
| Nombre Archivo | [Auto]: Incluso cuando se inserta una nueva tarjeta, se conserva la numeración de carpetas de la tarjeta anterior. La numeración de archivos continúa desde el último número usado o desde el número más elevado disponible en la tarjeta. [Rest.]: Cuando inserta una nueva tarjeta, la numeración de carpetas comienza con el nº 100 y el nombre de archivos comienza con el nº 0001. Si se inserta una tarjeta que contiene imágenes, la numeración de archivos comienza con un número correlativo al número de archivo más alto en la tarjeta. | _ | |
| Edit. Nom Archivo | Elija cómo se nombran los archivos de imagen con la edición de la porción del nombre del archivo marcado a continuación en gris. sRGB: Pmdd0000.jpg — Pmdd Adobe RGB: _mdd0000.jpg — mdd | | |
| Prioridad Est. | Elegir la opción por defecto ([Si] o [No]) para los diálogos de confirmación. | | |
| Config. Ppp | Elegir la resolución de impresión. | _ | |
| Copyright* | Añada los nombres del fotógrafo y del dueño de los derechos de autor a las nuevas fotografías. Los nombres pueden tener un máximo de 63 caracteres. [Info. Copyright]: Seleccione [On] para incluir los nombres del fotógrafo y del dueño de los derechos de autor en los datos Exif de las nuevas fotografías. [Nombre Del Artista]: Introduzca el nombre del fotógrafo. [Nombre Copyright]: Introduzca el nombre del dueño de los derechos de autor. | | |
| | 1) Marque un carácter ① y pulse el botón ⋒ para añadir el carácter marcado al nombre ②. 2) Repita el Paso 1 hasta completar el nombre y a continuación marque [END] y pulse el botón ⋒. • Para borrar un carácter, pulse el botón INFO para colocar el cursor en el área del nombre ②, resalte el carácter, y pulse ①. Nombre Copyright 05/63 ABCO | _ | |

^{*} OLYMPUS no acepta responsabilidad alguna por perjuicios derivados de disputas relacionadas con el uso de [Copyright]. Utilizar bajo su propia responsabilidad.

Vídeo MENU → % → 🖺

| Opción | Descripción | 喝 |
|---------------------------|---|----|
| Modo ₩ | Elegir el modo de grabación de vídeos. También puede seleccionarse esta opción con el Control Live. | 62 |
| Vídeo ∮ | Elegir [Off] para grabar vídeos silenciosos. También puede seleccionarse esta opción con el Control Live. | 70 |
| Efecto vídeo | Seleccione [On] para activar los efectos de vídeo en el modo ∰. | 37 |
| Reducción ruido. | Reduce el ruido del viento durante la grabación. | _ |
| Nivel de grabación | Ajusta la sensibilidad por separado para cada micrófono de la cámara. Ajusta la sensibilidad con △∇ mientras se comprueba el nivel del pico de sonido recogido por el micrófono durante los segundos justo anteriores. | _ |
| ୁଥLimitador de volumen | Si selecciona [On], el volumen se regula automáticamente cuando el volumen captado por el micrófono es más alto de lo normal. | _ |
| Modo Vídeo+Foto | Elija la manera en la que se toman las fotografías durante la grabación de vídeo. [mode1]: Tome fotografías durante la grabación de vídeo sin interrumpir la grabación. [mode2]: Detenga la grabación para tomar fotografías. La grabación se reanudará una vez tomada la fotografía. | 21 |

MENU → % → 🖾 🖺 🛕 Utilidad

| Opción | Descripción | RF |
|-------------------------------|---|-----|
| Mapeo Píx. | La función de mapeo de píxeles permite que la cámara verifique y ajuste el elemento de captación de imagen y las funciones de procesamiento de imágenes. | 135 |
| Cambio Exposición | Ajustar la exposición óptima para cada modo de medición separadamente. Esta opción reduce el número de opciones de compensación de la exposición disponibles en la dirección seleccionada. Los efectos no aparecen en el monitor. Para realizar ajustes normales de la exposición, aplique una compensación de la exposición (P. 46). | _ |
| Aviso Nivel | Elegir el nivel de batería al que se visualizará el aviso <a><a><a>. | 15 |
| Ajustar Nivel | Se puede calibrar el ángulo del indicador de nivel. [Rest.]: Reajusta los valores ajustados conforme a los ajustes predeterminados. [Ajustar]: Establece la orientación actual de la cámara en la posición 0. | _ |
| Ajustes pantalla táctil | Activa la pantalla táctil. Elija [Off] para deshabilitar la pantalla táctil. | _ |
| Eye-Fi* | Habilita o deshabilita la carga al usar una tarjeta Eye-Fi. Se muestra cuando está insertada una tarjeta Eye-Fi. | _ |
| Velocidad zoom electrónico | Puede cambiar la velocidad del zoom cuando se utiliza el anillo de zoom del objetivo con zoom motorizado. | 119 |

^{*} Utilizar en conformidad con las normativas locales. Dentro de aeronaves y en otras ubicaciones en las cuales el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, extraiga la tarjeta Eye-Fi de la cámara o seleccione [Off] para [Eye-Fi]. La cámara no es compatible con el modo Eye-Fi "sin fin".

AEL/AFL

MENU → · □ → [AEL/AFL]

Se puede ejecutar el enfoque automático y la medición pulsando el botón al que ha sido asignado AEL/AFL. Elija un modo para cada modo de enfoque.



AEL/AFL

| | Función del botón disparador | | | | Función Botón AEL/ AFL | | |
|------|------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|--|------------|
| Modo | | Pulsado | a medias | Pulsado completamente | | Cuando se mantiene pulsado el botón AEL/ AFL | |
| | | Enfoque | Exposición | Enfoque | Exposición | Enfoque | Exposición |
| | mode1 | S-AF | Bloqueado | _ | _ | _ | Bloqueado |
| S-AF | mode2 | S-AF | _ | _ | Bloqueado | _ | Bloqueado |
| | mode3 | _ | Bloqueado | _ | _ | S-AF | - |
| | mode1 | Inicio C-AF | Bloqueado | Bloqueado | _ | _ | Bloqueado |
| C-AF | mode2 | Inicio C-AF | _ | Bloqueado | Bloqueado | _ | Bloqueado |
| O-Ai | mode3 | _ | Bloqueado | Bloqueado | _ | Inicio C-AF | - |
| | mode4 | _ | _ | Bloqueado | Bloqueado | Inicio C-AF | _ |
| | mode1 | _ | Bloqueado | _ | _ | _ | Bloqueado |
| MF | mode2 | _ | - | - | Bloqueado | _ | Bloqueado |
| | mode3 | - | Bloqueado | - | _ | S-AF | _ |

Asist MF

MENU → A → M → [Asist MF]

Ésta es una función de asistencia en el enfoque MF. Cuando se gira el anillo de enfoque, se realza el reborde del sujeto o se amplifica una porción de la pantalla. Al dejar de accionar el anillo de enfoque, la pantalla regresa a su visualización original.

| Ampliar | Amplifica una porción de la pantalla. La porción que se desea amplificar puede ajustarse de antemano mediante el objetivo AF. 🕼 [AF Zona] (P. 47) |
|---------|---|
| Peaking | Muestra siluetas claramente definidas mediante el realce de perfiles. Puede elegir el color realce. 🕼 [Ajustes de peaking] (P. 88) |

Notas

• [Peaking] puede visualizarse accionando los botones. La visualización cambia cada vez que se presiona el botón. Asigne de antemano la función de conmutación a uno de los botones mediante [Función Botón] (P. 94).

Precauciones

 Cuando se está usando el realce (Peaking), los rebordes de los sujetos pequeños tienden a destacarse. Esto no es garantía de un enfoque preciso.

Función Botón

MENU → ♣ → 🗊 → [Función Botón]

Consulte la siguiente tabla para averiguar las funciones que pueden asignarse. Las opciones disponibles varían de botón a botón.

Elementos de las funciones de los botones

[**Fn**Función] / [QFunción] / [@Función]*¹ / [▷Función] / [∇Función] / [ⓓ⊕Función] / ([Función directa]*2 / [[•••]]*3) / [L-Fn Función]*4

- *1 No disponible en el modo ₽.
- *2 Asigna la función a cada △ ▽ ◁ ▷.
- *3 Seleccione el objetivo AF.
- *4 Seleccione la función asignada al botón de algunos objetivos.


| ₩ | Ajusta la compensación de exposición. |
|----------------------------------|--|
| ISO | Ajusta la sensibilidad ISO. |
| ВВ | Ajusta el balance de blancos. |
| AEL/AFL | Bloqueo AE o bloqueo AF. La función cambia según el ajuste de [AEL/AFL]. Cuando haya seleccionado AEL, pulse el botón una vez para bloquear la exposición y que aparezca [AEL] en el monitor. Pulse el botón de nuevo para cancelar el bloqueo AE. |
| | Presione el botón para grabar un vídeo. |
| (Previsualización) | La apertura se detiene en el valor seleccionado mientras el botón permanece pulsado. Si selecciona [On] para [© Lock] en el Menú personalizado, se mantiene el valor seleccionado de la apertura aunque suelte el botón. |
| | La cámara mide el balance de blancos cuando se pulsa el botón (P. 59). |
| [ייי] (Área AF) | Seleccione el objetivo AF. |
| [•••] Inicio | Al pulsar el botón se selecciona la posición del objetivo de enfoque automático AF guardada con [[••] Home] (P. 85). Pulse de nuevo el botón para volver al modo de objetivo AF. Si la cámara se apaga mientras la posición inicial está seleccionada, la posición inicial se reposicionará. |
| MF | Presione el botón para seleccionar el modo de enfoque manual. Pulse de nuevo el botón para reestablecer el modo AF anteriormente seleccionado. |
| RAW ∢ ∷ | Presione el botón para alternar entre los modos de grabación JPEG y RAW+JPEG. |
| TEST (Imagen De Muestra) | Las fotografías tomadas mientras el botón está pulsado se visualizan en el monitor pero no se graban en la tarjeta de memoria. |
| Mis Opciones1 – Mis Opciones4 | Alterna entre los ajustes registrados de Mis Opciones cuando se presiona el botón. Presione el botón de nuevo para regresar a la posición inicial. |
| 101 | Activa y desactiva la luz de fondo del monitor. |
| €/• | El botón puede usarse para elegir entre a y mientras se acopla la carcasa estanca. Pulse y mantenga pulsado el botón para volver al modo anterior. Si se asigna esta función a un botón, la conmutación entre y memientras se usa un objetivo con funcionalidad de zoom motorizado ajustará automáticamente el objetivo en el extremo WIDE (gran angular) o en el extremo TELE (teleobjetivo). |
| Menú Guiado | Presione el botón para visualizar los menús guiados. |

| C [®] (Teleconvertidor digital) | Presione el botón para activar o desactivar el zoom digital. |
|--|---|
| Q (Amplificar) | Presione el botón para mostrar el marco del zoom. Presiónelo otra vez para amplificar la imagen. Presione y mantenga apretado el botón para apagar el marco del zoom. |
| Peaking | Cada vez que se presiona el botón, el monitor alterna entre la visualización y la no visualización. Cuando se muestra el realce, el histograma y la visualización del resaltado/sombreado no están disponibles. |
| Detener AF. | Detiene el enfoque automático. |
| □ /᠔ | Elija una opción de disparo secuencial o de disparador automático. |
| 4 | Elija un modo de flash |
| HDR | Cambia a la toma HDR con la configuración guardada. |
| BKT | Activa el fotografiado BKT mediante los ajustes guardados. |
| ■Lock (Bloqueo del panel táctil) | Presione y mantenga apretado el botón para activar y desactivar el funcionamiento del panel táctil. |
| Zoom Eléctrico | Cuando se esté usando un objetivo con una función de zoom motorizado, después de presionar el botón utilice las teclas de control para efectuar las operaciones del zoom. |

Visionado de las imágenes de la cámara en un televisor

MENU → * → M → [HDMI], [Salida Víd.]

Utilice el cable vendido aparte para reproducir imágenes grabadas con la cámara en su televisor. Conecte la cámara a un televisor HD mediante un cable HDMI para ver imágenes de alta calidad en una pantalla de televisor. Al conectar televisores con un cable AV, primero configure los ajustes [Salida Víd.] de la cámara (P. 87).

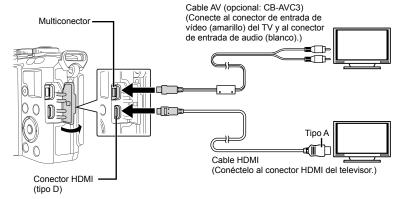

- 1 Conecte el televisor y la cámara y conmute la fuente de entrada del TV.
 - El monitor de la cámara se apaga cuando se conecta el cable.
 - Pulse el botón ► cuando se conecte por medio de un cable AV.

- Para más información para cambiar la fuente de entrada del TV. consulte el manual de instrucciones del TV.
- · Dependiendo de los ajustes del TV, las imágenes y la información visualizadas pueden aparecer recortadas.
- Si se conecta la cámara con ambos cables, de AV y de HDMI, se dará prioridad al HDMI.
- Si se conecta la cámara a través de un minicable HDMI, podrá seleccionar el tipo de la señal digital de vídeo. Elija un formato que coincida con el formato de entrada seleccionado en el TV.

| 1080i | Se da prioridad a la salida 1080i HDMI. |
|-----------|--|
| 720p | Se da prioridad a la salida 720p HDMI. |
| 480p/576p | Salida 480p/576p HDMI. Se utiliza la salida de 576p si ha seleccionado [PAL] en [Salida Víd.] (P. 87). |

- No puede realizar fotografías o vídeos cuando el cable HDMI está conectado.
- No conecte la cámara a otros dispositivos de salida HDMI. Esto podría dañar la cámara.
- La salida HDMI no se realiza mientras está conectada por medio de USB a un ordenador o impresora.

Uso del mando a distancia del TV

La cámara puede controlarse con el mando a distancia del TV cuando está conectada a un TV compatible con el control HDMI. [37] [HDMI] (P. 87)

Notas

- Puede controlar la cámara siguiendo la guía de funcionamiento que se visualiza en el TV.
- Durante la reproducción de una sola imagen, puede visualizar u ocultar la información pulsando el botón "Rojo" y visualizar u ocultar el índice pulsando el botón "Verde".
- · Algunos televisores pueden no ser compatibles con todas las funciones.

Selección de las opciones de visualización del panel de control


MENU → ♣ → 🛅 → [♠Ajuste Control]

Ajusta si mostrar o no los paneles de control para la selección de opciones en cada modo de toma.

En cada modo de toma, pulse
para insertar una marca en el panel de control que desee visualizar.


Cómo mostrar paneles de control

Pulse el botón
 mientras se muestra el panel de control y, a continuación,
 pulse el botón INFO para cambiar la visualización.

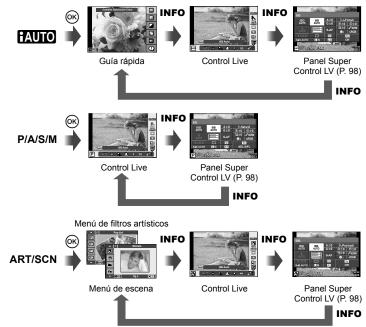

Panel Super Control LV

El panel super control LV muestra el estado actual de los ajustes de disparo. Puede utilizarse para configurar diferentes opciones. Seleccione las distintas opciones mediante las teclas de control o las pulsaciones táctiles para cambiar los ajustes.

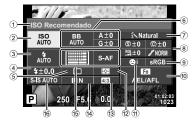

Ajustes que pueden modificarse con el Panel Super Control LV

| 1 | Opción actualmente seleccionada | | |
|----------|---------------------------------|--------|--|
| 2 | Sensibilidad ISO | .P. 70 | |
| 3 | Modo de flash | .P. 65 | |
| 4 | Control de intensidad del flash | .P. 68 | |
| 5 | Ráfaga de disparo/disparador | | |
| | automático | .P. 61 | |
| 6 | Balance de blancos | .P. 58 | |
| | Compensación de balance de blan | cos | |
| 7 | Modo de fotografía | .P. 60 | |
| 8 | Nitidez § | .P. 74 | |
| | Contraste © | .P. 74 | |
| | Saturación RGB | .P. 74 | |
| | | | |


| | Graduación 8 | P. | 74 |
|-----|--------------------------------|------|----|
| | Filtro B&N 🕞 | P. | 74 |
| | Tono imagen ① | P. | 75 |
| 9 | Espacio de color | P. | 90 |
| 10 | Asignación de funciones de los | | |
| | botones | P. | 94 |
| 11) | Prior. Rostro | P. · | 48 |
| 12 | Modo de medición | P. | 68 |
| 13 | Proporción | P. | 62 |
| 14) | Modo de grabación | P. | 63 |
| 15 | Modo AF | P. | 69 |
| | Objetivo AF | P. | 47 |
| 16 | Estabilizador de imagen | P. | 57 |
| | | | |

Precauciones

- No visualizado en el modo de grabación de vídeo.
- Después de visualizar Control Live, pulse el botón INFO .
 - · El Panel Super Control LV se visualiza.
 - · Cada vez que se presiona el botón INFO, se conmuta la visualización.
- Toque el elemento deseado.
 - · El elemento aparecerá resaltado.
- 3 Pulse el botón 🕸 y seleccione una opción de ajuste.

✓ Notas

 También disponible en las pantallas de menú ART o SCN. Toque el icono de la función que desea seleccionar

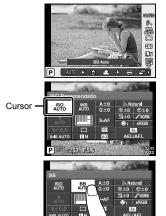

Añadir indicadores informativos

MENU → ♣ → 🛅 → [■ / Ajuste Info]

LV-Info (visualizaciones de información sobre la toma)

Utilice la opción [LV-Info] para añadir los siguientes indicadores informativos relacionados con la fotografía. Los indicadores adicionales aparecen pulsando repetidamente el botón **INFO** mientras se fotografía. También puede optar por no visualizar los indicadores que aparecen por defecto.



Visualización resaltada v sombreada

Visualización resaltada y sombreada

Las áreas por encima del límite superior de brillo de la imagen aparecen en rojo; las que se encuentran por debajo del límite inferior, en azul. [3] [Ajuste Histograma] (P. 87)

Info (Indicadores informativos de la reproducción)

Utilice la opción [Info] para añadir los siguientes indicadores informativos relacionados con la reproducción. Los indicadores adicionales aparecen pulsando repetidamente el botón **INFO** mientras se reproducen fotografías o vídeos. También puede optar por no visualizar los indicadores que aparecen por defecto.



Visualización de histograma



Visualización resaltada y sombreada



Visualización de mesa de luz

Visualización de mesa de luz

[Primer Plano [] en el menú personalizado debe ajustarse a [mode2] para mostrar esta pantalla. Compare dos imágenes una al lado de la otra. Puede mover la imagen seleccionada de la derecha hacia la imagen de referencia de la izquierda pulsando .


- La imagen de partida aparece a la derecha. Utilizando el mando de control (⑤) o ◁▷
 para seleccionar una imagen y pulsando ⑥ se pasa esa imagen hacia la parte izquierda
 de la pantalla. La imagen que desea comparar con la imagen de la izquierda puede
 seleccionarse a la derecha. Para seleccionar una imagen de partida diferente, resalte el
 cuadro de la derecha y pulse el botón ⑥.
- Para acercar el zoom, seleccione la imagen que desea ampliar utilizando el botón Q, pulse el botón INFO y luego utilice △∇ o el mando de control (⑤) para cambiar la proporción de zoom.
- Use △∇ ▷ para ver otras zonas de la imagen. La imagen a ampliar cambia cada vez que se pulsa Q.



Funciones del menú (Menús de personalización)

Ajuste (Visualización de índice/calendario)

Puede añadir una visualización de índices con un número diferente de cuadros así como una visualización de calendario mediante [Ajuste]. Las pantallas adicionales se muestran pulsando el botón 🔀 durante la reproducción.

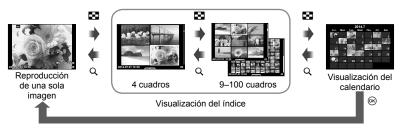

Velocidades del obturador cuando el flash se dispara automáticamente

MENU → * → * → * X-Sync.] [Límite Lento]

Se pueden establecer las condiciones de velocidad de obturación para cuando el flash se dispara.

| Modo de fotografiado | Temporización del flash (sincrónico) | Límite superior | Límite inferior |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Р | El más lento de 1/(distancia focal de la lente×2) y los | | [Ajustes [\$ Límite |
| Α | ajustes de [| | Lento] |
| S | La velocidad de obturación | | Sin límite inferior |
| М | establecida | | Sill lilling lillerior |

^{1/200} s. o 1/180 s (FL-50R solamente) cuando se utiliza una unidad de flash externa adquirida por separado.

Menú Puerto para Accesorios

Uso de PENPAL OLYMPUS

El Compartir PENPAL opcional se puede utilizar para cargar fotos a, y recibir imágenes desde, dispositivos Bluetooth u otras cámaras conectadas a un PENPAL OLYMPUS. Visite el sitio web de OLYMPUS para más información sobre los dispositivos Bluetooth. Visualice previamente el P Menú Puerto para Accesorios (P. 84).

■ Enviar imágenes

Cambia el tamaño y carga imágenes JPEG a otro dispositivo. Antes de enviar las imágenes, asegúrese de que el dispositivo receptor está ajustado en el modo de recepción de datos.

- 1 Visualice la imagen que desea enviar a pantalla completa y pulse (%).
- 2 Seleccione [Enviar Una Foto] y pulse (a).
 - Seleccione [Buscar] y pulse (en el siguiente cuadro de diálogo. La cámara busca y muestra los dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
- 3 Seleccione el destino y pulse (%).
 - La imagen se cargará en el dispositivo receptor.
 - · Si se le solicita que introduzca un código PIN, introduzca 0000 y pulse @.





■ Recibir imágenes/Añadir un anfitrión

Conéctese al dispositivo desde el que va a transmitir las imágenes JPEG v descárquelas.

- 1 Seleccione [Compartir PENPAL] en

 Menú Puerto para Accesorios(P. 101).
- 2 Seleccione [Por Favor, Espere] y pulse (%).
 - · Realice las operaciones para el envío de imágenes desde el dispositivo emisor.
 - · La transmisión empezará y se mostrará el cuadro de diálogo [Recibir Solicitud Foto].
- 3 Seleccione [Aceptar] y pulse (%).
 - La imagen se cargará en la cámara.
 - Si se le solicita que introduzca un código PIN. introduzca 0000 y pulse @.





■ Editar el libro de direcciones

El OLYMPUS PENPAL puede almacenar información del anfitrión. Puede asignar nombres a los anfitriones o borrar información de los mismos.

- Seleccione [Compartir PENPAL] en P Menú Puerto para Accesorios(P. 101).
- 2 Seleccione [Libro Direcciones] y pulse (%).
- 3 Seleccione [Lista Direcciones] y pulse (R).
 - Se listan los nombres de los anfitriones existentes.
- 4 Seleccione el anfitrión que desea editar y pulse .



Borrar anfitriones

Seleccione [Si] y presione @.

Editar la información de los anfitriones

Pulse (para visualizar la información de los anfitriones. Para cambiar el nombre de anfitrión, pulse de nuevo o y edite el nombre actual en el cuadro de diálogo de cambio de nombre

■ Crear álbumes

Sus imágenes JPEG favoritas se pueden cambiar de tamaño y copiar en un OLYMPUS PENPAL

- Visualice la imagen que desea copiar a pantalla completa y pulse (%).
- 2 Seleccione [→ PENPAL] y pulse ∞.
 - · Para copiar imágenes de una PENPAL OLYMPUS a una tarieta de memoria, seleccione [PENPAL→ \$\overline{n}\)] v pulse Øĸ).




Menú 🔷 모 🔷 🛐

Precauciones

 La OLYMPUS PENPAL sólo puede utilizarse en la región donde se adquirió. Dependiendo de las zonas, el uso puede infringir las normativas de emisión de ondas, y puede estar sujeto a sanciones.

Compartir PENPAL

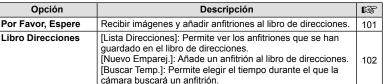

☑ Compartir PENPAL



| Opción | Descripción | RF. |
|------------------------|---|-----|
| Mi PENPAL | Muestra información de su OLYMPUS PENPAL, incluyendo el nombre, la dirección y los servicios admitidos. Pulse em para editar el nombre del dispositivo. | 102 |
| Tamaño Imagen Envío | Permite seleccionar el tamaño en el que se transmiten las imágenes. [Tamaño 1: Pequ.]: Las imágenes se envían con un tamaño de 640 × 480. [Tamaño 2: Grande]: Las imágenes se envían con un tamaño de 1920 × 1440. [Tamaño 3: Medio]: Las imágenes se envían con un tamaño de 1280 × 960. | 101 |

Album PENPAL



| Opción | Descripción | R. | |
|--------------------------------|---|-----|--|
| Copiar Todas | Todas las imágenes y archivos de sonido se copian entre la tarjeta SD y PENPAL. Las imágenes copiadas se cambian de tamaño según la opción seleccionada para el tamaño de la copia de la imagen. Los archivos guardados temporalmente en PHOTO STORY no se pueden copiar. | 102 | |
| Reset Seguro | Quite la protección de todas las imágenes del Álbum PENPAL. | 102 | |
| Álbum Memoria Uso | Muestra el número de imágenes en el álbum y el número de imágenes adicionales que se pueden almacenar en [Tamaño 2: Medio]. | 102 | |
| Álbum Memoria Configuración | [Borrar Todo]: Borra todas las fotografías del álbum. [Borrar Álbum]: Formatea el álbum. | 102 | |
| Tamaño Copia Foto | Elija el tamaño al que se van a copiar las imágenes. [Tamaño 1: Grande]: Las imágenes copiadas no cambian de tamaño. [Tamaño 2: Medio]: Las imágenes se copian con un tamaño de 1920 × 1440. | 102 | |

☑ Visor Electrónico



| e visor Electronico | | | |
|---------------------|---|-----|--|
| Opción | Descripción | | |
| Ajustar EVF | Ajusta el brillo y la temperatura de color de visores externos opcionales. La temperatura de color seleccionada también se utiliza en el monitor durante la reproducción. Use ⟨▷ para seleccionar la temperatura de color (گ¹) o brillo (※) y use △ ▽ para seleccionar un valor entre [+7] y [-7]. | _ | |
| Cambio auto visor | Selecciona si se cambia automáticamente del monitor a la pantalla cuando se utiliza el visor electrónico externo VF-4. Si selecciona [Off], al pulsar el botón [O] botón en el visor externo se alterna la visualización entre el visor y el monitor. Si selecciona [On], la visualización cambia automáticamente a VF-4 cuando se mira a través del mismo. El cambio automático se desactiva cuando se despliega el monitor. | 123 | |

Conexión de la cámara a un smartphone

Al conectar esta cámara a un smartphone a través de la función de LAN inalámbrica de la misma v si se utiliza aplicación especificada, podrá disfrutar incluso de más características durante y después de disparar.

Cosas que puede hacer con la aplicación especificada, OLYMPUS Image Share (OI.Share)

- Transferir las imágenes de la cámara a un smartphone Puede cargar en un smartphone las imágenes de la cámara.
- · Disparar a distancia desde un teléfono inteligente Puede controlar la cámara de forma remota y tomar fotografías desde un smartphone.
- · Procesar las imágenes de forma asombrosa Puede aplicar filtros artísticos y añadir sellos a las imágenes cargadas a un smartphone.
- · Añadir etiquetas GPS a las imágenes de la cámara Puede añadir etiquetas GPS a las imágenes con tan solo transferir a la cámara el registro de GPS que se guarda en el smartphone.

Para obtener más detalles, visite el sitio web indicado a continuación: http://oishare.olympus-imaging.com/

- Antes de utilizar la función LAN inalámbrica, lea "Utilizar la función LAN inalámbrica" (P. 145).
- · Si la función LAN inalámbrica se utiliza en un país que está fuera de la región donde se compró la cámara, existe el riesgo de que la cámara no cumpla con las normativas de comunicación inalámbrica vigentes en ese país. Olympus no se hace responsable de ningún tipo de incumplimiento de tales normativas.
- · Al igual que en cualquier comunicación inalámbrica, siempre existe el riesgo de ser interceptados por terceros.
- La función LAN inalámbrica de la cámara no puede utilizarse para conectarse a un punto de acceso doméstico o público.
- La antena LAN inalámbrica está insertada en el mango de la cámara. Siempre que sea posible, mantenga la antena alejada de objetos metálicos.
- · Durante la conexión LAN inalámbrica, la batería se gastará más rápidamente. Si la batería está baja, la conexión puede perderse durante una transferencia.
- · La conexión puede resultar difícil o lenta en las proximidades de aparatos que generen campos magnéticos, electricidad estática u ondas de radio, tales como microondas o teléfonos inalámbricos

Conexión a un smartphone

Conectar con un smartphone. Inicie la aplicación App OI. Share instalada en su smartphone.

- 1 Seleccione [Conexión a Smartphone] en el ► Menú reproducción y pulse (%).
 - Dependiendo de los valores de [Ajust. conexión Wi-Fi], la cámara funcionará de la siguiente manera.

Para una conexión privada

Puede conectarse a un smartphone con el mismo SSID y contraseña cada vez que se conecte.

Sólo cuando se conecte por primera vez, configure el smartphone utilizando el SSID y la contraseña que aparecen en el monitor.

OI. Share también puede configurar los ajustes de forma automática mediante la lectura del código QR que aparece en el monitor.

A partir de la segunda vez que se conecte podrá conectarse sin tener que configurar ni el SSID ni la contraseña.

Para una conexión única

Configure y conecte el smartphone utilizando un SSID y contraseña diferente cada vez.

OI. Share también puede configurar los ajustes de forma automática mediante la lectura del código QR que aparece en el monitor.

Si selecciona cada vez

Seleccione un método de conexión y empiece la conexión.

- 2 Para finalizar una conexión, pulse MENU en la cámara o toque [Fin. Wi-Fi] en la pantalla del monitor.
 - · También puede finalizar la conexión con la aplicación OI. Share o apagando la cámara
 - La conexión finaliza

Transferir imágenes a un smartphone

Puede seleccionar las imágenes en la cámara y cargarlas a un smartphone. También puede utilizar la cámara para seleccionar las imágenes que desea compartir con antelación. 📭 "Establecer una orden de transferencia en imágenes ([Orden de compartir])" (P. 28)

- 1 Inicie [Conexión a Smartphone] en la cámara.
 - También puede establecer la conexión tocando will en el monitor.
- 2 Inicie OI. Share y toque el botón Transferencia de imágenes.
 - · Las imágenes de la cámara se muestran en una lista.
- 3 Seleccione las imágenes que desea transferir y toque el botón Guardar.
 - Cuando se hava completado la operación, puede apagar la cámara desde el smartphone.

Disparar de forma remota con un smartphone

Puede disparar de forma remota controlando la cámara desde un smartphone. Sólo está disponible en [Privada].

- 1 Inicie [Conexión a Smartphone] en la cámara.
 - También puede establecer la conexión tocando we en el monitor.
- 2 Inicie OI.Share v toque el botón Remoto.
- 3 Pulse el botón de disparo para tomar una fotografía.
 - La imagen tomada se guarda en la tarjeta de memoria en la cámara.

Precauciones

· Las opciones de disparo disponibles están parcialmente limitadas.

Adición de datos de posición a las imágenes

Puede agregar etiquetas GPS a las imágenes que fueron tomadas mientras el registro GPS se guardaba transfiriendo a la cámara el registro GPS guardado en el smartphone.

Sólo está disponible en [Privada].

- 1 Antes de empezar a tomar fotografías, ejecute la aplicación OI.Share y active el interruptor en el botón Agregar ubicación para comenzar a quardar el registro GPS.
 - · Antes de comenzar a guardar el registro GPS, la cámara debe estar conectada a OI. Share una vez para sincronizar la hora.
 - Puede utilizar el teléfono u otras aplicaciones mientras se quarda el registro GPS. No finalice OI Share
- **2** Cuando haya finalizado la toma de fotografías, apague el interruptor en el botón Agregar ubicación. Se ha completado la operación de guardar el registro GPS.
- 3 Inicie [Conexión a Smartphone] en la cámara.
 - También puede establecer la conexión tocando WEE en el monitor.
- Transferir a la cámara el registro GPS guardado utilizando OI.Share.
 - Las etiquetas GPS se añaden a las imágenes en la tarjeta de memoria basándose en el registro GPS transferido.
 - Maparece en aquellas imágenes a las que se han añadido datos de posición.

- Sólo se puede añadir información de posición si se utilizan teléfonos inteligentes que tengan la función GPS.
- No se pueden añadir datos de posición a los vídeos.

Configuración de la cámara para la conexión LAN inalámbrica (configuración Wi-Fi)

Puede cambiar los ajustes como la contraseña utilizada para conectarse mediante la función LAN inalámbrica de la cámara.

Seleccionar el método de conexión

Hay dos métodos posibles de conexión: [Privada], que utiliza los mismos ajustes en cada conexión y [Única], cuyos ajustes sirven para una única conexión.

- 1 Seleccione [Ajustes Wi-Fi] en el 🕻 Menú Ajustes y pulse 🚳.
- **2** Seleccione [Ajust. conexión Wi-Fi] y pulse ▷.
- 3 Seleccione el método de conexión de LAN inalámbrica y pulse .
 - [Privada]: Conectar con un smartphone (se conecta automáticamente con los ajustes después de la conexión inicial). Todas las funciones OI.Share están disponibles.
 - [Única]: Conectar con varios teléfonos inteligentes (se conecta utilizando diferentes configuraciones de conexión cada vez). Sólo está disponible la función de transferencia de imágenes OI.Share. Se pueden ver sólo las imágenes seleccionadas con la orden de compartir desde la cámara.
 - · [Seleccionar]: Seleccione qué método usar cada vez.
 - · [Off]: La función Wi-Fi se desactiva.

Cambio de la contraseña de conexión privada

Cambie la contraseña usada para [Privada].

- 1 Seleccione [Ajustes Wi-Fi] en el 🕻 Menú Ajustes y pulse 🚳.
- 2 Seleccione [Contraseña privada] y pulse ▷.
- **3** Siga la guía de funcionamiento y presione el botón **3**.
 - · Se establecerá una nueva contraseña.

Cancelar una orden de compartir

Cancela las órdenes aplicadas a las imágenes.

- **1** Seleccione [Ajustes Wi-Fi] en el **f** Menú Ajustes y pulse **⊗**.
- **2** Seleccione [Reiniciar orden de compartir] y pulse ▷.
- 3 Seleccione [Si] y presione ©.

Inicialización de los ajustes LAN inalámbrica

Inicializa el contenido de [Ajustes Wi-Fi].

- 1 Seleccione [Ajustes Wi-Fi] en el Y Menú Ajustes y pulse 🙉.
- 2 Seleccione [Reiniciar ajustes Wi-Fi] y pulse ▷.
- 3 Seleccione [Si] y presione ⊚.

Conexión de la cámara a un ordenador y a una impresora

Instalando OLYMPUS Viewer 3

OLYMPUS Viewer 3 es una aplicación de software que se importa en el ordenador y sirve para ver, editar y administrar las fotografías y los vídeos que se han tomado con la cámara.

 También puede descargar OLYMPUS Viewer 3 desde "http://support.olympus-imaging. com/ov3download/". Para descargar OLYMPUS Viewer 3 debe introducir el número de serie del producto.

■ Windows

Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-ROM.

Windows XP

- Aparecerá el cuadro de diálogo "Configuración".
- · Microsoft ya no ofrece soporte para Windows XP. Utilícelo por su cuenta y riesgo, ya que pueden producirse problemas de seguridad.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Aparecerá el cuadro de diálogo Autorun. Haga clic en "OLYMPUS Setup" para mostrar el cuadro de diálogo "Configuración".




Precauciones

- Si no se visualiza el cuadro de diálogo "Configuración", abra el CD-ROM (OLYMPUS Setup) desde el Explorador de Windows y haga doble clic en "LAUNCHER.EXE".
- Si aparece el cuadro de diálogo "User Account Control" (Control de cuentas de usuario), haga clic en "Yes" (Sí) o "Continue" (Continuar).
- Conecte la cámara a un ordenador.

Precauciones

 Si no aparece nada en la pantalla de la cámara ni siguiera después de conectar la cámara al ordenador, es posible que la batería esté agotada. Utilice una batería totalmente cargada.

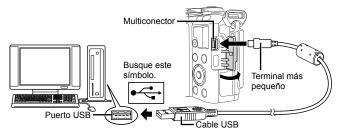

Precauciones

 Cuando la cámara esté conectada a cualquier otro dispositivo vía USB, aparecerá un mensaje para seleccionar un tipo de conexión. Seleccione [Guardado].

- 3 Registre su producto Olympus.
 - · Haga clic en el botón "Registro" y siga las instrucciones en pantalla.
- Instale OLYMPUS Viewer 3.
 - · Compruebe los requisitos del sistema antes de iniciar la instalación.

Entorno operativo

| | _ | |
|--------------------------------|---|--|
| Sistema operativo | Windows XP SP3/Windows Vista SP2/ Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1 | |
| Procesador | Pentium 4 1,3 GHz o superior (Se necesita un procesador Core2Duo a 2,13 GHz para reproducir vídeo) | |
| RAM | 1 GB o superior (se recomienda 2 GB o superior) | |
| Espacio libre en el disco duro | 3 GB o superior | |
| Ajustes del monitor | 1024 × 768 píxeles o superior Mínimo 65.536 colores (se recomienda 16.770.000 colores) | |

- · Haga clic en el botón "OLYMPUS Viewer 3" y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
- · Para más detalles sobre cómo usar la aplicación, consulte la función de ayuda del software.

■ Macintosh

- 1 Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-ROM.
 - · Los contenidos del disco deberán mostrarse automáticamente en el Finder. Si no es así, haga doble clic en el icono del CD del escritorio.
 - · Haga doble clic en el icono "Setup" para mostrar el diálogo de "Configuración".
- 2 Instale OLYMPUS Viewer 3.
 - · Compruebe los requisitos del sistema antes de iniciar la instalación.
 - · Haga clic en el botón "OLYMPUS Viewer 3" y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.





Entorno operativo

| Sistema operativo | Mac OS X v10.5-v10.9 | |
|--------------------------------|---|--|
| Procesador | Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz o superior (Se necesita un procesador Core2Duo a 2 GHz para reproducir vídeo) | |
| RAM | GB o superior (se recomienda 2 GB o superior) | |
| Espacio libre en el disco duro | 3 GB o superior | |
| Ajustes del monitor | 1024 × 768 píxeles o superior Mínimo 32.000 colores (se recomienda 16.770.000 colores) | |

 Para cambiar el idioma, seleccione el idioma que desea usar en el cuadro combinado de idiomas. Para más detalles sobre cómo usar la aplicación, consulte la función de ayuda del software.

Copia de fotografías a un ordenador sin **OLYMPUS Viewer 3**

Su cámara admite la Clase de Almacenamiento Masivo USB. Se puede transferir las imágenes a un ordenador conectando la cámara al ordenador con el cable USB suministrado. Los siguientes sistemas operativos son compatibles con la conexión USB:

Windows: Windows XP SP3/

Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1

Macintosh: Mac OS X 10.5 - v.10.9

1 Apaque la cámara y conéctela al ordenador.

 La ubicación del puerto USB depende del ordenador. Para más detalles, consulte el manual de su ordenador.

2 Encienda la cámara.

Se visualiza la pantalla de selección para la conexión

3 Pulse △ ∇ para seleccionar [Guardado]. Pulse ØЮ.



4 El ordenador reconoce la cámara como un dispositivo nuevo.

Precauciones

- · Si está usando Windows Photo Gallery para Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, elija [MTP] en el Paso 3.
- · La transferencia de datos no estará garantizada en las siguientes condiciones, incluso si el ordenador está equipado con un puerto USB.


Ordenadores con un puerto USB agregado por medio de una tarjeta de ampliación, etc. Ordenadores sin un SO instalado de fábrica Ordenadores de fabricación casera

- No podrá utilizar los controles de la cámara mientras ésta esté conectada a un ordenador.
- Si el cuadro de diálogo mostrado en el Paso 2 no aparece al conectar la cámara a un ordenador, seleccione [Auto] como [Modo USB] (P. 88) desde el menú personalizado de la cámara.

Impresión directa (PictBridge)

Al conectar la cámara a una impresora compatible de tecnología PictBridge utilizando el cable USB, podrá imprimir directamente las fotografías grabadas.

1 Conecte la cámara a la impresora usando el cable USB suministrado y encienda la cámara.

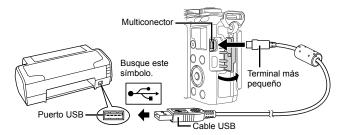

- · Utilice una batería completamente cargada para imprimir.
- Cuando se enciende la cámara, deberá aparecer un cuadro de diálogo en el monitor solicitando que elija un anfitrión. Si no está seleccionado, seleccione [Auto] para [Modo USB] (P. 88) desde el menú personalizado de la cámara.

2 Utilice △∇ para seleccionar [Imprimir].

- Aparece el mensaje [Un Momento], seguido del cuadro de diálogo de selección del modo de impresión.
- Si, después de varios minutos, no se visualiza la pantalla, desconecte el cable USB y vuelva a empezar desde el Paso 1.



Proceda con la "Impresión personalizada" (P. 112).

Precauciones

· Las fotos en 3D, las imágenes RAW y los vídeos no pueden imprimirse.

Impresión fácil

Utilice la cámara para visualizar la imagen que desea imprimir antes de conectar la impresora con el cable USB.

1 Utilice \(\rightarrow \) para visualizar en la c\(\text{amara las fotograf\((\text{fas que quiere imprimir.} \)} \)

2 Pulse ▷.

- La pantalla de selección de fotografías aparece cuando se ha terminado la impresión. Para imprimir otra fotografía, use ⟨I⟩ para seleccionar la imagen, y presione ⊚.
- Para salir de este modo, desenchufe el cable USB de la cámara mientras se visualiza la pantalla de selección de fotografías.



Impresión personalizada

1 Siga la guía de funcionamiento para ajustar una opción de impresión.

Selección del modo de impresión

Seleccione el tipo de impresión (modo de impresión). Los modos de impresión disponibles son los que se indican a continuación.

| Imprimir | Imprime las fotografías seleccionadas. |
|--|---|
| Impr. Todo Imprime todas las fotografías almacenadas en la tarjeta y realiza una copia de cada fotografía. | |
| Imp. Multi | Imprime múltiples copias de una imagen en cuadros separados en una sola hoja. |
| Todo Ind. | Imprime un índice de todas las fotografías almacenadas en la tarjeta. |
| Orden Impresión | Imprime de acuerdo con la reserva de impresión efectuada. Si no hay ninguna fotografía con reserva de impresión, esta función no estará disponible. |

Ajuste de las opciones del papel de impresión

Este ajuste varía dependiendo del tipo de impresora. Si sólo está disponible la configuración ESTÁNDAR de la impresora, no podrá cambiar los ajustes.

| Tamaño | Ajusta el tamaño de papel compatible con la impresora. | |
|------------|--|--|
| Sin Bordes | Selecciona si la fotografía se imprimirá en la página entera o dentro de un marco blanco. | |
| Fotos/Hoja | Selecciona el número de fotografías por hoja. Se visualiza tras haber seleccionado [Imp. Multi]. | |

Selección de fotografías que desea imprimir

Seleccione las fotografías que desea imprimir. Las fotografías seleccionadas pueden imprimirse posteriormente (reserva de una sola imagen) o la fotografía actualmente visualizada puede imprimirse inmediatamente.



| Imprimir (OK) | Imprime la fotografía visualizada. Si hay una fotografía a la cual se le ha aplicado la reserva [Impr.1C.], sólo se imprimirá esa fotografía reservada. |
|---------------|---|
| Impr.1C. (A) | Aplica la reserva de impresión a la fotografía actualmente indicada. Si quiere aplicar la reserva a otras fotografías tras aplicar [Impr.1C.], use <i> para seleccionarlas.</i> |
| Mas (▼) | Ajusta el número de impresiones y otras opciones disponibles para la fotografía visualizada actualmente, y si desea o no imprimirla. Para el funcionamiento, consulte "Ajuste de los datos de impresión" en la siguiente sección. |

Ajuste de los datos de impresión

Seleccione imprimir o no los datos de impresión, como por ejemplo, la fecha y hora o el nombre de archivo en la fotografía. Si el modo de impresión está ajustado en [Impr. Todo] y [Opciones] está seleccionado, aparecen las siguientes opciones.

| Д× | Ajusta el número de impresiones. | |
|-------------------|---|--|
| Fecha | mprime la fecha y hora grabadas en la fotografía. | |
| Nombre Archivo | Imprime el nombre de archivo grabado en la fotografía. | |
| | Recorta la imagen para imprimirla. Use el mando de control (つ) para seleccionar el tamaño de recorte y ム マ く para especificar la posición de recorte. | |

- 2 Una vez que ha ajustado los datos de impresión y las fotografías a imprimir, seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse 🔊.
 - seleccione [Continuar].

■ Cancelación de la impresión

Para cancelar la impresión, seleccione [Cancelar] y pulse @. Tenga presente que todos los cambios de la orden de impresión se perderán; para cancelar y regresar al paso anterior, donde podrá cambiar la presente orden de impresión, pulse **MENU**.

Reserva de impresión (DPOF)

Puede quardar "órdenes de impresión" digitales en la tarjeta de memoria, especificando las fotografías que deben imprimirse y la cantidad de copias de cada una. Más adelante, en una tienda especializada que ofrezca DPOF pueden imprimirle las fotografías, o puede imprimirlas usted mismo conectando la cámara directamente a una impresora DPOF. Se requiere una tarjeta de memoria para poder crear una orden de impresión.

Crear una orden de impresión


- Pulse ® durante la reproducción y seleccione [山].
- **2** Seleccione [凸] o [凸] y pulse 🚱.

Fotografía individual

Pulse $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar la imagen que desea definir como reserva de impresión y, a continuación, pulse $\Delta \nabla$ para establecer el número de impresiones.

- Para ajustar la reserva de impresión para varias fotografías, repita esta misma operación. Pulse © cuando hay seleccionado todas las fotografías deseadas.
- Todas las fotografías

Seleccione [凸] y pulse @.

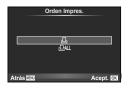

Seleccione el formato de fecha y hora y pulse .

| No | Las fotografías se imprimen sin fecha y sin hora. |
|-------|--|
| Fecha | Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la fecha de la toma. |
| Hora | Todas las fotografías seleccionadas se imprimen con la hora de la toma. |



- Cuando se impriman imágenes, no es posible cambiar el ajuste de forma individual.
- 4 Seleccione [Definir] y pulse (%).

Precauciones

- No puede usar la cámara para modificar órdenes de impresión creadas en otros dispositivos. Si crea una nueva orden de impresión se elimina cualquier orden de impresión creada con otro dispositivo.
- Las órdenes de impresión no pueden incluir fotos en 3D, imágenes RAW ni vídeos.

Eliminación de todas las fotografías o de las seleccionadas de la orden de impresión

Puede reajustar todos los datos de la reserva de impresión o sólo los datos de las fotografías seleccionadas.

- Pulse @ durante la reproducción y seleccione [凸].
- Seleccione [♣] y pulse .
 - · Para quitar todas las fotografías de la orden de impresión, seleccione [Cancelar] y pulse . Para salir sin eliminar todas las fotografías, seleccione [Mantener] y pulse Øĸ).
- 3 Pulse ⟨▷ para seleccionar imágenes que desee eliminar de la orden de impresión.
 - eliminado todas las fotografías deseadas de la orden de impresión.
- 4 Seleccione el formato de fecha y hora y pulse (ix).
 - Este ajuste será aplicado en todas las imágenes que poseen datos de reserva de impresión.
- Seleccione [Definir] y pulse (%).

9

Batería, cargador de la batería, y tarjeta

Batería y cargador

- La cámara utiliza una batería individual de iones de litio Olympus. Nunca utilice una batería que no sea OLYMPUS.
- El consumo de alimentación de la cámara varía considerablemente dependiendo del uso v otras condiciones.
- Como las operaciones siguientes requieren un consumo considerable de alimentación, incluso sin hacer fotografías, la batería se agotará rápidamente.
 - Utilizar el enfoque automático repetidamente pulsando el botón disparador hasta la mitad del recorrido en el modo de fotografiado.
 - Visualizar imágenes en el monitor durante períodos prolongados.
 - Cuando [Intervalo de disparo] (P. 86) está ajustado en [Corto].
 - · La conexión a un ordenador o a una impresora.
- Cuando utilice una batería agotada, es posible que la cámara se apague sin mostrar ninguna señal de advertencia que indique que la batería está baja.
- En el momento de la compra, la batería no se facilita totalmente cargada. Cargue la batería utilizando el cargador designado antes de su utilización.
- El tiempo de carga normal de la batería recargable suministrada es de aproximadamente 3 horas y 30 minutos (aproximadamente).
- No intente utilizar cargadores que no estén diseñados específicamente para utilizarse con la batería suministrada, ni usar baterías que no estén diseñadas específicamente para utilizarse con el cargador suministrado.

Precauciones

- Si la batería se sustituye por un tipo de batería no apropiado, podría producirse una explosión.
- Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones de la sección "Manipulación de la batería" (P. 147).

Uso del cargador en el extranjero

- El cargador puede utilizarse en la mayoría de tomas de corriente domésticas dentro del rango de 100 V a 240 V AC (50/60 Hz) en todo el mundo. Sin embargo, dependiendo del país o de la zona en la que se encuentre, la toma de corriente de CA de pared puede tener una forma distinta y el cargador puede requerir un adaptador de enchufe que se adecue a la toma de corriente. Para más detalles, consulte a un electricista local o a su agente de viajes.
- No utilice adaptadores de viaje comercialmente disponibles para cargar la cámara, ya que puede deteriorar su funcionamiento.

Tarjetas válidas

En este manual, todos los dispositivos de almacenamiento se describen como "tarjetas". Pueden utilizarse con esta cámara los siguientes tipos de tarjetas de memoria SD (disponible en comercios): SD, SDHC, SDXC, y Eye-Fi. Para obtener la información más reciente, visite la página Web OLYMPUS.



Botón de protección de escritura de tarjeta SD

El cuerpo de la tarjeta SD tiene un botón de protección de escritura. Si corre el botón al costado "LOCK", no será posible escribir en la tarjeta, eliminar datos o formato. Vuelva a colocar el selector en la posición de desbloqueo para permitir la escritura.



Precauciones

- · Los datos en la tarjeta no se borrarán completamente ni siquiera luego de formatear la tarjeta o de borrar los datos. Al desecharla, destruya la tarjeta para prevenir la fuga de información personal.
- · Utilice la tarjeta Eye-Fi en conformidad con las leyes y normativas correspondientes del país donde se utilice la cámara. Extraiga la tarjeta Eye-Fi de la cámara o desactive las funciones de la tarjeta en aviones y otros lugares en los que su uso esté prohibido. 🕼 [Eye-Fi] (P. 92)
- · La tarjeta Eye-Fi puede calentarse durante su uso.
- Al usar una tarjeta Eye-Fi, la batería puede durar menos.
- Al usar una tarjeta Eye-Fi, la cámara puede funcionar más despacio.

Modo de grabación y tamaño de archivo/número de imágenes fijas almacenables

El tamaño de archivo de la tabla es aproximado, para archivos con una proporción de 4:3.

| Modo de grabación | Número de píxeles (Num. Pixels) | Compresión | Formato de archivo | Tamaño del archivo (MB) | Número de imágenes fijas almacenables* |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| RAW | | Compresión sin pérdida | ORF | Aprox. 17 | 41 |
| ■ SF | 4608×3456 | 1/2,7 | | Aprox. 11 | 79 |
| O F | 4000^5450 | 1/4 | | Aprox. 7,5 | 114 |
| ■N | | 1/8 | | Aprox. 3,5 | 248 |
| ■B | | 1/12 | | Aprox. 2,4 | 369 |
| MSF | | 1/2,7 | | Aprox. 5,6 | 155 |
| MF | 3200×2400 | 1/4 | | Aprox. 3,4 | 257 |
| MN | 3200^2400 | 1/8 | | Aprox. 1,7 | 508 |
| MB | | 1/12 | | Aprox. 1,2 | 753 |
| MSF | | 1/2,7 | | Aprox. 3,2 | 271 |
| MF | 2560×1920 | 1/4 | | Aprox. 2,2 | 398 |
| MN | 2560 * 1920 | 1/8 | | Aprox. 1,1 | 782 |
| MB | | 1/12 | | Aprox. 0,8 | 1151 |
| MSF | 1920×1440 | 1/2,7 | | Aprox. 1,8 | 476 |
| MF | | 1/4 | | Aprox. 1,3 | 701 |
| MN | | 1/8 | | Aprox. 0,7 | 1356 |
| MB | | 1/12 | JPEG | Aprox. 0,5 | 1968 |
| MSF | | 1/2,7 | JFEG | Aprox. 1,3 | 678 |
| MF | 1600×1200 | 1/4 | | Aprox. 0,9 | 984 |
| MN | 1000^1200 | 1/8 | | Aprox. 0,5 | 1906 |
| MB | | 1/12 | | Aprox. 0,4 | 2653 |
| SSF | | 1/2,7 | | Aprox. 0,9 | 1034 |
| SF | 1280×960 | 1/4 | | Aprox. 0,6 | 1488 |
| SN | 1200~300 | 1/8 | | Aprox. 0,4 | 2773 |
| S B | | 1/12 | | Aprox. 0,3 | 3813 |
| SSF | | 1/2,7 | | Aprox. 0,6 | 1564 |
| S F | 1024×768 | 1/4 | | Aprox. 0,4 | 2260 |
| SN | 1024*/00 | 1/8 | | Aprox. 0,3 | 4068 |
| ₿B | | 1/12 | | Aprox. 0,2 | 5547 |
| SSF | | 1/2,7 | 7 | Aprox. 0,3 | 3589 |
| SF | 640×480 | 1/4 | | Aprox. 0,2 | 5085 |
| SN | 040×480 | 1/8 | 7 | Aprox. 0,2 | 7627 |
| S B | | 1/12 | | Aprox. 0,1 | 10170 |

^{*}Basado en una tarjeta SD de 1GB.

Precauciones

- El número de fotografías que se podrán almacenar puede cambiar de acuerdo con el sujeto fotografiado u otros factores como, por ejemplo, si se han hecho reservas de impresión o no. En determinadas circunstancias, el número de fotografías que aparecen en el monitor no cambiará incluso si realiza imágenes o borra imágenes almacenadas.
- El tamaño real del archivo varía según el objeto captado.
- El número máximo de imágenes fijas almacenables que se indica en el monitor es 9999.
- Para averiguar el tiempo de grabación disponible para vídeos, consulte la página web de Olympus.

Elija una lente según la escena y su propósito creativo. Utilice objetivos diseñados exclusivamente para el sistema Micro Four Thirds y que contengan la etiqueta M.ZUIKO DIGITAL o el símbolo mostrado a la derecha



Con un adaptador, también puede utilizar objetivos del sistema Four Thirds y OM.


Precauciones

- · Cuando coloque o cuando retire la tapa de la cámara y el objetivo, deje el montaje del objetivo en la cámara, pero posicionado hacia abajo. Esto evitará que polvo o cualquier otro objeto extraño se introduzca en la cámara.
- No retire la tapa de la cámara ni coloque el objetivo en lugares donde haya polvo.
- No dirija el objetivo acoplado a la cámara hacia el sol. Esto puede deteriorar el funcionamiento de la cámara o, incluso, quemar ésta debido al efecto de aumento de la luz del sol enfocando a través del objetivo.
- Tenga cuidado de no perder la tapa del cuerpo de la cámara y la tapa trasera.
- Coloque la tapa del cuerpo en la cámara para evitar la entrada de polvo en el interior de la unidad, cuando no haya ningún objetivo acoplado.

Especificaciones del objetivo M.ZUIKO DIGITAL


■ Nombre de las piezas

- 1 Tapa frontal
- Rosca de montura del filtro
- 3 Anillo de enfoque
- 4 Anillo de zoom (sólo objetivos zoom)
- ⑤ Índice de montura
- 6 Tapa trasera
- 7 Contactos eléctricos
- 8 Interruptor UNLOCK (solo objetivos retráctiles)
- 9 Anillo decorativo (solo ciertos objetivos: sacarlo cuando se instale un parasol)

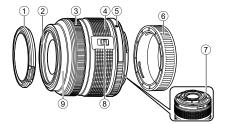

■ Uso del objetivo de zoom motorizado (ED14-42mm f3.5-5.6EZ)

El objetivo del zoom motorizado se despliega automáticamente cuando se enciende la cámara.

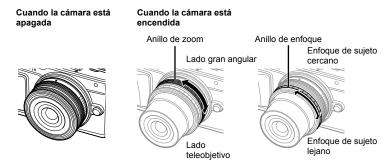


- Se puede utilizar el menú personalizado de la cámara para aumentar o reducir la velocidad de las operaciones con el anillo de zoom. ▶ [Velocidad zoom electrónico] (P. 92)
- Puede acoplarse una tapa del objetivo automática (opcional: CL-37C) al objetivo. Cuando se acopla al objetivo, la tapa se abre o se cierra automáticamente según la cámara esté encendida o apagada. No hace falta quitar la tapa cada vez que se toma una fotografía. No puede usarse con un filtro.

Precauciones

- Apaque la cámara antes de poner o guitar el objetivo.
- · No aplique ninguna presión al objetivo durante sus operaciones, tales como el despliegue.

■ Uso de obietivos con zoom motorizado v funciones macro (ED12-50mm f3.5-6.3EZ)


La operación del objetivo se determina mediante la posición del anillo de zoom.

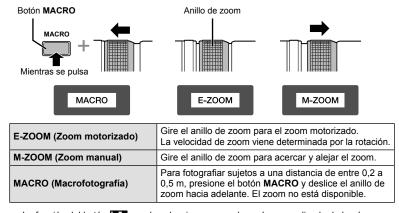

• La función del botón Fn puede seleccionarse en el menú personalizado de la cámara.

■ Control MF (enfoque manual) (17mm f1.8, ED12mm f2.0 (Enfoque de instantánea), ED12-40mm f2.8PRO)

Mueva el anillo de enfoque en la dirección de la flecha para cambiar el método de enfoque.

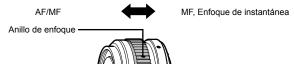


Con el enfoque de instantánea, se ajusta una distancia mediante el anillo de enfoque basada en la distancia de la toma. La cámara se enfoca conforme a una profundidad de campo correspondiente al valor de apertura ajustado.

- Se recomienda ajustar la apertura en F5.6 o más con una 17mm f1.8 o una ED12mm f2.0.
- La toma se puede hacer a la distancia seleccionada con independencia del modo AF de
- · Si el objetivo está ajustado a MF, la cámara estará configurada a enfoque manual independientemente de sus ajustes.
- Use la escala de distancia como guía orientativa.

■ Control de la lente (BCL-0980 Fisheye, BCL-1580)

Use la palanca MF para abrir y cerrar la barrera de la lente y para ajustar el enfoque entre el infinito y el primer plano.

- · No hay comunicación de datos entre la cámara y el objetivo.
- Algunas funciones de la cámara no pueden utilizarse.
- Ajuste la distancia focal para la función de estabilización de la imagen (P. 57) a 9 mm para el BCL-0980 Fisheye, y a 15 mm para el BCL-1580.

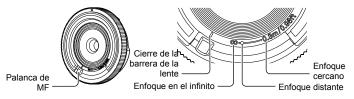

■ Combinaciones de objetivos y cámara

| Objetivos | Cámara | Fijación | AF | Medición |
|---|---|--------------------------------|------|----------|
| Objetivo del sistema Micro Four Thirds | | Sí | Sí | Sí |
| Objetivo del sistema Four Thirds | Cámara del sistema Micro Four Thirds | Fijación posible con adaptador | Sí*¹ | Sí |
| Objetivos del Sistema OM | | de montaje | No | Sí*² |
| Objetivo del sistema Micro Four Thirds | Cámara del sistema Four Thirds | No | No | No |

^{*1} El AF no funciona durante la grabación de vídeo.

^{*2} No es posible una medición precisa.

■ Principales especificaciones del objetivo

| Opciones | ED14-42mm f3.5-5.6 EZ | 14-42mm f3.5-5.6 II R | ED40-150mm f4.0-5.6R | | |
|---|---|---|----------------------------|--|--|
| Montura | Mo | Montaje Micro Four Thirds | | | |
| Distancia focal | 14 – 42 mm | 14 – 42 mm | 40 – 150 mm | | |
| Abertura máx. | f/3,5 - 5,6 | f/3,5 - 5,6 | f/4,0 - 5,6 | | |
| Ángulo de la imagen | 75° – 29° | 75° – 29° | 30,3° – 8,2° | | |
| Configuración del objetivo | 7 grupos, 8 objetivos | 7 grupos, 8 objetivos | 10 grupos, 13 objetivos | | |
| Control de diafragma | f/3,5 – 22 | f/3,5 – 22 | f/4,0 - 22 | | |
| Ángulo de toma (Distancia focal) | 0,2 m – ∞ (14 mm) 0,25 m – ∞ (42 mm) | 0,25 m − ∞ (14 − 19 mm) 0,3 m − ∞ (20 − 42 mm) | 0,9 m − ∞ | | |
| Ajuste de enfoque | Cambio AF/MF | | | | |
| Peso (excluyendo el parasol y la tapa) | 93 g | 113 g | 190 g | | |
| Dimensiones (máx. de diámetro × longitud) | ø60,8×22,5 mm | ø56,5×50 mm | ø63,5×83 mm | | |
| Diámetro de rosca de montura del filtro | 37 mm | 37 mm | 58 mm | | |
| Capucha de la lente | _ | LH-40D | LH-61D | | |

| Opciones | 25mm f1.8 | 45mm f1.8 | BCL-0980 Fisheye |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Montura | Mo | rds | |
| Distancia focal | 25 mm | 45 mm | 9 mm |
| Abertura máx. | f/1,8 | f/1,8 | f/8 |
| Ángulo de la imagen | 49,5° | 27° | 140° |
| Configuración del objetivo | 7 grupos, 9 objetivos | 8 grupos, 9 objetivos | 4 grupos, 5 objetivos |
| Control de diafragma | f/1,8 - 22 | f/1,8 - 22 | Fijado en f/8 |
| Ángulo de toma (Distancia focal) | 0,25 m − ∞ | 0,5 m − ∞ | 0,2 m − ∞ |
| Ajuste de enfoque | Cambio AF/MF | | MF |
| Peso (excluyendo el parasol y la tapa) | 137 g | 116 g | 28 g |
| Dimensiones (máx. de diámetro × longitud) | ø57,8×42 mm | ø56×46 mm | ø56×12,8 mm |
| Diámetro de rosca de montura del filtro | 46 mm | 37 mm | - |
| Capucha de la lente | LH-49B | LH-40B | - |

Precauciones

 Los bordes de las fotografías pueden cortarse si se utiliza más de un filtro o un filtro grueso.

Uso de accesorios vendidos por separado

Visor electrónico (VF-4)

El visor electrónico VF-4 se activa automáticamente al mirar a través de él. Mientras el visor está activado, la pantalla de la cámara se desactiva. En los ajustes del menú puede seleccionar si desea cambiar automáticamente la visualización entre el visor y el monitor. Tenga en cuenta que la información de los menús y demás ajustes se sigue visualizando en el monitor de la cámara cuando el visor está activado.

Precauciones

- · El cambio automático se desactiva cuando se despliega el monitor.
- En las siguientes situaciones, es posible que el visor no se desactive automáticamente. En modo de reposo/al filmar vídeos, 3D, exposición múltiple, bulb en directo, tiempo en directo, etc./cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad
- Es posible que el visor tampoco se active automáticamente en ciertas situaciones, como cuando se utilizan gafas o la luz solar es intensa. Actívelo manualmente.

■ Colocar y retirar un visor electrónico

Retire la tapa del conector pulsando el botón de liberación del bloqueo e insértelo completamente en la zapata de contacto de la cámara.

Para retirarlo, desactive la cámara y retírelo pulsando el botón de liberación del bloqueo.



■ Utilizar un dial de ajuste dióptrico

Active la cámara y coloque el dial de ajuste dióptrico en una posición en la que se vea una imagen en el visor.

• El ángulo puede cambiarse hasta un máximo de 90°.







■ Cambiar manualmente entre el visor y el monitor

Desactive el cambio automático y controle el cambio utilizando el botón IOI del visor externo.

- Øк).
- 2 Seleccione [Cambio auto visor] y pulse el botón (%).
 - También puede visualizarse el mismo menú manteniendo pulsado el botón O del VF-4
- 3 Seleccione [Off] y pulse el botón @.
 - Pulse el botón O del visor externo para cambiar entre la visualización del visor y la del monitor.

■ Especificaciones principales (VF-4)

| Píxeles de la pantalla | Aprox. 2.360.000 puntos |
|-------------------------------|--|
| Campo de visión | 100 % |
| Ampliación del visor | Aproximadamente 1,48 (-1 m ⁻¹ 50 mm objetivo/infinito) |
| Punto ocular | Aproximadamente 21 mm (-1 m ⁻¹) (desde la parte posterior del objetivo ocular) |
| Intervalo de ajuste dióptrico | De -4,0 a +2,0 m ⁻¹ |
| Peso | 42 g (0,09 lb) (sin la tapa del conector) |
| Medidas | 30,4 mm (Anch.) × 48,2 mm (Alt.) × 47,8 mm (Prof.) (1,2" × 1,9" × 1,9") |

Precauciones

- Cuando transporte la cámara, no la sujete por el visor.
- · No permita que la luz solar directa pase al visor a través del objetivo ocular. En este caso, podría dañarse el interior del visor y la pantalla LCD.

Unidades de flash externas designadas para el uso con esta cámara

Con esta cámara, puede usar una de las unidades de flash externas compradas por separado para obtener un flash que se adapte a sus necesidades. Los flashes externos se comunican con la cámara, lo cual le permite utilizar los modos de flash de esta cámara con los diferentes modos de control de flash disponibles, tales como TTL-AUTO y Super FP. En la cámara se puede montar una unidad externa de flash especificada para el uso con esta cámara acoplándola en la zapata de contacto de la cámara. El flash también se puede acoplar en el soporte del flash en la cámara por medio del cable de soporte (opcional). Consulte también el manual del flash externo. El límite superior de la velocidad de obturación cuando se utiliza un flash es de 1/200 seq.*

* FL-50R solamente: 1/180 seq.

Funciones disponibles en las unidades de flash externas

| <u>.</u> | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Flash opcional | Modo de control del flash | GN (número de guía) (ISO100) | Modo RC | | | | |
| FL-600R | TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL | GN36 (85 mm*1) GN20 (24 mm*1) | • | | | | |
| FL-300R | TTL-AUTO, MANUAL | GN20 (28 mm*1) | ~ | | | | |
| FL-14 | TTL-AUTO, AUTO, MANUAL | GN14 (28 mm*1) | - | | | | |
| RF-11 | TTL-AUTO, MANUAL | GN11 | - | | | | |
| TF-22 | TTE-AUTO, MANUAL | GN22 | _ | | | | |


^{*1} Distancia focal del objetivo que puede utilizarse (calculada en base a una videocámara de 35 mm).

Toma de fotografías con flash controlado por mando a distancia inalámbrico

Las unidades de flash externas diseñadas para utilizarse con esta cámara y que cuenten con un modo de control remoto podrán pueden emplearse para fotografías mediante flash inalámbrico. La cámara puede controlar la unidad de flash incluida y las unidades de flash remoto en hasta tres grupos independientes. Consulte el manual de instrucciones de las unidades de flash externas para más detalles.

- Ajuste las unidades remotas de flash al modo RC y colóquelas como desee.
 - Encienda las unidades de flash externas, pulse el botón MODE y seleccione el modo.
 - Seleccione un canal y un grupo para cada unidad de flash externa.
- 2 Seleccione [On] para [4 Modo RC] en 🕓 Menú de disparo 2 (P. 72).
 - · El Panel Super Control LV cambia al modo RC.
 - Se puede elegir la visualización del Panel Super Control LV pulsando repetidamente el botón INFO.
 - Seleccione un modo de flash (tenga en cuenta que la reducción de ojos rojos no está disponible en el modo RC).


3 Configure los ajustes de cada grupo en el Panel Super Control LV.

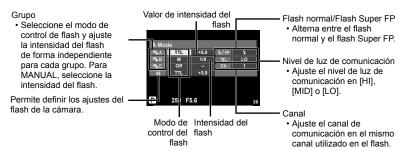

- 4 Coloque la unidad de flash incluida y levante el cabezal del flash.
 - Después de confirmar que ha finalizado la carga de las unidades remotas e integradas de flash, realice una toma de prueba.

■ Alcance del control inalámbrico del flash

Posicione las unidades de flash inalámbricas de forma que sus sensores apunten a la cámara. La siguiente ilustración muestra las distancias aproximadas a las que puede posicionar las unidades de flash. El alcance real depende de las condiciones del lugar.

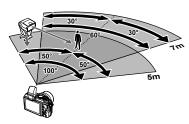

Precauciones

- Recomendamos que utilice un solo grupo de como máximo tres unidades remotas de flash.
- Las unidades remotas de flash no pueden utilizarse para sincronizaciones lentas de segunda cortinilla o exposiciones antigolpes superiores a 4 segundos.
- Si el sujeto está demasiado cerca de la cámara, los flashes de control emitidos por el flash de la cámara pueden afectar a la exposición (este efecto puede reducirse disminuyendo la salida del flash de la cámara, por ejemplo mediante el uso de un difusor).
- El límite superior de la temporización de sincronización del flash es de 1/160 seg. cuando el flash se utiliza en modo RC.

Otras unidades de flash externas

Al utilizar una unidad de flash de terceros proveedores en la zapata de contacto de la cámara, tenga en cuenta lo siguiente:

- El uso de unidades de flash obsoletas que apliquen corrientes de más de 24 V al contacto X. dañará la cámara.
- · Conectar unidades de flash con contactos de señal que no cumplen con los requisitos de Olympus podría dañar la cámara.
- Ajuste el modo de toma en M, ajuste la velocidad del obturador en un valor no superior al de la velocidad sincrónica del flash, y ajuste la sensibilidad ISO en un valor distinto a [AUTO].
- · El control de flash sólo puede utilizarse cuando se ajusta manualmente el flash conforme a los valores de sensibilidad ISO y apertura seleccionados en la cámara. La luminosidad del flash se puede ajustar ya sea mediante la sensibilidad ISO o mediante la apertura.
- Utilice un flash con un ángulo de iluminación apropiado para el objetivo. El ángulo de iluminación se suele expresar en distancias focales equivalentes al formato de 35 mm.

Accesorios principales

Adaptador Four Thirds (MMF-2/MMF-3)

La cámara necesita un adaptador de objetivo Four Thirds para colocar objetivos Four Thirds. Algunas funcionalidades, como el enfoque automático, pueden no estar disponibles.

Cable remoto (RM-UC1)

Utilícelo cuando el más ligero movimiento de la cámara pueda resultar en fotografías borrosas, como por ejemplo en modo macro o fotografía bulb. El cable remoto se conecta en el multiconector de la cámara. (P. 10)

Objetivos convertidores

Los objetivos convertidores se colocan en el objetivo de la cámara para realizar fotografías rápidas y sencillas de ojo de pez o macro. Consulte el sitio web de OLYMPUS para obtener información sobre los objetivos que pueden utilizarse.

• Utilice el accesorio de objetivo adecuado para el modo SCN (3, 5, o 5).

Luz del brazo para macro (MAL-1)

Se utiliza para iluminar a los sujetos para la fotografía macro, incluso en alcances en los que se produciría un efecto de viñeteado con el flash.


Juego de micrófono (SEMA-1)

El micrófono puede colocarse a cierta distancia de la cámara para evitar la grabación de sonidos ambientales o del ruido del viento. También pueden utilizarse micrófonos de otros fabricantes, en función de su finalidad creativa. Le recomendamos que utilice el alargador incluido. (energía suministrada a través de un mini conector estéreo de ø3,5 mm)

Cuadro de sistema



- *1 No todos los objetivos se pueden usar con el adaptador. Para conocer más detalles, consulte el sitio oficial web de Olympus. También, por favor note que la fabricación de de los Objetivos del Sistema OM se ha descontinuado.
- *2 Si desea información sobre objetivos compatibles, consulte el sitio oficial web de Olympus.

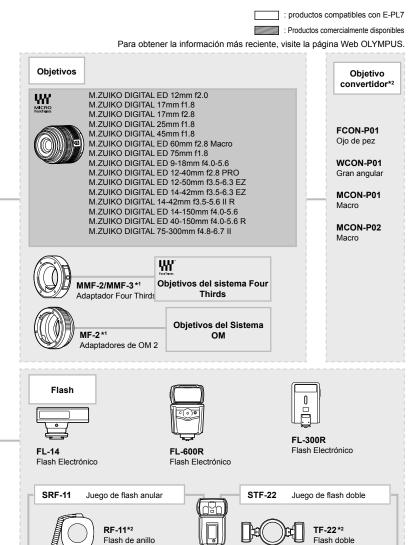

*3 La OLYMPUS PENPAL sólo puede utilizarse en la región donde se adquirió. Dependiendo de las zonas, el uso puede infringir las normativas de emisión de ondas, y puede estar sujeto a sanciones.

Controlador de flash para macro

*4 Utilice la tarjeta SD con función de LAN inalámbrica o la tarjeta Eye-Fi de acuerdo con las leyes y reglamentos del país donde se utiliza la cámara.

FC-1

Consejos e información sobre la captura de fotografías

La cámara no se enciende, aunque la batería está cargada

La batería no está totalmente cargada

· Cargue la batería con el cargador.

La batería no funciona temporalmente debido al frío

 El rendimiento de la batería disminuye con temperaturas bajas. Retire la batería y caliéntela guardándola en su bolsillo durante unos minutos.

No hace fotografías mientras el botón disparador está pulsado

La cámara se ha apagado automáticamente

 Si no se realizan operaciones durante un determinado periodo de tiempo, la cámara entra automáticamente en el modo de reposo para reducir el gasto de batería. 📭 [Modo Inactiv.] (P. 88)

Si no se realizan operaciones durante un determinado lapso de tiempo (unos 5 minutos) después de que la cámara haya entrado en el modo de reposo, la cámara se apagará automáticamente

El flash está cargando

 En el monitor parpadeará la marca \$\frac{1}{2}\$ cuando la carga está en progreso. Espere que deje de parpadear, después pulse el botón disparador.

Incapaz de enfocar

 La cámara no puede enfocar en objetos que estén demasiado cerca de la cámara o que no estén adecuados para enfoque automático (la marca de confirmación de AF parpadeará en el monitor). Aumente la distancia al objeto o enfoque en un objeto de contraste elevado a la misma distancia de la cámara que el objeto principal, componga la fotografía, v realice la toma.

Casos de enfoque difícil

En las siguientes situaciones, puede que sea complicado enfocar utilizando el modo automático

La marca de confirmación AF está parpadeando. Estos objetos no están enfocados.



Objetos con poco contraste



Exceso de luz muv brillante en el centro del cuadro



Obietos sin líneas verticales

La marca de confirmación AF se ilumina, pero el objeto no está enfocado.



Obietos a diferentes distancias



Obietos de movimiento rápido



El obieto no está posicionado dentro del área AF

El ajuste de reducción de ruido se activa

 Cuando se fotografía escenas nocturnas, las velocidades de obturación son más lentas v tienden a aparecer ruidos en las imágenes. La cámara activa el proceso de reducción de ruido después de hacer tomas a velocidades de obturación lentas. Durante dicho proceso no es posible hacer tomas. Puede ajustar [Reduc. Ruido] en [Off]. [Reduc. Ruido] (P. 88)

Se ha reducido el número de objetivos AF

El número y el tamaño de obietivos AF varía según los ajustes del objetivo de grupo y según la opción seleccionada para [Teleconvertidor digital] y [Aspecto Imagen].

La fecha y la hora no se han ajustado

La cámara se utiliza con los ajustes de fábrica

 La fecha y la hora no se han ajustado en el momento de la compra. Ajuste la fecha y la hora antes de utilizar la cámara. 📭 "Ajuste de fecha/hora" (P. 16)

La batería ha sido retirada de la cámara

 Los ajustes de fecha y hora volverán a los ajustes predeterminados de fábrica si la cámara se deja sin la batería durante aproximadamente 1 día. Los ajustes se cancelarán antes aún si la batería se instaló en la cámara sólo durante un breve período de tiempo antes de retirarla. Antes de tomar fotografías importantes, asegúrese de que los ajustes de fecha y hora sean correctos.

Las funciones ajustadas son restauradas según los valores predeterminados en fábrica

Cuando gire el dial de modo o apaque la cámara en un modo de fotografiado que no sea P. A, S o M. las funciones cuyos valores han sido cambiados serán restauradas a sus valores predeterminados en fábrica.

La imagen captada aparece toda blanca

Esta situación puede presentarse cuando la fotografía se hace a contraluz o casi a contraluz. Esto se debe a un fenómeno conocido como reflejo o imagen fantasma. En lo posible, cree una composición en la que la fuente de luz fuerte no se capte en la imagen. Puede haber reflejos, incluso cuando no haya una fuente de luz en la imagen. Utilice un parasol para proteger el objetivo de la fuente de luz. Si el parasol no es efectivo, utilice la mano para proteger el objetivo de la luz.

s"Objetivos intercambiables" (P. 118)

Aparecen puntos brillantes en el objeto de la fotografía

Esto puede ser resultado de la presencia de píxeles bloqueados en el dispositivo de captación de imagen. Ejecute [Mapeo Píx.].

Si el problema persiste, repita el mapeo de píxeles unas cuantas veces. 📭 "Mapeo Píxeles - Verificación de las funciones de procesamiento de imágenes" (P. 135)

Funciones que no se pueden seleccionar desde los menús

Cuando se utilizan las teclas de control, hay algunas funciones que no se pueden seleccionar desde los menús.

- Dichas funciones no se pueden configurar con el modo de fotografiado actual.
- · Funciones que no se pueden configurar debido a un ajuste previo realizado en otra

Combinación de [] y [Reduc. Ruido], etc.

Códigos de error

| Indicación en el monitor | Causas posibles | Acciones correctivas |
|---|--|--|
| Sin Tarjeta | La tarjeta no está insertada o no puede ser reconocida. | Inserte la tarjeta u una tarjeta distinta. |
| Err. Tarj. | Hay un problema en la tarjeta. | Inserte nuevamente la tarjeta. Si el problema persiste, formatéela. Si no se puede formatear la tarjeta, no podrá utilizarla. |
| Protec. Escr. | No se puede escribir en la tarjeta. | El botón de protección de escritura de la tarjeta está puesto en "LOCK". Suelte el botón. (P. 116) |
| Tarj.Llena | La tarjeta está llena. No se puede hacer más fotografías o no se puede registrar más información; como por ejemplo, reservas de impresión. No hay espacio en la tarjeta y la reserva de impresión o las imágenes nuevas no se pueden grabar. | Reemplace la tarjeta o borre las fotografías no deseadas. Antes de borrarlas, transfiera las imágenes importantes a un PC. |
| Config. Tarj. Limpie la zona de contacto de la tarjeta con un paño seco. Limpiar Tarjeta Formatear Acepi. ESI | No se puede leer la tarjeta. La tarjeta puede no haber sido formateada. | Seleccione [Limpiar Tarjeta], presione y apague la cámara. Extraiga la tarjeta y limpie la superficie metálica con un paño suave y seco. Seleccione [Formatear] |
| Sin Imagenes | No hay fotografías en la tarjeta. | La tarjeta no contiene fotografías. Grabe fotografías y reprodúzcalas. |
| Error Imagen | La fotografía seleccionada no se puede visualizar para su reproducción debido a un problema con dicha fotografía. O la fotografía no se puede utilizar para su reproducción en esta cámara. | Utilice el software de procesamiento de imágenes para visualizar la fotografía en un PC. Si no se puede efectuar esta operación, el archivo de imagen está dañado. |
| La imagen no se puede editar | Las fotografías tomadas con otra cámara no se pueden editar en esta cámara. | Utilice software de procesamiento de imágenes para editar la fotografía. |
| Error Imagen | Las imágenes no pueden transferirse entre dispositivos que están recibiendo o transmitiendo datos. | Aumente la cantidad de memoria disponible en la tarjeta, por ejemplo borrando las imágenes no deseadas, o seleccione un tamaño menor para las imágenes que se están transmitiendo. |

| Indicación en el monitor | Causas posibles | Acciones correctivas |
|---|---|--|
| Ω °C/°F | | Apague la cámara y espere a que descienda la temperatura interna. |
| La temperatura interior de la cámara es alta. Espere a que se enfríe. | La temperatura interna de la cámara se ha elevado debido al fotografiado secuencial. | Espere un momento a que la cámara se apague automáticamente. Deje que la temperatura interna de la cámara baje antes de volver a utilizarla. |
| Bater. Agotada | La batería está vacía. | Recargue la batería. |
| Sin Conexión | La cámara no está conectada correctamente a un ordenador, impresora, pantalla HDMI, u otro dispositivo. | Vuelva a conectar la cámara. |
| No Hay Papel | No hay papel en la impresora. | Cargue papel en la impresora. |
| No Hay Tinta | Se ha agotado la tinta de la impresora. | Reemplace el cartucho de tinta de la impresora. |
| Atascada | El papel se ha atascado. | Retire el papel atascado. |
| Camb. Ajustes | Se ha sacado el cartucho de papel de la impresora o se ha accionado la impresora mientras se estaban ejecutando ajustes en la cámara. | No accione la impresora mientras esté haciendo ajustes en la cámara. |
| Error Impr. | Hay un problema con la impresora y/o la cámara. | Apague la cámara y la impresora. Verifique la impresora y solucione cualquier problema antes de volver a encender la alimentación. |
| Impr. Imposib. | Las fotografías que fueron grabadas en otras cámaras, no pueden imprimirse con esta cámara. | Utilice un ordenador personal para imprimir. |
| Objetivo bloqueado. Por favor, extienda el objetivo. | El objetivo del objetivo retráctil permanece retraído. | Extienda el objetivo. (P. 14) |
| Compuebe el estado del objetivo. | Se ha producido una anomalía entre la cámara y el objetivo. | Apague la cámara, compruebe la conexión con el objetivo y vuelva a encender la cámara. |

Limpieza y almacenamiento de la cámara

Limpieza de la cámara

Apague la cámara y retire la batería antes de limpiar la cámara.

Superficie externa:

 Limpie ligeramente con un paño suave. Si la cámara está muy sucia, humedezca el paño en aqua jabonosa suave y escúrralo bien. Limpie la cámara con el paño húmedo y luego séguela con un paño seco. Si se ha usado la cámara en la playa, utilice un paño humedecido con agua limpia y escúrralo bien.

Monitor:

Limpie ligeramente con un paño suave.

Objetivo:

 Quite el polvo del objetivo con un soplador mecánico disponible comercialmente. Para los objetivos, limpie suavemente con un papel de limpieza de objetivos.

Guardado

- Cuando no utilice la cámara durante un período de tiempo prolongado, retire la batería y la tarjeta. Guarde la cámara en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Inserte la batería periódicamente y revise las funciones de la cámara.
- Elimine el polvo y cualquier otro objeto extraño de las tapas del cuerpo y la parte trasera antes de encaiarlas.
- Coloque la tapa del cuerpo en la cámara para evitar la entrada de polvo en el interior de la unidad, cuando no haya ningún objetivo acoplado. Asegúrese de volver a colocar las tapas de los objetivos frontal y trasero antes de guardar los objetivos.
- Limpie la cámara tras su uso.
- No almacene la cámara con repelente para insectos.

Limpieza y revisión del elemento de captación de imagen

Esta cámara incorpora una función de reducción de polvo para impedir la entrada de polvo en el dispositivo de captación de imagen, y retirar mediante vibraciones ultrasónicas el polvo o suciedad de la superficie de este dispositivo. La función de reducción de polvo funciona cuando se enciende la cámara.

La función de reducción de polvo funciona al mismo tiempo que el mapeo de píxeles, que comprueba el dispositivo de captación de imagen y los circuitos de procesamiento de imágenes. Dado que la función de reducción de polvo se activa cada vez que se enciende la alimentación de la cámara, la cámara debe mantenerse derecha para que la función de reducción de polvo sea efectiva.

Precauciones

- No utilice disolventes fuertes como benceno o alcohol, ni paños tratados guímicamente.
- Evite guardar la cámara en lugares donde se empleen productos guímicos, para proteger la cámara contra corrosiones.
- Puede formarse moho si se deia el obietivo sucio.
- Verifique cada parte de la cámara antes de usarla en el caso de no haberla utilizado durante un largo tiempo. Antes de tomar fotografías importantes, asegúrese de realizar una toma de prueba y confirme que la cámara funcione perfectamente.

Mapeo Píxeles - Verificación de las funciones de procesamiento de imágenes

La función de mapeo de píxeles permite que la cámara verifique y ajuste el elemento de captación de imagen y las funciones de procesamiento de imágenes. Después de utilizar el monitor o de efectuar tomas continuas, espere por lo menos un minuto hasta utilizar la función de mapeo de píxeles, para asegurarse de que está funcionando correctamente.

- 1 Seleccione [Mapeo Píx.] en la pestaña 🗞 Menú personalizado (P. 92) 🛍.
- 2 Presione ▷, a continuación presione ⓒ.
 - Aparece la barra [Procs.] cuando el mapeo de píxeles está en progreso. Cuando termine el mapeo de píxeles, se restaurará el menú.

Precauciones

 Si se apaga la cámara accidentalmente durante el mapeo de píxeles, empiece nuevamente desde el Paso 1.

Directorio del menú

- *1: Puede ser añadido a [Mis Opciones].
- *2: Se pueden restaurar los ajustes predeterminados seleccionando [Completo] para [Rest.].
- *3: Se pueden restaurar los ajustes predeterminados seleccionando [Básico] para [Rest.].

Menú de fotografiado

| Pestaña | Fun | ción | Por defecto | *1 | *2 | *3 | R |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------|-------|---------|----|-----|
| D ₁ | Config. Tarj. | _ | | | | 72 | |
| | Reset/Mis Opciones | _ | | - | | 73 | |
| | Modo Fotografía | ∧Natural | ~ | > | ~ | 60 | |
| | € ⊪ | Imagen Parada | ■N | | | | 00 |
| | ₹:: | Vídeo | MOV FullHD₽ | 1 | ` | ~ | 63 |
| | Aspecto Imagen | | 4:3 | - | ~ | ~ | 62 |
| | Teleconvertidor digita | ıl | Off | - | ~ | ~ | 81 |
| ₽2 | | | | ~ | ~ | ~ | 61 |
| | Catabil Issaes | Imagen Parada | S-IS AUTO | ~ | ~ | ~ | |
| | Estabil Imag | Vídeo | M-IS On | ~ | > | ~ | 57 |
| | Horquillado | | Off | | | | |
| | | AE BKT | 3f 1.0EV | 1 | | | 76 |
| | | WB BKT A-B G-M | _ | | | | 77 |
| | | FL BKT | _ |] • | ľ | ľ | 77 |
| | | ISO BKT | _ |] | | | 77 |
| | | ART BKT | _ | | | | 77 |
| | HDR | • | Off | ~ | ~ | ~ | 78 |
| | | Encuadre | Off | | | | |
| | Exposición Múltiple | Auto Aumento | Off | | ~ | - | 79 |
| | | Combinar | Off | | | | |
| | Establecer intervalo | | Off | | | | |
| | | Encuadre | 99 | | İ | | |
| | | Tiempo de espera. | 00:00:01 |] ~ | ~ | - | 80 |
| | | Tiempo del intervalo | | | | | |
| | | Vídeo del intervalo | Off | | \perp | | |
| | ★ Modo RC | | Off | · | ~ | - | 124 |

▶ Menú reproducción

| Pestaña | | Función | | Por defecto | *1 | *2 | *3 | rg |
|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|----|----|----|-----|
| ▶ | | Inicio | | _ | | | | |
| | | BGM | | Joy | | v | < | |
| | ı E | Desplazam. | | Todo |] | ~ | ~ | 55 |
| | | Intervalo Diapo | | 3 seg |] | ~ | | |
| | | Intervalo Vídeo | | Corto | 1 | ~ | | |
| | Ē. | | | | | ~ | ~ | 81 |
| | | | Edicion RAW | _ | | | | 82 |
| | Edicion | Sel. Imagen | Edic JPEG | _ | | | | 82 |
| | Edicion | | Ų | _ | | | | 83 |
| | | Combinar Imag | en | _ | | | | 83 |
| | Orden Imp | npresión | | _ | | | | 113 |
| | Reset Seg | gur | ır | | | | | 83 |
| | Conexión | a Smartphone | | _ | | | | 105 |

Y Menú Opciones

| Pestaña | Func | ión | Por defecto | *1 | *2 | *3 | rg |
|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|
| ŕ | 0 | | _ | | | | 16 |
| | €€≣* Imi Visual Imag | | _ | | | | 84 |
| | | | ±0, ☆ ±0, Vívid | | ~ | | 84 |
| | | | 0,5 seg | > | ~ | | 84 |
| | | Ajust. conexión Wi-Fi | Privada | | , | | |
| | Ajustes Wi-Fi | Contraseña privada | _ | | | | |
| | | Reiniciar orden de compartir | _ | | | | 107 |
| | | Reiniciar ajustes Wi-Fi | _ | | | | |
| | ♣/ Pantalla Menú | Pantalla Menú | Off | | | | 0.4 |
| | rantalia Menu | Pantalla Menú | Off | | ~ | | 84 |
| | Firmware | | _ | | | | 84 |

^{*} Los ajustes varían dependiendo de la región donde se compre la cámara.

4. Menú personalizado

| Pest | aña | F | unción | Por | defecto | *1 | *2 | *3 | B |
|------|-----|-----------------|-------------------|---------------|---------------|----|----|----|----------|
| *. | ΦA | AF/MF | | | | | | | |
| | | Modo AF | Imagen Parada | S-AF | | | | | |
| | | WOOD AT | Vídeo | C-AF | | > | ~ | ~ | |
| | | AF Siempre | e Activo | Off | | > | ~ | > | |
| | | | | S-AF | mode1 | | | | |
| | | AEL/AFL | | C-AF | mode2 | ~ | ~ | ~ | |
| | | D : 01 | | MF | mode1 | | | | |
| | | Reajus Obj | | On | | | ~ | ~ | |
| | | Enfoque Bl | | On | | | ~ | ~ | 85 |
| | | Anillo Enfo | · , | Ç | | ~ | ~ | ~ | |
| | | Asist MF | Ampliar | Off | | ~ | ~ | | |
| | | | Peaking | Off | | ~ | ~ | | |
| | | [•••] Home | | [| | | ~ | ~ | |
| | | lluminador | | On | | ~ | ~ | ~ | |
| | | O Prior, Re | | ପ୍ର | | ~ | ~ | | |
| | | Puntos Áre | a AF | On | | | ~ | ~ | |
| | ₽B | Botón/Dial | | l mwa | | _ | _ | | |
| | | | Fn Función | LIVE GUIDE | | | | | |
| | | | QFunción | Q | | | ļ | | |
| | | Función | © Función | ●REC | | | | | |
| | | Botón | ⊳Función | \$ | | ~ | ~ | | |
| | | | ∇Función | □/৩ | | ~ | | | |
| | | | व⊕ि∍Función | Función direc | cta | ~ | | | |
| | | | L-Fn Función | Detener AF. | | | | | |
| | | | Р | ≇ | | | | | 86 |
| | | Función | Α | Apertura | | | | | |
| | | Funcion Dial | S | Obturador | | ~ | - | | |
| | | Diai | M | Obturador | | | İ | | |
| | | | ▶ | Prev/Siguient | te | | 1 | | |
| | | Dirección D |)ial | Exposición | Mand Contr. 1 | | | | |
| | | Direccion | лаі | Ps | Mand Contr. 1 | ~ | ~ | | |
| | | Dial de mo | do | Off | | | • | | |

| Pesta | aña | F | unción | Por defecto | *1 | *2 | *3 | RF. |
|-------|-----|----------------------|-------------------|------------------------------|----|----|----|-----|
| | *c | Release/⊑ | <u> </u> | | | | | |
| | | Prior. Obtur. | | Off | ~ | ~ | ~ | |
| | | Prior. C | | On | ~ | ~ | ~ | |
| | | ☐ L fps | | 3,5 fps | ~ | ~ | ~ | |
| | | ☐ H fps | | 8 fps | ~ | ~ | ~ | 00 |
| | | ☐ Estabil | ización de imagen | Off | | ~ | | 86 |
| | | Pulsar a m | edias con IS | On | | ~ | | |
| | | Prio. Est. C | Objetivo | Off | ~ | ~ | ~ | |
| | | Intervalo de | e disparo | Normal | | ~ | | |
| *. | *D | Disp/ ■))/P(|) | | | | | |
| | | HDMI | Salida HDMI | 1080i | | ~ | | |
| | | | Control HDMI | Off | | ~ | | |
| | | Salida Víd. | | _ | | | | |
| | | | iAUTO | Menú Guiado | | ~ | | |
| | | Ajuste Control | P/A/S/M | Control Live | | ~ | | |
| | | | ART | Menú Arte | | > | | |
| | | | SCN | Menú Escena | | > | | |
| | | | Info 🕨 | Solo Imagen, Conjunto | - | ~ | ~ | |
| | | Info | LV-Info | Solo Imagen, Indicador Nivel | - | , | | |
| | | | Ajuste | 25 , Calendario | ~ | ~ | | 87 |
| İ | | Cuadrícula | | Off | ~ | ~ | | |
| | | Opciones N | Nodo Imagen | Todos encendidos | - | ~ | | |
| | | Ajuste | Realzar | 255 | | | | |
| | | Histograma | Sombra | 0 | | ~ | | |
| | | Guïa Modo | Ì | On | | ~ | | |
| | | Extend. LV | | Off | ~ | ~ | > | |
| | | Frecuencia | | Normal | ~ | ~ | > | |
| | | Modo Art P | antalla | mode1 | | > | | |
| | | Modo Prim | eros Planos | mode2 | | > | | |
| | | Reducción | parpadeo | Auto | | ~ | | |
| | | | | Off | - | ~ | | |
| | | ▶Primer F | Plano | mode1 | | ~ | | |
| | | Ajustes de | peaking | Blanco | - | ~ | | |
| | | Backlit LCE |) | Hold | ~ | ~ | ~ | 88 |
| | | Modo Inact | tivo | 1 min | ~ | ~ | ~ | |
| | | ■))) | | On | ~ | ~ | ~ | |
| | | Modo USB | | Auto | | ~ | ~ | |

| | aña | | unción | F | or defecto | *1 | *2 | *3 | R |
|----|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|----------|----|----|
| ₩, | °E | Exp/Exp/IS0 |) | | | | | | |
| | | Pasos EV | | 1/3EV | | ~ | ~ | ~ | |
| | | Reduc. Rui | ido | Auto | | > | > | > | |
| | | Filtro Ruido |) | Estándar | | > | ~ | > | |
| | | ISO | | Auto | | ~ | v v v 88 | | 88 |
| | | Pasos ISO | | 1/3EV | | ~ | ~ | ~ | |
| | | ISO Autom Activ | | Límite Alt Defecto: | | - | • | v | |
| | | ISO Autom | | P/A/S | | > | > | | |
| | | Medición | | * | | ~ | > | > | |
| | | Lectura AE | | Auto | | ~ | > | > | |
| | | Temp. BUL | | 8 min | | > | > | > | |
| | | Pantalla Bl | JLB/TIME | -7 | | > | > | | 89 |
| | | BULB en d | irecto | Off | | ~ | ~ | | |
| | | TIME en di | | 0,5 seg | | ~ | > | | |
| | | Elevac. Espejo [♦] | | Off | | ~ | > | > | |
| | | Ajustes de composición | | 1 seg | | ~ | > | | |
| | °F | Pers. | | | | | | | |
| | | ★ X-Sync. | | 1/250 | | - | , | - | |
| | | ↓ Límite Lento | | 1/60 | 1/60 | | , | , | 89 |
| | | <u>5</u> ½+ ½ | | Off | | 1, | , | | |
| Ì | ₽G | €: -/Color/\ | VB | | | <u> </u> | | | |
| | _ | Ajuste ∢∷ | | €: -1 □ F, | ∢: -2 □ N, ∢: -3 □ N, | - | - | , | |
| | | Número | Middle | 3200×24 | 00 | | | | |
| | | píxeles | Small | 1280×96 | 0 | | ~ | ~ | |
| | | Comp. Son | nbras | Off | | - | ~ | ~ | |
| | | BB | | Auto | A:0, G:0 | - | ~ | ~ | 90 |
| | | Todas | Todo Listo | | <u> </u> | - | _ | | 30 |
| | | WB <u>½</u> | Todo Rest | | _ | | _ | | |
| | | AUTO Mant. | color cálido | On | | - | , | ~ | |
| | | ‡ +Bal.Bla | | WB AUT |) | - | , | | |
| | | Espac. Col | or | sRGB | | - | _ | _ | |
| Ì | e _H | Grabar/Bor | | • | | | | | |
| | _ | Borrado Rá | ápido | Off | | - | - | ~ | |
| | | RAW+JPE | G Borrado | RAW+JP | EG | - | ~ | ~ | |
| | | Nombre Ar | chivo | Rest. | | | , | | |
| | | Edit. Nom / | Archivo | Off | | | ~ | | |
| | | Prioridad Est. | | No | | | ~ | ~ | |
| | | Config. Ppp | | 350dpi | - | | ~ | | 91 |
| | | | Info. Copyright | Off | | | , | | |
| | | | Nombre Del | | | | | | |
| | | Copyright | Artista | | | | | | |
| | | | Nombre Copyright | | _ | | | | |

| Pest | aña | F | unción | Por defecto | *1 | *2 | *3 | R |
|------|----------------|----------------------|---------------|-------------|----|----|----|----|
| *. | e | Vídeo | | | | | | |
| | | Modo ₽ | | P | | > | | |
| | | Vídeo ∮ | | On | > | > | > | |
| | | Efecto vídeo | | On | | - | | |
| | | Reducción | ruido. | Off | | ~ | | 92 |
| | | Nivel de gra | abación | ±0 | | - | | |
| | | | de volumen | On | | - | | |
| | | Modo Vídeo | o+Foto | mode1 | | - | | |
| | *J | Utilidad | | | | | | |
| | | Mapeo Píx. | | _ | | | | |
| | | Cambio Exposición | ⊠ ⊚ | ±0 | , | • | | |
| | | Aviso Nivel | 74 | ±0 | | ~ | | |
| | | Ajustar Nive | el | _ | | - | | 92 |
| | | Ajustes par | ntalla táctil | On | | - | | |
| | | Eye-Fi | | On | | > | | |
| | | Velocidad | Imagen Parada | Normal | | | | |
| | | zoom electrónico | Vídeo | Normal | | ~ | | |

Menú Puerto para Accesorios

| Pesta | aña | F | unción | Por defecto | *1 | *2 | *3 | rg |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|----|----------|
| Ģ | 7 | Compartir P | PENPAL | | | | | |
| | | Por Favor, E | Espere | _ | | | | 101, 102 |
| | | | Lista Direcciones | _ | | | | |
| | | Libro Direcciones | Buscar Temporizador | 30 seg | | • | | 102 |
| | | | Nuevo Emparejamiento | _ | | | | |
| | | Mi PENPAL | | _ | | | | 400 |
| | | Tamaño Imagen Envío | | Tamaño 1: Pequeño | | ~ | | 103 |
| ĺ | F B | Álbum PENPAL | | | | | | |
| | | Copiar Toda | is | _ | | | | |
| | | Reset Segu | | _ | | | | |
| | | Álbum Mem | oria Uso | _ | | | | 103 |
| | | Álbum Memoria Configuración | | _ | | | | 105 |
| | | Tamaño Copia Foto | | Tamaño 2: Medio | | ~ | | |
| | ₹ c | Visor Electrónico | | | | | | |
| | | Ajustar EVF | | 8 ±0, ☆ ±0 | | ~ | | 102 |
| | | Cambio aut | o visor | On | | - | | 103 |

Especificaciones

■ Cámara

| Tipo de producto | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de producto | Cámara digital con objetivos intercambiables del sistema Micro Four |
| | Thirds |
| Objetivos | M.Zuiko Digital, Objetivo del sistema Micro Four Thirds |
| Montaje de objetivo | Montaje Micro Four Thirds |
| Distancia focal equivalente | Aprox. dos veces la distancia focal del objetivo |
| en una cámara de 35 mm | |
| Dispositivo de captación | |
| Tipo de producto | Sensor Live MOS 4/3" |
| Nº de píxeles totales | Aprox. 17.200.000 píxeles |
| Nº de píxeles efectivos | Aprox. 16.050.000 píxeles |
| Tamaño de pantalla | 17,3 mm (H) × 13,0 mm (V) |
| Proporción | 1,33 (4:3) |
| Live View | |
| Sensor | Utiliza el sensor Live MOS |
| Campo de visión | 100% |
| Monitor | · |
| Tipo de producto | Pantalla LCD de TFT abatible de 3,0 pulgadas en color, pantalla táctil |
| Nº total de píxeles | Aprox. 1.040.000 puntos (proporción 3:2) |
| Obturador | 7 Provided Parison (proportion 6:2) |
| | |
| Tipo de producto | Obturador de cortinilla informatizado |
| Obturador | 1/4000 - 60 seg., fotografía bulb, fotografía time |
| Enfoque automático | I. . |
| Tipo de producto | AF con procesador de imágenes de alta velocidad |
| Puntos de enfoque | 81 puntos |
| Selección del punto de | Auto, Opcional |
| enfoque | |
| Control de exposición | Tana |
| Sistema de medición | Sistema de medición TTL (medición en el dispositivo de imagen) |
| | Medición digital ESP/Medición de la media ponderada del centro/ |
| | Medición de puntos |
| Rango medido | EV -2 - 20 (Equivalente a M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8, ISO100) |
| Modos de fotografiado | FAUTO: iAUTO/P: Programa AE (se puede realizar cambio de programa)/ |
| | A: Prioridad de apertura AE/S: Prioridad de obturación AE/M: Manual/ |
| | ■: PHOTO STORY/ART: Filtro artístico/SCN: Escena/\text{\text{\text{\text{P}}}: Vídeo |
| Sensibilidad ISO | LOW, 200 - 25600 (pasos de 1/3, 1 EV) |
| Compensación de | ±5EV (pasos de 1/3, 1/2, 1 EV) |
| exposición | |
| Balance de blancos | To: 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Tipo de producto | Dispositivo de captación de imagen |
| Configuración de modo | Automático/WB preajustado (7 ajustes)/WB personalizado/WB de un |
| | toque |
| Grabación | 1 |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC y Eye-Fi |
| | Compatible con UHS-I |
| Sistema de grabación | Grabación digital, JPEG (según la Norma de diseño para un sistema de |
| | archivos para cámaras (DCF)), datos RAW, Formato MP |
| Estándares aplicables | Exif 2,3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge |
| Sonido con imágenes fijas | Formato Wave |
| Vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG |
| Audio | Estéreo, PCM a 48 kHz |
| | 2515155, 1 5111 4 15 1412 |
| Reproducción | 2500.00,1 0.11 4 10 14 12 |
| | Reproducción de una sola imagen/reproducción en primer plano/ |

| Accionamiento | | | |
|--|---|--|--|
| Modos de accionamiento | Fotografiado de una sola imagen, fotografiado secuencial, con | | |
| Wodos de accionamiento | disparador automático | | |
| Fotografiado secuencial | ' | | |
| | Hasta 8 fps (H | | |
| Disparador automático | Tiempo operativo: 12 s / 2 s / Personalizado | | |
| Función de ahorro de | Conmutar a modo de reposo: 1 minuto, apagado: 5 minutos | | |
| energía | (Esta función puede personalizarse). | | |
| Flash | | | |
| Modo de control del flash | TTL-AUTO (modo de flash previo TTL)/MANUAL | | |
| Velocidad de | 1/250 seg. o inferior | | |
| sincronización | | | |
| LAN inalámbrica | | | |
| Estándar compatible | IEEE 802.11b/g/n | | |
| Conector externo | | | |
| Multiconector (conector USB, conector AV)/microconector HDMI (tipo D)/Puerto para accesorios | | | |
| Alimentación | | | |
| Batería | Batería de iones de litio ×1 | | |
| Medidas/Peso | | | |
| Medidas | 114,9 mm(An.)×67 mm(Alt.)×38,4 mm(Prof.) | | |
| | (excluyendo las protrusiones) | | |
| Peso | Aprox. 357 g (con la batería y la tarjeta de memoria) | | |
| Entorno de funcionamiento | | | |
| Temperatura | 0°C - 40°C (funcionamiento)/ -20°C - 60°C (almacenamiento) | | |
| Humedad | | | |

■ FL-LM1 Flash

| Número de guía | 7 (ISO100•m) (10 (ISO200•m)) |
|-------------------|--|
| Ángulo de disparo | Cubre el ángulo de imagen de un objetivo de 14 mm (equivalente |
| | a 28 mm en un formato de 35 mm) |
| Medidas | Aprox. 39,2 mm (Anch.) × 32,2 mm (Alt.) × 43,4 mm (Prof.) |
| Peso | Aprox 25 d |

HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.



■ Batería de iones de litio

| N° MODELO | BLS-50 |
|--------------------------|---|
| Tipo de producto | Batería de iones de litio recargable |
| Tensión nominal | 7,2 V CC |
| Capacidad nominal | 1210 mAh |
| Nº de cargas y descargas | Aprox. 500 veces (depende de las condiciones de uso) |
| Temperatura ambiente | 0°C - 40°C (carga) |
| Medidas | Aprox. 35,5 mm (An.) × 12,8 mm (Alt.) × 55 mm (Prof.) |
| Peso | Aprox. 46 g |

■ Cargador de batería de iones de litio

| N° MODELO | BCS-5 |
|----------------------------------|--|
| Entrada nominal | 100 V - 240 V CA (50/60 Hz) |
| Salida nominal | 8.35 V CC, 400 mA |
| Tiempo de carga | Aprox. 3 horas 30 minutos (temperatura ambiente) |
| Temperatura ambiente | 0°C - 40°C (funcionamiento)/ -20°C - 60°C (almacenamiento) |
| Medidas | Aprox. 62 mm (An.) × 38 mm (Alt.) × 83 mm (Prof.) |
| Peso (sin cable de alimentación) | Aprox. 70 g |

 El cable de CA suministrado con este dispositivo sirve únicamente para este dispositivo y no debe utilizarse con otros dispositivos. No utilice cables de otros dispositivos con este dispositivo.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO NI OBLIGACIÓN A ELLO POR PARTE DEL FABRICANTE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS FI ÉCTRICAS NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.

◮

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación v mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.

PELIGRO

Si el producto es utilizado sin observar la información representada baio este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este ADVERTENCIA símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

iADVERTENCIA!

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza utilice sólo un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios - Por su seguridad y para evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Aqua v humedad — Para conocer las medidas de seguridad relativas al uso de productos resistentes a la intemperie, consulte las secciones sobre resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto. Obietos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

Calentadores — Nunca utilice ni quarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

⚠ PELIGRO

Manipulación de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o guemaduras.

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- · Nunca incinere ni caliente las baterías en hornos microondas, planchas o recipientes a presión, etc.
- Nunca deje la cámara encima o cerca de dispositivos electromagnéticos. De lo contrario podría recalentarse,

- quemarse o explotar.
- · No conecte los terminales con objetos metálicos.
- Tome las debidas precauciones a la hora de transportar o almacenar las baterías para prevenir que entren en contacto con objetos metálicos, tales como joyas, affileres, broches, llaves, etc. El cortocircuito resultante puede causar recalentamientos, explosiones, o quemaduras, que pueden quemar o lesionar a las personas circundantes.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Si no puede extraer la batería de la cámara, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente sacarla a la fuerza.
 Si se producen daños en el exterior de la batería (ralladuras, etc.) podrían dar lugar a calentamientos o una explosión.
- Guarde las baterías fuera del alcance de los niños pequeños y los animales. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

ADVERTENCIA

Manejo de la cámara

- No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.
- No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.
- No utilice el flash ni el LED (incluido el lluminador AF) a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).
 - Deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m alejada de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.
- · Mantenga a los niños alejados de la cámara.
 - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - · Ingerir accidentalmente una pila,

- tarietas, u otras piezas pequeñas.
- Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
- Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- Utilice solamente tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC o tarjetas Eye-Fi. Nunca utilice otros tipos de tarjetas.
 - Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente retirar la tarjeta a la fuerza.
- Si nota que el cargador emite humo, calor o un ruido u olor inusual, deje de utilizarlo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente, y a continuación póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado.
- No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.

Manipulación de la batería

- · Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice baterías con rozaduras o daños en su carcasa, y no raye la batería.
- Nunca someta las baterías a golpes fuertes o a vibraciones continuas dejándolas caer o golpeándolas.
 De lo contrario podrían explotar, recalentars
 - De lo contrario podrían explotar, recalentarse o quemarse.
- Si una batería fuga o huele raro, se decolora, se deforma o de alguna otra manera pierde su aspecto habitual durante el funcionamiento, deje de usar la cámara y aléjese inmediatamente de cualquier fuente de fuego.
- Si el fluido de la batería entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.

Utilizar la función LAN inalámbrica

- Apague la cámara en hospitales y otros lugares en los que haya equipos médicos.
 Las ondas de radio de la cámara pueden afectar negativamente a los equipos médicos, causando errores en el funcionamiento que podrían dar lugar a accidentes.
- · Apague la cámara a bordo de aviones.

El uso de dispositivos inalámbricos a bordo de aviones puede interferir con el correcto pilotaie de la aeronave.

♠ PRECAUCIÓN

Manejo de la cámara

- · Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
 - Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- Nunca suiete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
 - Si es este el caso, la cámara podría sobrecalentarse, explotar, arder, provocar descargas eléctricas o funcionar incorrectamente.
- Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.
- No deie la cámara en lugares donde pueda estar suieta a temperaturas extremadamente altas.
 - · De lo contrario, las piezas podrían deteriorarse y, en algunas circunstancias, la cámara podría incendiarse. No utilice el cargador si está cubierto (por una sábana, por ejemplo). De lo contrario podría recalentarse v prenderse.
- Manipule la cámara con cuidado para evitar quemaduras por baja temperatura.
 - · Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando la utilice durante un largo período. la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
 - En lugares suietos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baia que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase quantes cuando manipule la cámara en temperaturas baias.
- · Para proteger la tecnología de alta precisión contenida en este producto, nunca deie la cámara en los lugares listados abaio, durante su uso o almacenamiento:
 - · Lugares donde la temperatura y/o humedad sea(n) alta(s) o sufra(n) cambios extremos. Luz solar directa, playas, vehículos cerrados, o cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.) o humidificadores.
 - · En ambientes arenosos o polvorientos.
 - Cerca de productos inflamables o explosivos.
 - · En lugares húmedos, tales como cuartos de baño o baio la lluvia. Cuando utilice productos diseñados a prueba de la intemperie, lea también sus manuales.

- · En lugares propensos a fuertes vibraciones.
- · Jamás deje caer la cámara ni la someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Cuando la cámara se monte en un trípode o se desmonte del mismo, gire el cabezal del trípode, no la cámara.
- · Al transportar la cámara, quite todos los accesorios que no sean de OLYMPUS, tales como un trípode (vendido aparte).
- No toque las partes eléctricas de contacto de la cámara.
- No deje la cámara apuntada directamente al sol. Esto puede causar daños en el obietivo o en la cortina del obturador, fallos en el color, aparición de imágenes fantasma en el dispositivo de captura de imágenes o puede causar un posible incendio.
- No presione ni tire del objetivo forzadamente.
- Antes de guardar la cámara por un largo tiempo, retire la batería. Seleccione un lugar fresco y seco para quardarla a fin de evitar la condensación o formación de moho en el interior de la cámara. Después de un tiempo de almacenamiento, pruebe la cámara, encendiéndola y presionando el botón disparador, para asegurarse de que está funcionando normalmente.
- La cámara puede funcionar mal si se utiliza en un lugar donde esté sometida a campos magnéticos/ electromagnéticos, ondas de radio, o altos voltajes, como por ejemplo cerca de televisores, hornos microondas, juegos de vídeo, altavoces, monitores de gran tamaño, torres de televisión o radio, o torres de transmisión. En tales casos, apaque la cámara y vuélvala a encender antes de seguir operándola.
- Observe siempre las restricciones del ambiente de funcionamiento descritas en el manual de la cámara.

Manipulación de la batería

- · Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- Las baterías pueden recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- · Siempre retire la batería de la cámara antes de quardar la cámara por un largo tiempo.
- Si no va a usar la batería durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar fresco.
- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio Olympus. Utilice la batería auténtica especificada. Si la batería se sustituye por un tipo de batería no apropiado, podría producirse una explosión.
- El consumo de energía de la cámara varía según las funciones que se utilizan. En las condiciones que se describen a continuación, el consumo de energía es continuo y la batería se agotará rápidamente.
 - · El zoom se utiliza repetidamente.
 - · El botón disparador se presiona repetidamente hasta la mitad en el modo de toma de fotografías, activando así el enfoque automático.

- · Se muestra una fotografía en el monitor por un período prolongado de tiempo.
- · La cámara está conectada a un ordenador o impresora.
- · Si se utiliza una batería gastada, la cámara podría apagarse sin mostrar antes el aviso de batería baja.
- · La batería de iones de litio Olympus ha sido diseñada para usarse exclusivamente con la cámara digital Olympus. No la utilice con otros dispositivos.
- Si los terminales de la batería se humedecen o engrasan, los contactos de la cámara pueden resultar en fallos. Limpie bien la batería con un paño seco antes de usarlo.
- Carque siempre la batería antes de usarla por primera vez, o si no se ha utilizado la batería durante un período largo.
- Cuando opere la cámara con la batería en bajas temperaturas, trate de mantener la cámara y la batería de repuesto tan tibias como sea posible. La batería utilizada en temperaturas bajas puede ser recuperada después de ser climatizada en temperatura ambiente.
- Antes de salir a un largo viaje, y especialmente si viaja al extranjero, adquiera baterías extras. Una batería recomendada puede ser difícil de consequir durante el viaje.
- Recicle las baterías para avudar a conservar los recursos del planeta. Cuando deseche las baterías en desuso, asegúrese de cubrir los terminales y siempre tenga en cuenta las regulaciones y leves locales.
- No deje que los niños ni los animales/mascotas anden con las baterías o las transporten (evite comportamientos peligrosos como que las chupen, se las metan en la boca o las muerdan).

Precaución con el uso de la batería recargable y cargador de batería

Se recomienda enfáticamente usar solamente la batería recargable y cargador de batería especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.

El uso de una batería recargable y/o cargador de batería que sean originales, puede resultar en incendios o lesiones personales, debido a la fuga de fluido. calentamiento, encendido o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una batería o cargador de batería que no sean accesorios originales Olympus.

Monitor

- · No ejerza demasiada presión sobre el monitor puesto que de lo contrario. la imagen puede ser difusa y ocasionar un fallo del modo de reproducción o dañar el monitor.
- Un rayo de luz puede aparecer en la parte superior/ inferior del monitor, pero esto no es un fallo.
- · Cuando se visualiza un obieto diagonalmente en la cámara, los bordes pueden aparecer en

- zigzag en el monitor. Esto no es un fallo: v será menos notorio en el modo de reproducción.
- En lugares sometidos a bajas temperaturas, el monitor puede tardar más tiempo en encenderse o su color puede cambiar temporalmente. Cuando use la cámara en lugares extremadamente fríos, sería una buena idea colocarla ocasionalmente en lugares cálidos. La iluminación deficiente del monitor debido a temperaturas baias se recuperará en temperaturas normales.
- El monitor de este producto está fabricado con tecnología de precisión, sin embargo, puede aparecer un píxel bloqueado o fundido en el monitor. Estos píxeles no influyen en la imagen que se quarda. Debido a sus características y a la propia estructura del monitor, puede haber inestabilidad en el color o en el brillo dependiendo del ángulo, pero no es un fallo del dispositivo. Esto no es una anomalía.

Avisos legales v otros

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.
- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.

Descargo de responsabilidad de garantías

- · Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, escritas o implícitas, con respecto al contenido de este material escrito ni del software. Asimismo Olympus tampoco asumirá ning ú n tipo de responsabilidad implícita en relación con la comercialidad y la conveniencia para un prop ó sito determinado del producto objeto de la garant í a. Del mismo modo Olympus tampoco asumirá ningún tipo de responsabilidad en relación con el daño emergente o el lucro cesante (directo o indirecto) derivado del uso o incapacidad para usar este escrito software o equipos. En aquellos pa í ses que no opere la exclusión ó limitación de responsabilidad por daño emergente y lucro cesante, las antedichas limitaciones no resultan de aplicación.
- Olympus se reserva todos los derechos sobre este manual.

Advertencia

El fotografiado no autorizado o el uso de material protegido por los derechos de autor puede violar las leves aplicables de los derechos de autor. Olympus no asume ninguna responsabilidad por el fotografiado no autorizado, por el uso, u otros actos que violen los derechos de los propietarios de tales derechos de autor.

Aviso sobre la protección de los derechos de autor

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este material escrito o del software podrá ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni bajo ningún medio, electrónico o mecánico, incluvendo el fotocopiado v la grabación o el uso de cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información sin la autorización previa y por escrito de Olympus. No se asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en este material escrito o en el software, ni por perjuicios resultantes del uso de la información en estos contenida. Olympus se reserva el derecho de modificar las características y el contenido de esta publicación o del software sin aviso previo ni obligación alguna.

Aviso FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de las Reglamentaciones FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo puede generar, emplear e irradiar energía de radiofrecuencia que puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio si no es instalado v empleado de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzça interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia periudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada conectando y desconectando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia empleando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo en un tomacorriente de un circuito eléctrico distinto al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
- Sólo debe usarse el cable USB suministrado por OLYMPUS para conectar la cámara a ordenadores personales con puerto USB.

Precaución FCC

Cualquier cambio o modificación no autorizados expresamente por la entidad responsable del cumplimiento normativo podría anular la licencia del usuario para manejar el equipo.

Este transmisor no debe colocarse ni operarse en el mismo lugar ni en conjunción con ningún otro transmisor o antena.

Este aparato cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC/IC (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos) establecidos para un entorno no controlado, y cumple las Directrices de Exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC, que aparecen en el Suplemento C de OET65, así como la cláusula RSS-102 de las normas de Exposición a la radiofrecuencia (RF) de la IC. Este aparato posee niveles muy bajos de energía RF, por lo que se considera que cumple con la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) sin necesidad de efectuar pruebas.

Para los clientes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe

Declaración de conformidad Número de modelo : E-PL7 Nombre comercial : OLYMPUS

Entidad responsable: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Dirección : 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA

Número de teléfono: 484-896-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC

PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL

Este aparato cumple con la Parte 15 de la normativa FCC y con los estándares industriales RSS exentos de licencia de Canadá. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

GARANTÍA LIMITADA DE OLYMPUS EN AMÉRICA – PRODUCTOS DE OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Olympus garantiza que el(los) producto(s) de imagen Olympus® y los accesorios Olympus® relacionados (individualmente un "Producto" y colectivamente los "Productos"), estarán libres de defectos en materiales y mano de obra, bajo un uso y servicio normal durante un período de un (1) año desde la fecha de la compra. Si algún Producto resulta defectuoso durante el periodo de garantía de un año, el cliente deberá devolver el Producto defectuoso al centro de reparaciones autorizado y designado por Olympus conforme al procedimiento establecido a continuación (Véase "QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA DE UN SERVICIO").

Olympus, a su exclusiva discreción, reparará, repondrá o ajustará el Producto defectuoso y correrá con los gastos, siempre y cuando la investigación de Olympus y la inspección realizada en fábrica revelen que (a) tal defecto se produjo en circunstancias de uso normales y apropiadas, y (b) el Producto está cubierto por esta garantía limitada.

La reparación, la reposición o el ajuste de Productos defectuosos será la única obligación de Olympus y el único remedio que el cliente puede exigir por el presente documento. La reparación o la reposición de un Producto no extenderán el periodo de garantía del producto provisto aquí, a no ser que la ley así lo ordene. Salvo que lo prohíba la ley, el cliente será responsable y pagará el envío de los Productos al centro de reparaciones designado por Olympus. Olympus no estará obligado a efectuar servicios de mantenimiento preventivo, instalación, desinstalación o mantenimiento. Olympus se reserva el derecho a (i) utilizar piezas reacondicionadas, restauradas, y/o usadas que puedan repararse (que cumplan con los criterios de garantía de calidad de Olympus), para las reparaciones en garantía

o de cualquier otro tipo, y (ii) realizar cualquier diseño interno o externo y/o aplicar cambios en o

a sus productos, sin ninguna responsabilidad de incorporar tales cambios en o a los Productos.

ASPECTOS NO INCLUIDOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA

Los aspectos no incluidos en esta garantía limitada y no garantizados de ninguna forma por Olympus, ya sea expresa, implícita o reglamentaria, son los siguientes:

- (a) productos y accesorios no fabricados por Olympus y/o que no tengan la etiqueta de la marca "OLYMPUS" (la cobertura de la garantía para productos y accesorios de otros fabricantes que puedan ser distribuidos por Olympus, es responsabilidad del fabricante respectivo de tales productos y accesorios, conforme a los términos y la duración de las garantías de tales fabricantes);
- (b) cualquier Producto que haya sido desmontado, reparado, manipulado, alterado, cambiado o modificado por personas que no pertenezcan al personal de servicio autorizado de Olympus, a menos que dichas operaciones se hayan realizado con el consentimiento escrito de Olympus;
- (c) defectos o daños en los Productos resultantes de desgaste, rotura, mal uso, abuso, negligencia, lijado, aplicación de líquidos, impactos, almacenamiento inadecuado, falta de desempeño de los elementos de mantenimiento y correspondientes al operario programados, pérdidas del fluido de la pila, uso de elementos consumibles, suministros o accesorios de marcas distintas a "OLYMPUS", o uso de los Productos junto con dispositivos no compatibles;
- (d) programas de software;
- (e) suministros y elementos consumibles (incluyendo pero sin limitarse a lámparas, tinta, papel, película, impresiones, negativos, cables y pilas); y/o

- (f) Productos que no contengan un número de serie Olympus grabado y colocado válidamente, excepto en el caso de modelos en los que Olympus no coloca ni graba números de serie.
- (g) Productos enviados, entregados, comprados o vendidos por distribuidores ubicados fuera de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe; y/o
- (h) Productos que no han sido diseñados o autorizados para venderse en Norteamérica. Centroamérica, Sudamérica o el Caribe (es decir, productos adquiridos en el mercado gris).

DESCARGO DE GARANTÍA: LIMITACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS: AFIRMACIÓN DE ACUERDO DE GARANTÍA COMPLETO: BENEFICIARIOS PREVISTOS EXCEPTUANDO LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE, OLYMPUS NO REALIZA Y RECHAZA LAS DEMÁS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS, YA SEAN DIRECTAS O INDIRECTAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O SURGIDAS POR EFECTO DE CUALQUIER REGLAMENTO, ORDENANZA, USO COMERCIAL O SIMILAR, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA O REPRESENTACIÓN RELATIVA A LA ADECUACIÓN. DURABILIDAD. DISEÑO. FUNCIONAMIENTO O CONDICIÓN DE LOS PRODUCTOS (O DE CUALQUIER PARTE DE LOS MISMOS) O A LA COMERCIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS O SU ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD CONCRETA, O RELACIONADA CON LA INFRACCIÓN DE CUALQUIER PATENTE, DERECHO DE AUTOR U OTRO DERECHO DEL PROPIETARIO UTILIZADO O INCLUIDO EN LAS MISMAS. SI SE APLICA ALGUNA GARANTÍA EN VIRTUD DE LA LEY SU DURACIÓN SE LIMITARÁ A LA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ES POSIBLE QUE ALGUNOS ESTADOS NO RECONOZCAN LA RENUNCIA O LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y/O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. DE MANERA QUE LAS ANTERIORES RENUNCIAS Y EXCLUSIONES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN. SEGÚN EL ESTADO. ES POSIBLE QUE EL CLIENTE TENGA TAMBIÉN DERECHOS Y SOLUCIONES DIFERENTES Y/O ADICIONALES. EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE OLYMPUS NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL CLIENTE COMO CONSECUENCIA DE UN ENVÍO TARDÍO, FALLOS EN EL PRODUCTO, DISEÑO, SELECCIÓN O PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO, PÉRDIDA O MENOSCABO DE IMÁGENES O DATOS. O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. YA ESTÉ DICHA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN UN CONTRATO, POR DAÑO EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO) O SIMILAR. EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES. RESULTANTES O ESPECIALES DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO, SIN LÍMITES, LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIOS O LA IMPOSIBILIDAD DE USO), SIN IMPORTAR QUE OLYMPUS DEBA O NO SER CONSCIENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

Las representaciones y garantías hechas por cualquier persona, incluyendo pero sin limitarse a los concesionarios, representantes, personal de ventas o agentes de Olympus, que sean incoherentes o entren en conflicto con o además de los términos de esta garantía limitada, no serán vinculantes para Olympus a menos que se establezcan por escrito y estén aprobadas expresamente por un directivo autorizado de Olympus.

Esta garantía limitada es la declaración completa y exclusiva de garantía que Olympus acepta ofrecer con respecto a los Productos, v sustituve a cualquier otro acuerdo, interpretación, propuesta v comunicación, oral o escrito. anterior o contemporáneo, relativo al tema que nos ocupa.

Esta garantía limitada es exclusivamente en beneficio del cliente original, y no puede transferirse ni asignarse.

QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA ALGÚN SERVICIO

El cliente debe ponerse en contacto con el Equipo de Soporte al Consumidor de Olympus de la región correspondiente para coordinar la entrega del Producto para su reparación. Para contactar con el Equipo de Soporte al Consumidor de Olympus en su región, visite las siguientes páginas o llame a los siguientes números:

Canadá:

www.olympuscanada.com/repair / 1-800-622-6372

Estados Unidos:

www.olympusamerica.com/repair / 1-800-622-

América Latina:

www.olvmpusamericalatina.com

El cliente debe copiar o transferir todas las imágenes o demás datos guardados en el Producto a algún otro medio de almacenamiento de imágenes o datos antes de enviar el Producto a Olympus para su reparación.

EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE DE ALMACENAR, GUARDAR O MANTENER IMÁGENES O DATOS ALMACENADOS EN UN PRODUCTO QUE HAYA RECIBIDO PARA SU REPARACIÓN, NI EN PELÍCULAS CONTENIDAS EN

PRODUCTOS RECIBIDOS PARA SU REPARACIÓN: IGUALMENTE. OLYMPUS TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EN EL CASO DE QUE SE PIERDAN O DETERIOREN IMÁGENES O DATOS DURANTE LA REPARACIÓN (INCLUYENDO, SIN LÍMITES, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES. RESULTANTES O ESPECIALES, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O IMPOSIBILIDAD DE USO). SIN IMPORTAR QUE OLYMPUS DEBA O NO SER CONSCIENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

El cliente debe empaguetar con cuidado el Producto usando abundante material de relleno acolchado para prevenir daños durante el transporte. Una vez que el Producto haya sido debidamente empaguetado, envíe el paguete a Olympus o al centro de reparaciones autorizado por Olympus indicado por el Equipo de Soporte al Consumidor de Olympus respectivo.

Al enviar Productos para su reparación, el paquete debe incluir los siguientes elementos:

- 1) Un recibo de ventas donde se indique la fecha y el lugar de compra. No se aceptarán recibos manuscritos;
- 2) Copia de esta garantía limitada en el que figure el número de serie del Producto correspondiente al número de serie que aparece grabado en el Producto (a no ser que se trate de un modelo en el que Olympus no graba ni registra números de serie);
- 3) Una descripción detallada del problema; y
- 4) Impresiones de prueba, negativos, impresiones digitales (o archivos en disco), si se encuentran disponibles v están relacionados con el problema.

GUARDE COPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS. Ni Olympus ni el centro de reparaciones autorizado por Olympus serán responsables de la pérdida o la destrucción de los documentos durante el transporte.

Una vez completado el servicio, se le devolverá el Producto por correo con franqueo pagado.

PRIVACIDAD

Cualquier información que usted provea para procesar su reclamación de garantía se tratará de manera confidencial, y sólo se utilizará v se revelará a efectos del procesamiento v la ejecución de los servicios de reparación contemplados por la garantía.

Para los clientes de Europa



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor. seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.

Por el presente documento. Olympus Imaging Corp. y Olympus Europe SE & Co. KG declaran que este E-PL7 cumple los requisitos esenciales y demás cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Para más detalles visite: http://

www.olympus-europa.com/ Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los

países de la Unión Europea. No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor v de recogida que se encuentren disponibles.



Este símbolo [Directiva 2006/66/ EC Anexo II sobre contenedores] indica que se deben separar las pilas usadas en los países de la UE.

Por favor no tire las pilas en la basura normal.

Por favor utilice los sistemas de reciclaje que existan en su país para tirar las pilas.

Condiciones de la garantía

En el caso improbable de que su producto resulte ser defectuoso a pesar de haber sido utilizado correctamente (en conformidad con el manual de instrucciones impreso suministrado con el producto) durante el periodo de garantía aplicable en su país, y de haber sido adquirido en un distribuidor autorizado de Olympus en el área comercial de OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG según lo estipulado en el sitio web: http:// www.olympus-europa.com, el producto será reparado o, a discreción de Olympus, repuesto gratuitamente. Para que Olympus pueda proveerle los servicios de garantía solicitados a su entera satisfacción y lo antes posible, por favor tenga en cuenta la información y las instrucciones indicadas a continuación:

- 1. Para tramitar las reclamaciones pertinentes a esta garantía, siga las instrucciones indicadas en http://consumer-service.olympus-europa. com para el registro y el seguimiento (este servicio no está disponible en todos los países) o lleve el producto, la factura original correspondiente o el recibo de la compra v el Certif cado de Garantía rellenado al distribuidor donde se efectuó la compra o a cualquier otro centro de servicio de Olympus en el área comercial de OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG según las indicaciones que aparecen en el sitio web: http://www.olympuseuropa.com, antes de que venza el periodo de garantía aplicable en su país.
- Por favor, asegúrese de que su Certif cado de Garantía esté debidamente cumplimentado por Olympus o por un distribuidor o centro de servicio autorizado. Para ello, asegúrese de que en los espacios correspondientes f guren su nombre, el nombre del distribuidor, el número de serie, y el año, el mes y la fecha de compra, o de que la factura original o el recibo de la compra (con la indicación del nombre del distribuidor. la fecha de la compra y el tipo de producto) esté adjuntado a su Certif cado de Garantía.
- 3. Dado que este Certif cado de Garantía no será reemitido, quárdelo en un lugar seguro.
- 4. Tenga en cuenta que Olympus no asumirá ningún riesgo ni correrá con ningún gasto incurrido en el transporte del producto al distribuidor o al centro de servicio autorizado de Olympus.
- 5. Esta Garantía no cubre los siguientes casos, en los que usted tendrá que pagar el coste de las reparaciones correspondientes, incluso las de aquellos defectos que se produzcan dentro del periodo de garantía mencionado arriba.
 - a. Cualquier defecto que se derive de un uso inapropiado (como por ejemplo la ejecución de una operación

- no mencionada en el manual de instrucciones, etc.).
- b. Cualquier defecto debido a reparaciones, modif caciones, limpiezas, etc., llevadas a cabo por personas aienas a Olympus o a un centro de servicio autorizado por Olympus.
- c. Cualquier defecto o daño que suceda debido al transporte, a una caída, a un impacto, etc., tras la compra del producto.
- Cualquier defecto o daño debido a fuegos, terremotos, inundaciones, rayos, otros desastres naturales, polución medioambiental o fuentes de corriente irregulares.
- e. Cualquier defecto que se derive de un almacenamiento negligente o inapropiado (como por ejemplo en condiciones de temperatura o humedad elevadas, o junto a repelentes de insectos tales como naftalina, o junto a drogas perjudiciales, etc.), o de un mantenimiento inapropiado.
- f. Cualquier defecto debido al agotamiento de las baterías, etc.
- Cualquier defecto causado por arena. barro, agua, etc. que se haya introducido en el interior de la carcasa del producto.
- 6. La única responsabilidad de Olympus conforme a esta Garantía se limitará a la reparación o la reposición del producto. Conforme a esta Garantía, queda excluida cualquier responsabilidad por daños o pérdidas indirectos o de carácter secundario de cualquier tipo incurridos o sufridos por el cliente debido a un defecto del producto, y en particular cualquier pérdida o daño causado a cualquier objetivo, película, o demás equipos o accesorios utilizados con el producto, o cualquier pérdida resultante de un retraso en la reparación o de la pérdida de datos. Las disposiciones legales obligatorias no se ven afectadas por esta cláusula.

Para clientes de México

La operación de este equipo esta suieta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluvendo la que pueda causar su operación no deseada.

Marcas comerciales

- · Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- · Eye-Fi es una marca comercial de Eye-Fi Inc.
- · La función "Shadow Adjustment Technology" (Tecnología de Ajuste de Sombras) contiene tecnologías patentadas de Apical Limited.



- · Micro Four Thirds, Four Thirds, y los logotipos de Micro Four Thirds y Four Thirds son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de OLYMPUS IMAGING Corporation en Japón, los Estados Unidos, los países de la Unión Europea y otros países.
- · El nombre "PENPAL" se utiliza para referirse a la OLYMPUS PENPAL.
- Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
- · El logotipo Wi-Fi CERTIFIED (CERTIFICADO Wi-Fi) es una marca de certifi cación de la Wi-Fi Alliance



- · Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas v de Tecnología de Información de Japón (JEITA).
- · Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas v/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. L.L.C. SEE HTTP://WWW. MPEGLA.COM

Es posible que el software en esta cámara incluva software de terceros. Cualquier software de terceros está suieto a los términos y condiciones, impuestas por los dueños o portadores de licencia del software, baio las cuales se le suministra dicho software. Esos términos v otros avisos de software provenientes de terceros, si hay alguno, los puede encontrar en el archivo PDF de avisos de software, el cual viene incluido en el CD-ROM o puede encontrar esta información en http://www.olvmpus.co.ip/en/support/imsq/ digicamera/download/notice/notice.cfm

Índice

| Símbolos | |
|---------------------------------------|---|
| ★ Modo RC12 | 4 |
| Q =8 | 4 |
| ♣,/ Pantalla Menú8 | 4 |
| [•••] Home8 | 5 |
| ② (AF Prioridad de rostro)48, 8 | 5 |
| □ H fps8 | 6 |
| □ L fps8 | 6 |
| Ajuste Info8 | 7 |
| Ajuste Control8 | 7 |
| Bloqueo de vista previa8 | |
| Primer Plano8 | |
| Límite Lento8 | |
| \$ X-Sync8 | |
| ₹ 2+ ₹ 28 | |
| ‡+Bal.Blanc9 | |
| Aviso Nivel9 | |
| * -/ • 9 | |
| (Visualización del índice)26, 5 | |
| Q (Reproducción en primer plano)27, 5 | |
| Modo ₩9 | |
| (Borrar una sola fotografía)2 | |
| ✓ (Selección de imagen) | |
| On (Protegida)27, 5 | |
| AUTo Mant. color cálido9 | |
| (Rotación de imagen)8 | |
| Ajuste 4:9 | |
| •))) (Sonido de aviso)8 | |
| ₫ (Grabación de sonido)5 | |
| (Ajuste del brillo del monitor)8 | |
| (Diapositivas)5 | 5 |
| Α | |
| A (Modo de prioridad de apertura)3 | 3 |
| AdobeRGB9 | 0 |
| AEL/AFL85, 9 | 3 |
| AF Continuo6 | 9 |
| AF de detección de pupilas4 | 8 |
| AF de prioridad de rostro48, 8 | |
| AF Seguimiento6 | 9 |
| AE sencillo 6 | ۵ |

| AF Siempre Activo | | .85 |
|----------------------------------|---|------|
| AF táctil | | |
| AF Zona ([•••]) | | |
| Ajustar Nivel | | |
| Ajuste de fecha/hora 🕘 | | |
| Ajuste de volumen | | |
| Ajuste Histograma | | |
| Ajuste Info (🔀/Ajuste Info) | | |
| Ajustes de composición | | |
| Ajustes de peaking | | |
| Ajustes pantalla táctil | | |
| Ajustes Wi-Fi | | |
| Álbum Memoria Uso | | |
| Anillo Enfoque | | |
| ART (Filtro Artístico) | | |
| Asist MF | | |
| Aspecto Imagen | | |
| Auto-retratos | | . 19 |
| В | | |
| Backlit LCD | | 00 |
| BB | | |
| BKT (Horquillado) | , | |
| Blanco y negro (Monotono) | | |
| (B/N Antiguo) | | |
| Bloqueo AE30, | | |
| Bloqueo de vista previa | | |
| Borrado Rápido | | |
| Borrar | | |
| Borrar | | |
| Borrar Todo | | |
| Erase Selected | | |
| Botón INFO31, | | |
| BULB | | |
| BULB en directo | | |
| BOLD en directo | | .03 |
| C | | |
| C-AF | | 69 |
| C-AF+TR | | 69 |
| Cambio de programa (Ps) | | .32 |
| Cambio Exposición | | |

| Carga12 | 2 Fn11 |
|---|--|
| Combinar Imagen83 | |
| Comp. Sombras90 |) tarjeta)72 |
| Compensación de flash68 | Fotografía bulb35 |
| Compensación de la exposición46 | |
| Compresión 63, 117 | Fotografía compuesta en vivo36 |
| Conexión a Smartphone105 | |
| Config. Ppp91 | Fotografiado18 |
| Config. Tarj72 | Potografía fija18 |
| Control de intensidad del flash []68 | |
| Control de luces y sombras46 | Fotografiado con disparo a intervalos 80 |
| Control Live56 | |
| Copiar Todas103 | Función Botón86 |
| Copyright91 | Función Dial86 |
| Cuadrícula87 | Fundido37 |
| D | G |
| Dial de modo86 | Girar54 |
| Dirección Dial86 | |
| Disparador automático61 | |
| • | Guïa Modo87 |
| <u>E</u> | · |
| Edic JPEG82 | . н |
| Edición de imágenes estáticas82 | 2 HDMI87 |
| Edicion RAW82 | 2 HDR78 |
| Edit. Nom Archivo91 | Home ([•••] Home)85 |
| Efecto vídeo37 | 7 Horquillado76 |
| Efectos artísticos45 | 5 . |
| Elevación Espejo89 | |
| Enfoque BULB/TIME85 | ; iauto (fauto)17, 20, 24 |
| Enfoque manual (MF)69, 120 | lluminador AF (Iluminador AF)85 |
| Espac. Color90 |) Imagen De Muestra94 |
| Estabil Imag57 | mprimir111 |
| EVF103 | Indicador de nivel31 |
| Exposición larga (BULB/TIME)35 | Información de posición106 |
| Exposición Múltiple79 | Intervalo de disparo86 |
| Extend. LV87 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 |
| Eye-Fi92 | Durante el fotografiado30 |
| | Durante la reproducción50 |
| F | ISO70, 88 |
| Filtro Artístico44 | µ ISO Autom89 |
| Filtro Ruido88 | |
| Firmware84 | L _ |
| Flash con control remoto inalámbrico124 | |
| | I AN inalámbrica 107 |

| Lectura AEL | 89 | P |
|---------------------------------|--------|---|
| Libro Direcciones | 102 | P (Modo programa)32 |
| Light Box | 99 | Panel Super Control LV97 |
| LIVE TIME | 37 | Panorama |
| M | | Pantalla BULB/TIME89 |
| | 0.5 | Pantalla Menú (♣/ᇢ Pantalla Menú)84 |
| M (Modo manual) | | Pasos EV88 |
| Mapeo Píx | | Pasos ISO88 |
| Marco de zoom AF | | PHOTO STORY39 |
| Medición | | Prio. Est. Objetivo86 |
| Menú Ajustes | | Prioridad C/S86 |
| Menú de disparo | | Prioridad Est91 |
| Menú Guiado | | Proporción51 |
| Menú personalizado (♣) | | Pulsar a medias con IS86 |
| Menú Puerto para Accesorios | | |
| Menú reproducción | | R |
| MF | | Rastro37 |
| MF (Enfoque Manual) | | Rastro múltiple37 |
| Mi PENPAL | | RAW63 |
| Mis Opciones | | RAW+JPEG Borrado91 |
| Modo AF | 69, 85 | Reajus Obj85 |
| Modo Art Pantalla | | Reduc. Ruido88 |
| Modo de enfoque (modo AF) | 69 | Reducción parpadeo87 |
| Modo Escena | 42 | Reducción ruido92 |
| Modo Fotografía | 60, 74 | Registro109 |
| Modo Inactivo | | Rep. Video |
| Modo RC (Modo RC) | 124 | Reproducción26 |
| Modo USB | 88 | Reproducción de imágenes fijas26, 27 |
| Modo Vídeo+Foto | 92 | Reproducción de vídeos26, 27 |
| MTP | 110 | Reproducción de diapositivas55 |
| NI. | | Reproducción en primer plano52 |
| N | | Reserva de impresión 🗓113 |
| Nivel de batería | 15 | Reset Segur83, 103 |
| Nivel de grabación | | Reset/Mis Opciones73 |
| Nombre Archivo | 91 | Rest |
| Número píxeles | 90 | 70 |
| 0 | | S |
| Objetivo pequeño (Objetivo de A | \F | S (modo de prioridad de obturación) 34 |
| pequeño) | | S-AF69 |
| OLYMPUS PENPAL | | S-AF+MF69 |
| Opciones Modo Imagen | | Salida Víd87 |
| Orden de compartir | | SCN (Modo Escena)42 |
| Orden de compartir | 20 | Selección de imagen (✔)28 |
| | | Sincronización lenta66 |

| Sonido de enfoque automático (Sonido de aviso)88 |
|--|
| sRGB90 |
| Super Spot AF (Marco de zoom AF)49 |
| т |
| Tamaño |
| Imagen Parada63 |
| Vídeo64 |
| Tamaño Copia Foto103 |
| Tarjeta13, 116 |
| Tarjeta SD116 |
| Formatear Tarjeta SD72 |
| Teleconvertidor digital81, 95 |
| Teleconvertidor para vídeo37 |
| Temp. BULB/TIME89 |
| TIME en directo89 |
| Todo [WB½]90 |
| Toma panorámica42 |
| TV96 |
| V |
| Velocidad zoom electrónico92 |
| Vídeo del intervalo80 |
| Vídeo 🖣70, 92 |
| Vista previa94 |
| Visual Imag84 |
| Visualización de calendario |
| 26, 29, 52, 100 |
| Visualización de histograma31 |
| Visualización del índice26, 29, 52, 100 |
| z |
| Zoom de la reproducción (reproducción en primer plano)52 |



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. .

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, EE.UU. Tel. 484-896-5000

Asistencia técnica (EE.UU. / Canadá)

24/7 Ayuda automatizada en línea: http://www.olympusamerica.com/support Soporte telefónico al cliente: Tel. 1-800-260-1625 (Llamada gratuita)

El horario de atención de nuestro soporte telefónico al cliente es de 9 am a 9 pm (Lunes a viernes) ET

http://olympusamerica.com/contactus

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en:

http://www.olympusamerica.com/digital

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG =

Locales: Consumer Product Division

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Entregas de mercancía: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Alemania

Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania

Asistencia técnica al cliente en Europa:

Visite nuestra página web http://www.olympus-europa.com

o llame a nuestro TELÉFONO GRATUITO*: 00800 - 67 10 83 00 para Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido

* Por favor, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios de telefonía (telefonía móvil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los números de llamada gratuita (+800).

Para los países europeos que no figuran en la relación anterior y en caso de no poder conectar con el número antes mencionado, utilice los siguientes

NÚMEROS DE PAGO: +49 40 - 237 73 899